



O'DADDY®

Kunnen wij u helpen ?
 Bijvoorbeeld als u vragen heeft
 over de montage, werking,
 onverhoopte transportschade,
 onverhoopt ontbreken van een
 onderdeel. In alle gevallen
 helpen we u graag snel verder
 zodat u kunt blijven genieten van
 uw aankoop. [Email
 cs@homeandlivingshop.com](mailto:cs@homeandlivingshop.com)

Tip: maak het kozijn schoon en vetvrij en laat het goed drogen voordat u de plakstrips plaatst..

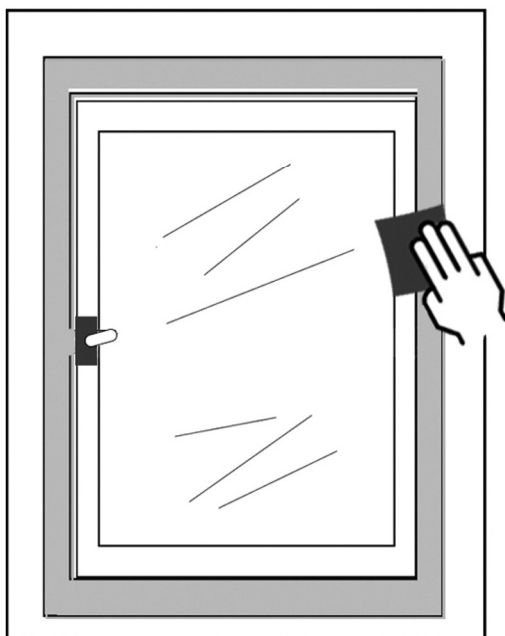

Tip: verwijder (knip of snijd) de overtollige hor gedeelten af als de hor er netjes, strak en plat in zit. (Let op: beschadig uw kozijn niet als u de restanten verwijdert als de hor op zijn plaats hangt)

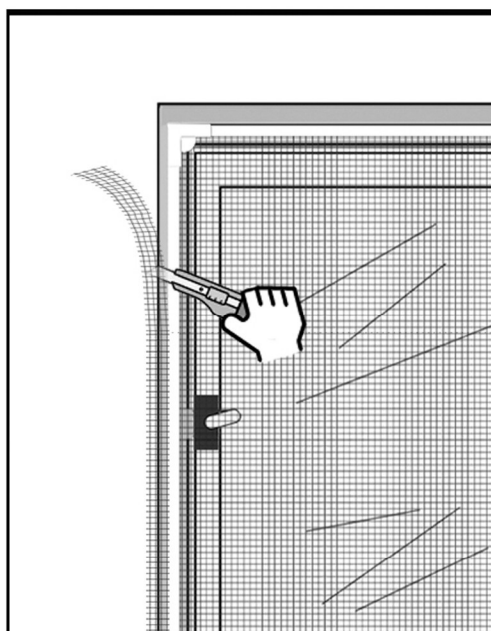


O'DADDY[®]
 HOME & LIVING

1. Begint u allereerst met het frame op maat te maken van uw raamkozijn (4x A : kunststof strips op pagina 1)

2. Als het frame op maat is en in de hoekjes is geschoven legt u frame op een vlakke harde ondergrond. U plaatst de hor over het frame (open zijde) (1x B op pagina 1)

3. U drukt met de hand de hor in de kunststof strips (4x C op pagina 1) Bij de laatste zijde kunt u met één hand de hor zachtjes strak trekken en met de andere hand stukje voor stukje de hor vast drukken (C op pagina 1). Eventueel kunt u dit met 2 personen doen. Als gereed bent zit de hor strak in het frame.

4. Nadat u uw kozijn goed heeft schoongemaakt bevestigd u nu de plakstrips op het kozijn (wrijf deze goed aan), daarna kunt u het magnetische frame wat reeds gereed was plaatsen.