




GB	ILLUMINATED TRUNK SCUFF PLATE Installation Instruction
D	BELEUCHTETE KOFFERRAUM-EINSTIEGSLEISTE Einbauanleitung
E	PLACA DE ESTRIBO DE MALETERO ILUMINADA Instrucciones de montaje
F	PLAQUE DE SEUIL DE COFFRE ÉCLAIRÉE Instructions de montage
I	PIASTRA BATTITACCO ILLUMINATA PER BAGAGLIAIO Istruzioni di montaggio
P	PLACA DE ABRAÇADEIRA DO TRONCO ILUMINADA Instruções de montagem
NL	VERLICHTE KOFFERBAKDORPEL Inbouw-instructie
DK	OPLYST TRÆKPLATE TIL BAGAGERUMMET Monteringsvejledning
N	OPPLYST BAGASJEROMSDEKKE Monteringsveiledning

S	BELYSET TRÄSKLÄTTA FÖR BAGAGERUMMET Monteringsanvisning
FIN	VALAISTETTU TAVARATILAN KYNNYSLISTA Asennusohje
CZ	OSVĚTLENÁ OCHRANNÁ LISTINA DO ZAVAZADLOVÉHO VRATU Návod k montáži
H	MEGVILÁGÍTOTT CSOMAGTÉR KÜSZÖBPLÁZS Beszerelési utasítás
PL	PODŚWIETLANA LISTWA PROGOWA NA BAGAŻNIK Instrukcja zabudowy
GR	ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ Οδηγίες τοποθέτησης
RUS	ПОДСВЕТЛЕННАЯ НАКЛАДКА НА БАГАЖНИК инструкция по установке
SVK	OSVETLENÁ OCHRANNÁ LISTINA KUFRU Návod na inštaláciu

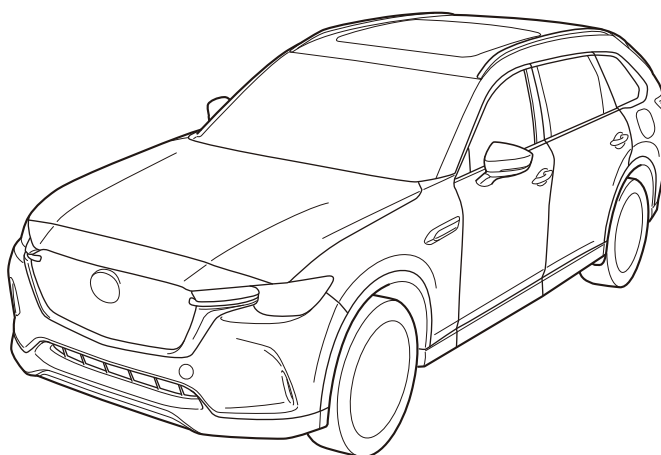

MAZDA CX-80 | KL01

Part Number: KMW8-V1-380

Date: 14-07-2025

© Copyright MAZDA

Sheet 1 of 37

Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E' necessario in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkrævet
Nødvendig med montering fra fagvegværksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáž ve specializované dílně nutná
A szereléshez szakműhely kell
Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
Να τοποθετεί από συνεργείο
Необходима установка специалистами
Vyžaduje sa odborné vybavenie

**INSTRUCTION SHEET**

Area of application:

- Not for Do It Yourself fitment.
- Check Radio Code.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

**EINBAUANLEITUNG**

Verwendungsbereich:

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
- Notieren Sie den Radiocode
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kabelisolation ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, daß der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Ambito di utilizzazione:

- Non per "do-it-yourself"
- Annotare il codice di sicurezza della radio
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Campo de aplicación:

- "No para montarlo uno mismo"
- Anote el código de seguridad de la radio.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

**NOTICE DE MONTAGE DU KIT**

Utilisation:

- Le montage doit être effectué par un spécialiste.
- Notez le code de l'autoradio.
- Débranchez le câble de masse de la batterie.
- Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Montez les pièces selon les figures.
- Reconnectez la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

**MONTAGEAANWIJZING**

Toepassingsgebied:

- Niet voor "doe-het-zelf"-montage.
- Radiocode noteren.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermindering van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Campo de utilização:

- No é destinado à auto-montagem"
- Tome nota do número de código do rádio.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danificar a isolamento dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tornar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.



MONTERINGSVEILEDNING

Bruksområde:

- "Ikke for selvmontering"
- Noter deg radiokoden
- Klem jordkabelen av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkobl batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.



MONTERINGSANVISNING

Användningsområde:

- "Ej för självmontage".
- Anteckna radiokoden.
- Lossa stomkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolation skall beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.



MONTAGEVEJLEDNING

Anvendelsesområde:

- "Ikke til do-it-yourself montering"
- Noter radiokoden
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.



ASENNUSOHJE

Käyttöalue:

- "Ei Tee-se-itse-asennukseen".
- Merkitse radion koodi muistiin.
- Erotta maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitetty huolellisesti muihin liikkuviin osiin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.



NÁVOD K MONTÁŽI

Oblast použití:

- Není určeno pro neodbornou montáž.
- Poznamenejte si kód rádia.
- Odpojte zemnicí kabel od baterie.
- Zabraňte tomu, aby se kabely poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojte baterii.
- Opět připevněte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.

**BESZERELÉSI UTASÍTÁSA**

Melyik gépjárműhöz:

- A beszerelés csak szakműhelyben hajtható végre
- Jegyezze meg a rádió biztonsági kódszámát.
- Húzza le az akkumulátor testkabeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészekkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szerelje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a kábelek és a többi alkatrészek pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Τομέας εφαρμογή:

- Δεν επιτρέπεται να το τοποθετήσετε οι ίδιοι σας.
- Σημειώστε τον κωδικό του ραδιοφώνου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.
- Για να αποφευχθούν ζημιές στη μόνωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.
- Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικόνες.
- Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα-προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

Zakres stosowania:

- Zestaw nie jest przeznaczony do montażu we własnym zakresie.
- Zanotować kod radia.
- Odlączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

**инструкция монтажа**

Область применения:

- не для самостоятельного монтажа
- запишите код безопасности радиоприемника
- отключите у аккумулятора заземление на массу
- для избежания повреждения изоляции кабеля избегайте острых поверхностей
- части монтировать согласно рисунку
- подключите аккумулятор
- понели собрать; обратите внимание чтобы кабель и другие части были правильно и точно расположены.

**NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉ SÚPRAVY
PRE TAŽNÚ TYČ**

Oblasť použitia

- Nie kvôli tomu, aby ste to urobili
- Skontrolujte rádiový kód.
- Odpojte uzemňovací kábel batérie.
- Aby ste zabránili poškodeniu káblových zväzkov, zabráňte kontaktu s ostrými hranami.
- Nainštalujte diely podľ a obrázkov.
- Znova pripojte batériu.
- Znovu namontujte panely a uistite sa, že káblové zväzky a ostatné komponenty sú prehľadne a bezpečne umiestnené.

Mazda Color Table

	GB	D	E	F	I	P	NL	DK	N
B	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Sort
BE	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	Bege	Beige	Beige	Beige
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun	Brun
DG	Dark green	Dunkelgrün	Verde oscuro	Vert foncé	Verde scuro	Verde-escuro	Donkergroen	Mørkegrøn	Mørkegrønn
DL	Dark blue	Dunkelblau	Azul oscuro	Bleu foncé	Blu scuro	Azul-escuro	Donkerblauw	Mørkeblå	Mørkeblå
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Greon	Grøn	Grønn
GY	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grå
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blå
LB	Light blue	Hellblau	Azul claro	Bleu clair	Blu chiaro	Azul-claro	Lichtblauw	Lyseblå	Lyseblå
LG	Light green	Hellgrün	Verde claro	Vert clair	Verde chiaro	Verde-claro	Lichtgroen	Lysegrøn	Lysegrønn
N	Natural colour	Naturfarbe	Color natural	Nature	Colori naturali	Cores naturels	Naturel	Naturfarvet	Naturfarger
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa	Rosa
PU	Purple	Purpur	Púrpura	Pourpre	Rosso porpora	Púrpura	Paars	Purpur	Purpur
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød
SB	Sky blue	Himmelblau	Azul cielo	Bleu ciel	Celeste	Azul-céu	Hemelsblauw	Himmelblå	Himmelblå
T	Yellow brown	Gelbbraun	Amarillo-marrón	Marron-jaune	Giallomarrone	Castanho-amarelado	Geelbruin	Gulbrun	Gulbrun
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett
W	White	Wei	Bianco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvid
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gul


	S	SF	CZ	H	PL	GR	RUS	SVK
B	Svart	Musta	erná	Fekete	Czarna	Μαύρο	ёрный	ierna
BE	Beige	Beige	Beige	béový	beowy	Μπεζ	беевый	béový
BR	Brun	Ruskea	Hnédá	Barna	Brązowa	Καφέ	Коричневый	hnedý
DG	Mörkgrön	Tummanvihreä	Tmavozelená	Sötétzöld	Ciemnozielona	Σκούρο πράσινο	Тёмно-зелёный	tmavozelený
DL	Mörkblå	Tummansininen	Tmavomodrá	Sötétkék	Granatowa	Σκούρο μπλε	Тёмно-синий	tmavomodrá
G	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielona	Πράσινο	Зелёный	zelená
GY	Grå	Harmaa	edá	Szürke	Szara	Γκρι	Серый	edá
L	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieska	Μπλε	Синий	Modrá
LB	Ljusblå	Vaaleansininen	Bleděmodrá	Világoskék	Jasnoniebieska	Ανοιχτό μπλε	Голубой	svetlo modrá
LG	Ljusgrön	Vaaleanvihreä	Svĕtlezelená	Világoszöld	Jasnozielona	Ανοιχτό πράσινο	Светло-зелёный	svetlo zelená
N	Naturfärger	Luonnonväri	Přirodní barva	Természetes színű	Barwy naturalne	Φυσικά χροτακάλι	Телесный	přirodná farba
O	Orange	Oranssi	Oranová	Narancs	Pomarańczowa	Πορφύρο	Оранжевый	oranový
P	Rosa	Rosa	Růová	Rózsaszín	Różowa	Ροζ	Розовый	Ruová
PU	Pur Pur	PurPurra	Purpurová	Bíborvörös	Purpurowa	Πορφύρο	Пурпурный	Fialová
R	Röd	Punainen	ervená	Piros	Czerwona	Κόκκινο	Красный	ervená
SB	Himmelsblå	Taivaansininen	Blankytná	Ėgszínkék	Bękitna	Γαλάζιο	Небесно-голубой	modrá obloha
T	Gulbrun	Keltaisenruskea	lutohnédá	Sárgásbarna	ółtobrązowa	Κίτρινοκαφέ	Жёлто-коричневый	ltá hneda
V	Violett	Violett	Fialová	Ibolyakék	Fioletowa	Μοβν	ФиФиолетовый	fialový
W	Vit	Valkionen	Bílá	Fehér	Biała	Λευκό	Белый	biely
Y	Gul	Keltainen	lutá	Sárga	ółta	Κίτρινο	Жёлтый	ltá


Info

- (GB) Information
- (D) Informationen
- (E) Información
- (F) Informations
- (I) Informazioni
- (P) Informações
- (NL) Informatie
- (DK) Information
- (N) Informasjon
- (S) Information
- (FIN) Tiedot
- (CZ) Informace
- (H) Információ
- (PL) Informacja
- (GR) Πληροφορίες
- (RUS) информация
- (SVK) Informácie



- (GB) Use wrench
- (D) Schraubenschlüssel verwenden
- (E) Utilice una llave
- (F) Utiliser une clé
- (I) Usa la chiave inglese
- (P) Use a chave inglesa
- (NL) Gebruik moersleutel
- (DK) Brug en skruenøgle
- (N) Bruk skiftenøkkel
- (S) Använd skiftnyckel
- (FIN) Käytä jakoavainta
- (CZ) Použijte klíč
- (H) Használgjon csavarkulcsot
- (PL) Użyj klucza
- (GR) Χρησιμοποιήστε κλειδί
- (RUS) Используйте гаечный ключ
- (SVK) Použite kľúč



- (GB) See Workshop Manual
- (D) Siehe Werkstattthandbuch
- (E) Ver manual de taller
- (F) Voir Manuel d'atelier
- (I) Vedere manuale officina
- (P) Cf. o manual da oficina
- (NL) Zie werkplaatshandboek
- (DK) Se værkstedshåndbog
- (N) Se verkstedshåndboka
- (S) Se verkstadshandboken
- (FIN) Katso korjaamon käsikirjasta
- (CZ) Viz dílenskou příručku
- (H) Lásd a Műhely-kézikönyvből
- (PL) Patrz podręcznik warsztatowy
- (GR) λέτε Εγχειρίδιο Συνεργείου
- (RUS) Смотрите руководство для мастерской
- (SVK) Pozrite si dielenskú príručku



- (GB) Warning
- (D) Achtung
- (E) Atención
- (F) Attention
- (I) Attenzione
- (P) Atenção
- (NL) Let op
- (DK) Bemærk
- (N) Pass på
- (S) Varning
- (FIN) Huomio
- (CZ) Pozor
- (H) Figyelem
- (PL) Uwaga
- (GR) Προσχή
- (RUS) Осторожно
- (SVK) Výstraha



- (GB) Look/See
- (D) Siehe
- (E) Ver
- (F) Voir
- (I) Vedere
- (P) Cf.
- (NL) Kijken naar
- (DK) Se
- (N) Se
- (S) Se
- (FIN) Katso
- (CZ) Viz
- (H) Lásd
- (PL) Patrz
- (GR) Βλέπω
- (RUS) См.
- (SVK) Pozrieť/Zobrazit



- (GB) Movement Arrow
- (D) Bewegungspfeil
- (E) Flecha de movimiento
- (F) Flèche indiquant sens du mouvement
- (I) Freccia di movimento
- (P) Flexa de movimento
- (NL) Richtingspijl
- (DK) Bevægelsespil
- (N) Bevegelsespil
- (S) Rörelsepil
- (FIN) Liikesuuntanuoli
- (CZ) Šipka pohybu
- (H) Mozgásirányjelző nyíl
- (PL) Strzałka kierunku ruchu
- (GR) Βέλος κίνησης
- (RUS) Стрелка по направлению
- (SVK) Šipka pohybu




- (GB) Disconnect
- (D) Abklemmen
- (E) Desconectar
- (F) Déconnecter
- (I) Staccare
- (P) Desligar
- (NL) Demonteren
- (DK) Frakobles
- (N) Klem av
- (S) Koppla los
- (FIN) Irrota
- (CZ) Odpojit
- (H) Szakítsa meg, kapcsolja szét
- (PL) Rozłączyć
- (GR) Αποσύνδεση
- (RUS) Разъедините
- (SVK) Odpojiť




- (GB) Connect
- (D) Verbinden
- (E) Conectar
- (F) Connecter
- (I) Collegare
- (P) Ligar
- (NL) In elkaar
- (DK) Kobles
- (N) Tilkopling
- (S) Ansult
- (FIN) Yhdistä
- (CZ) Spojit
- (H) Kapcsolja össze
- (PL) Połączyć
- (GR) Σύνδεση
- (RUS) Соедините
- (SVK) Connect



- (GB) Throw away
- (D) Entsorgen
- (E) Tratamiento de residuos
- (F) Jeter aux déchets
- (I) Smaltire
- (P) Eliminar
- (NL) Weggooien
- (DK) Affald
- (N) Avskaffe
- (S) Ta hand om avfallet
- (FIN) Hävittää
- (CZ) Vyhodit
- (H) Távolítsa el
- (PL) Usunąć jako odpad
- (GR) Απόσυρση
- (RUS) Выбросите
- (SVK) Zahodiť

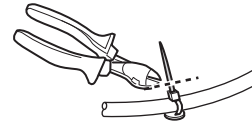


- (GB) Use side cutters
- (D) Seitenschneider verwenden
- (E) Utilizar cortadores laterales
- (F) Utiliser une pince coupante
- (I) Utilizzare frese laterali
- (P) Use estiletes
- (NL) Gebruik zijknijptang
- (DK) Bruge sideskær
- (N) Bruke sideskjær
- (S) Använd sidavbitare
- (FIN) Käyttää sivuleikkurit
- (CZ) Použít boční štípací kleště
- (H) Használat a Oldalsípofogók
- (PL) Używać noży bocznych
- (GR) Χρησιμοποιήσετε κόφτες ακρών
- (RUS) Использовать бокорезы
- (SVK) Bočné kliešte

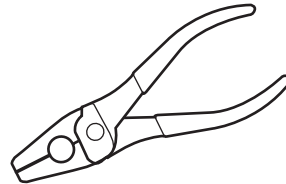


- (GB) Use pliers
- (D) Zange verwenden
- (E) Usa alicates
- (F) Utilisez des pinces
- (I) Usa le pinze
- (P) Use um alicate
- (NL) Gebruik een tang
- (DK) Brug en tang
- (N) Bruk tang
- (S) Använd en tång
- (FIN) Käytä pihtejä
- (CZ) Použijte kleště
- (H) Használjon fogót
- (PL) Użyj szczypiec
- (GR) Χρησιμοποιήστε πένσα
- (RUS) Используйте плоскогубцы
- (SVK) Použite kliešte

A

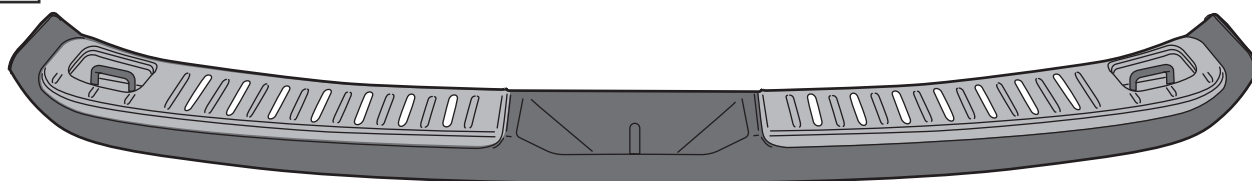


X 1

B

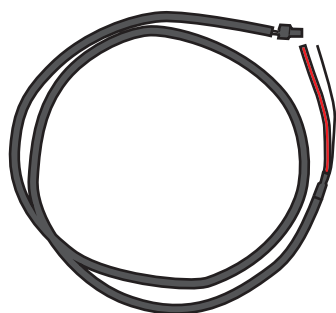


X 4

C

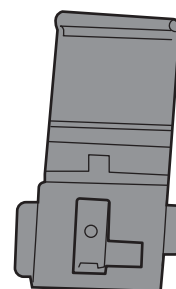

X 2

D







X 8



E




X 4

Tools & Consumables

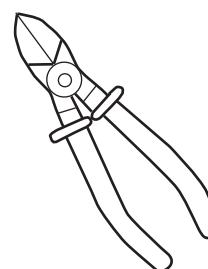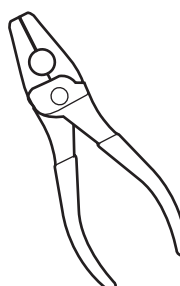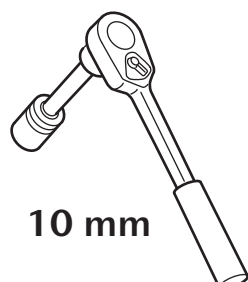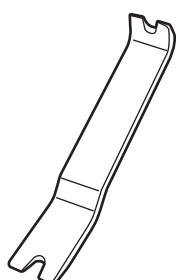


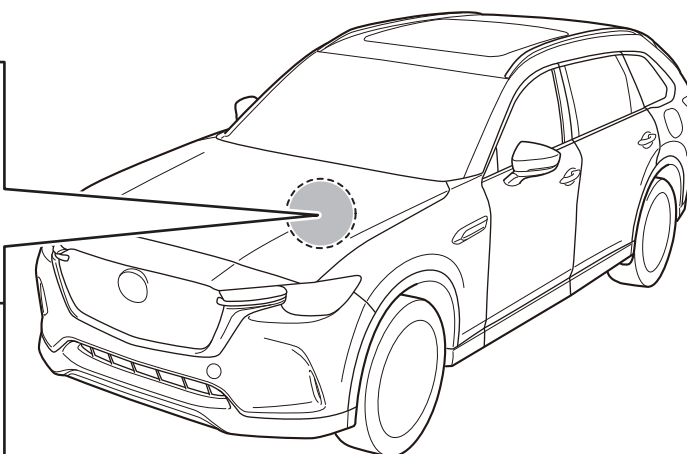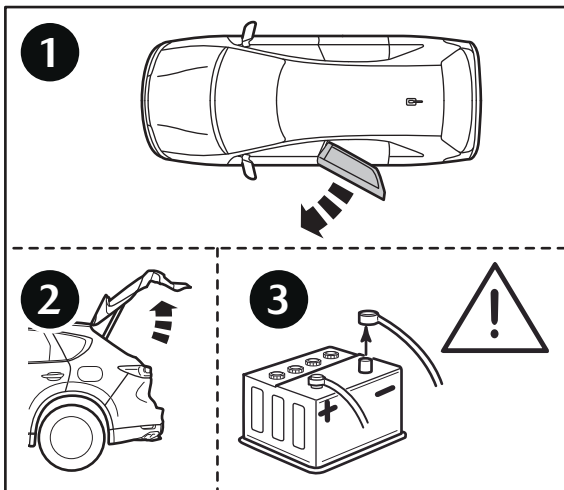


1

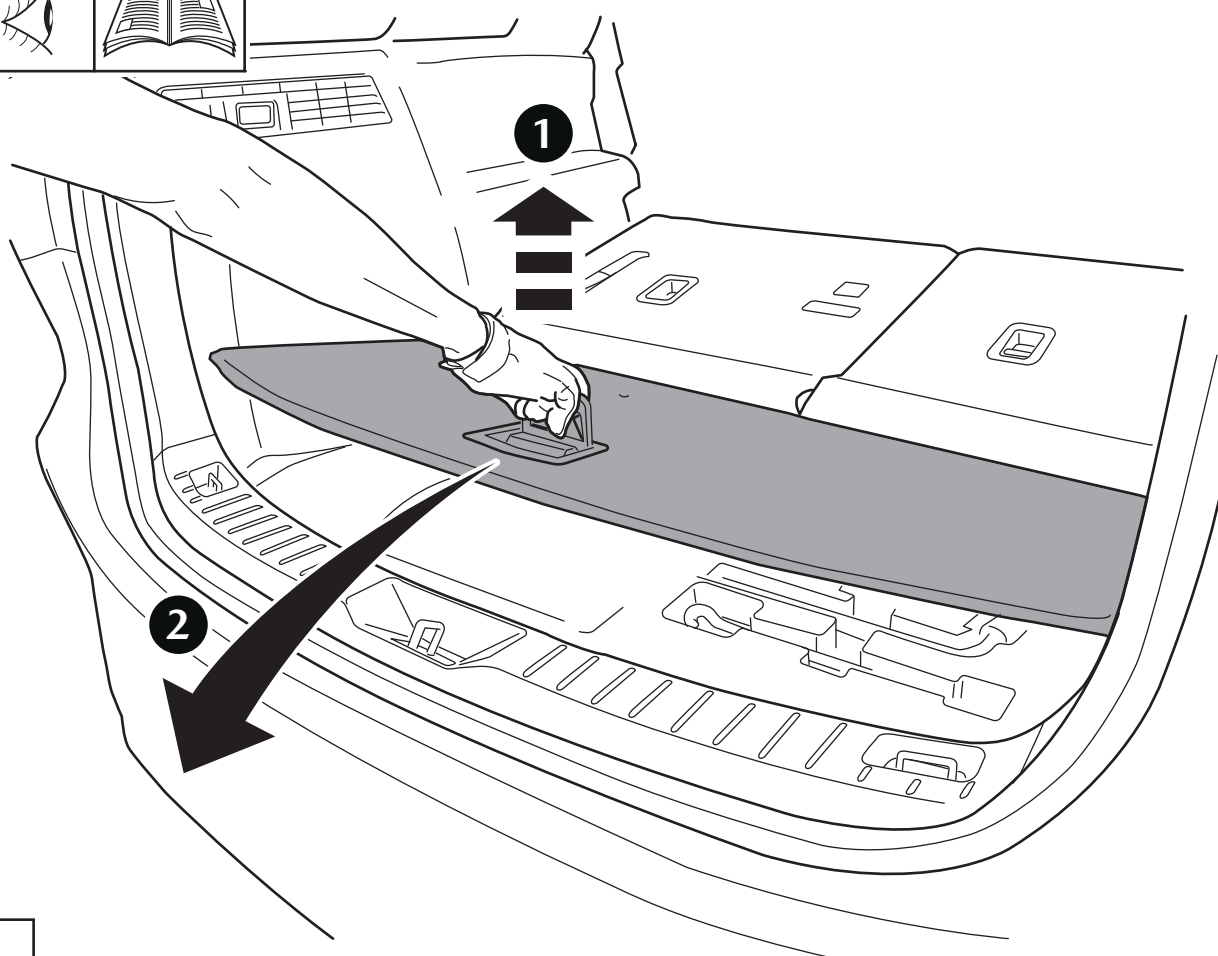




2

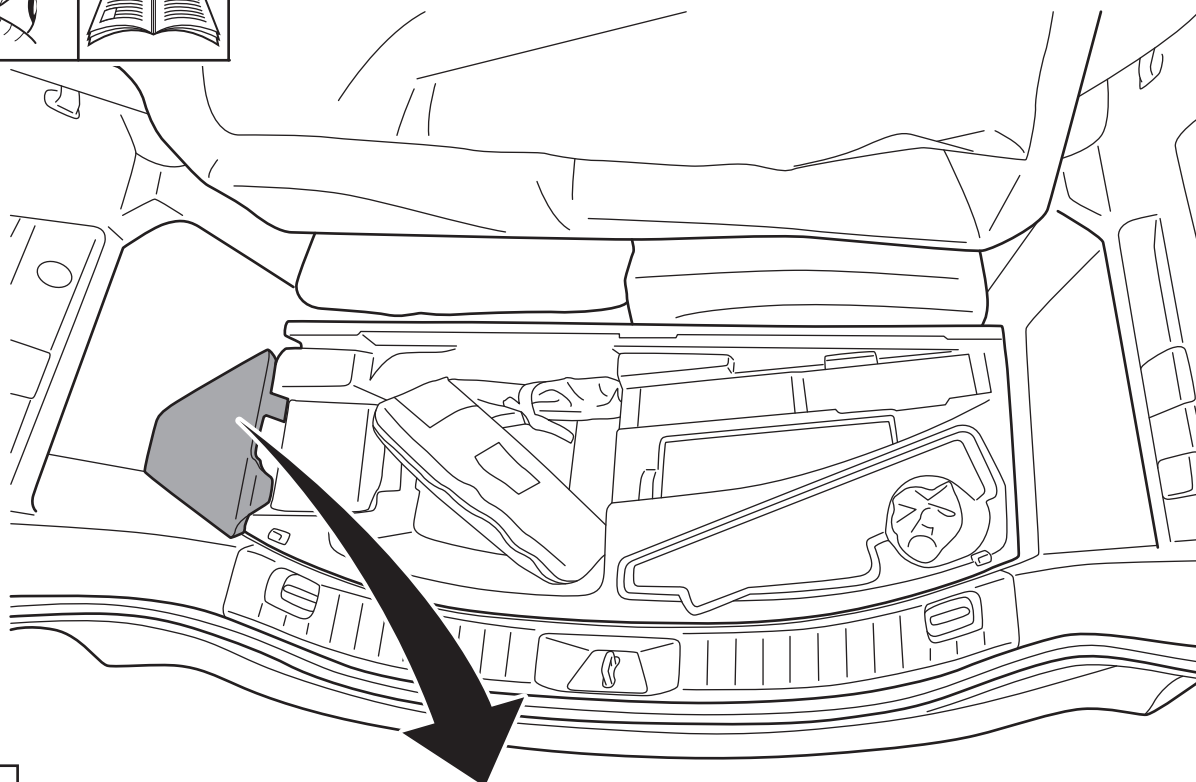






3


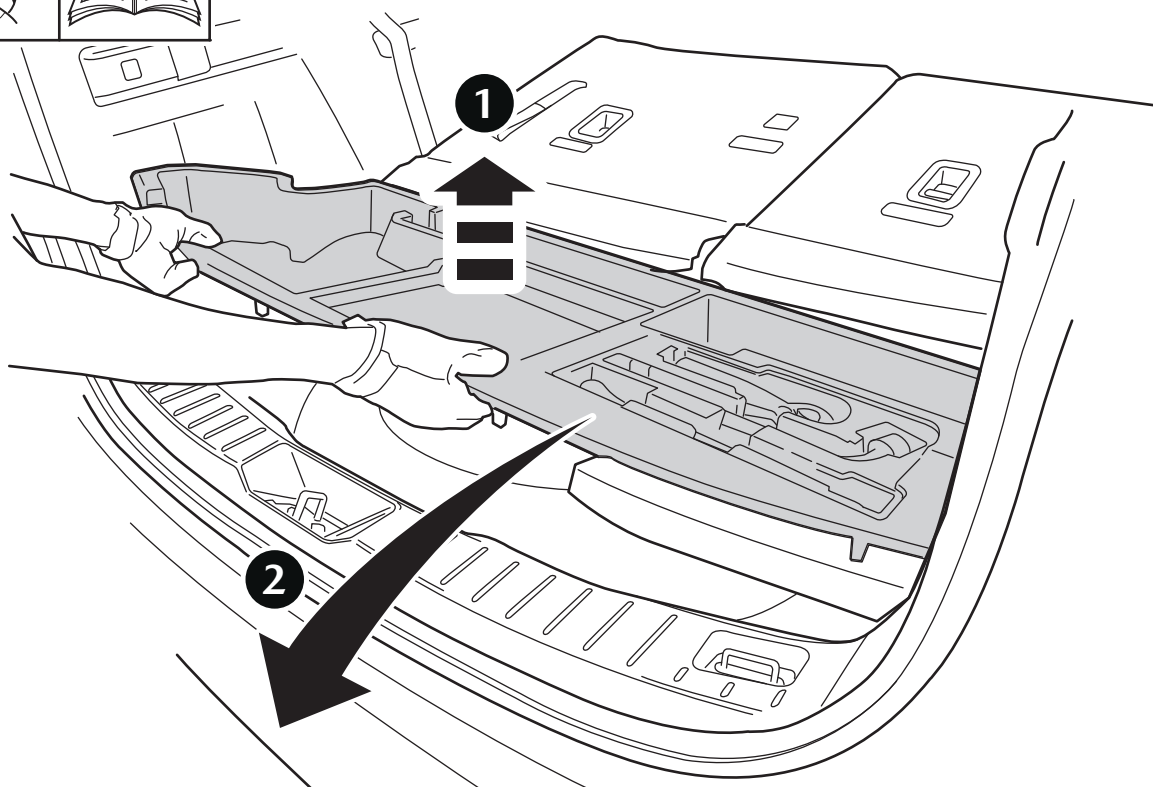



4

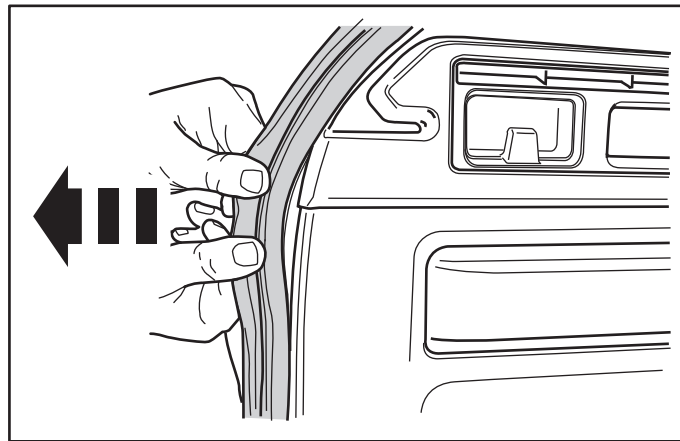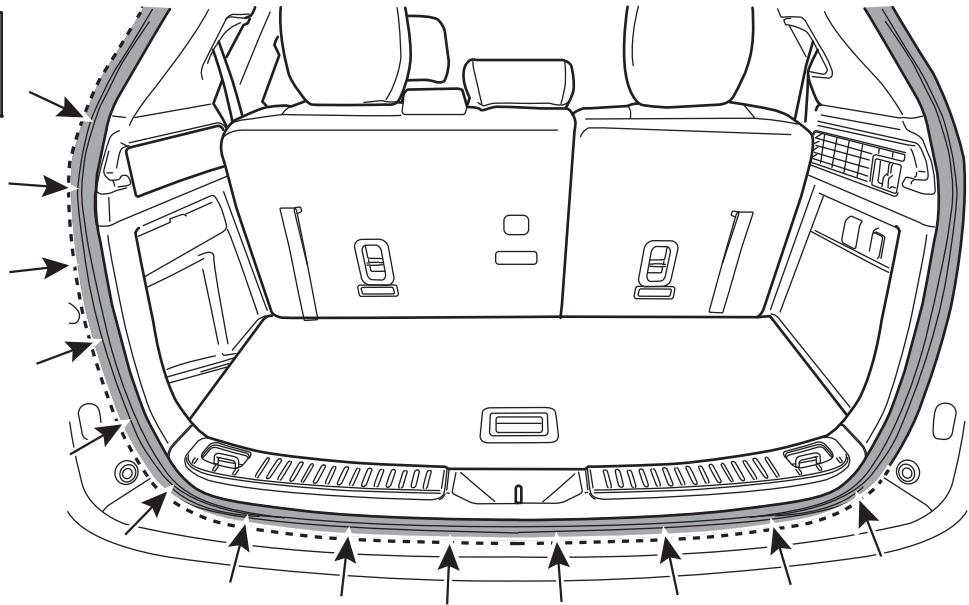
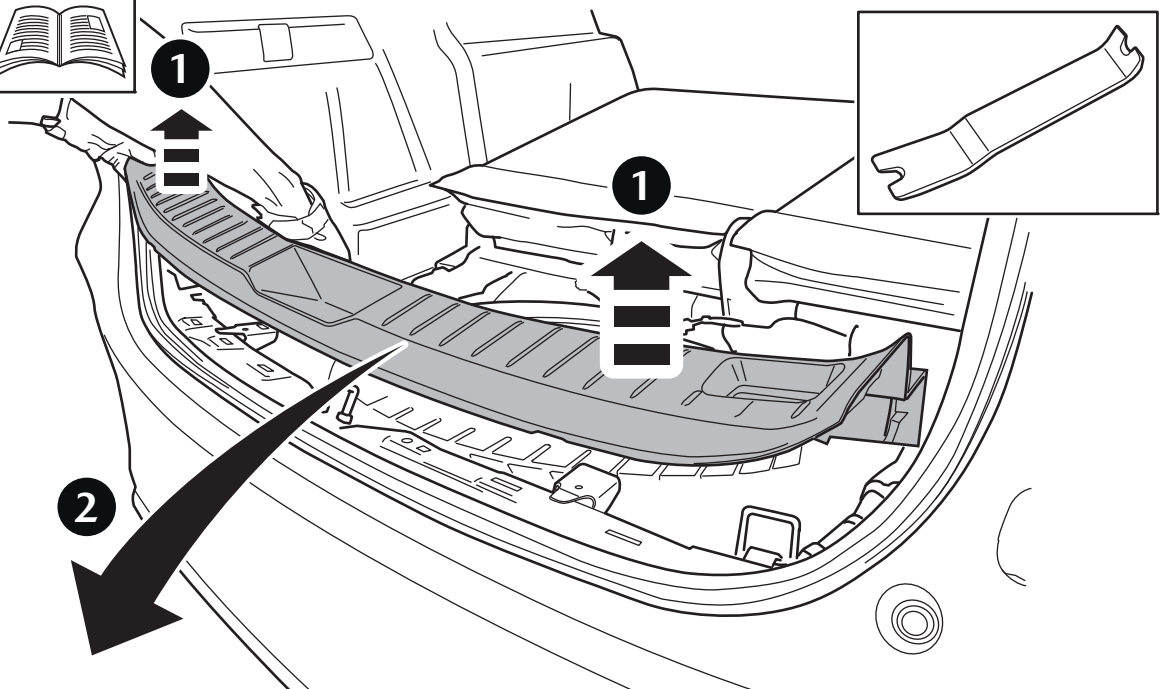

5

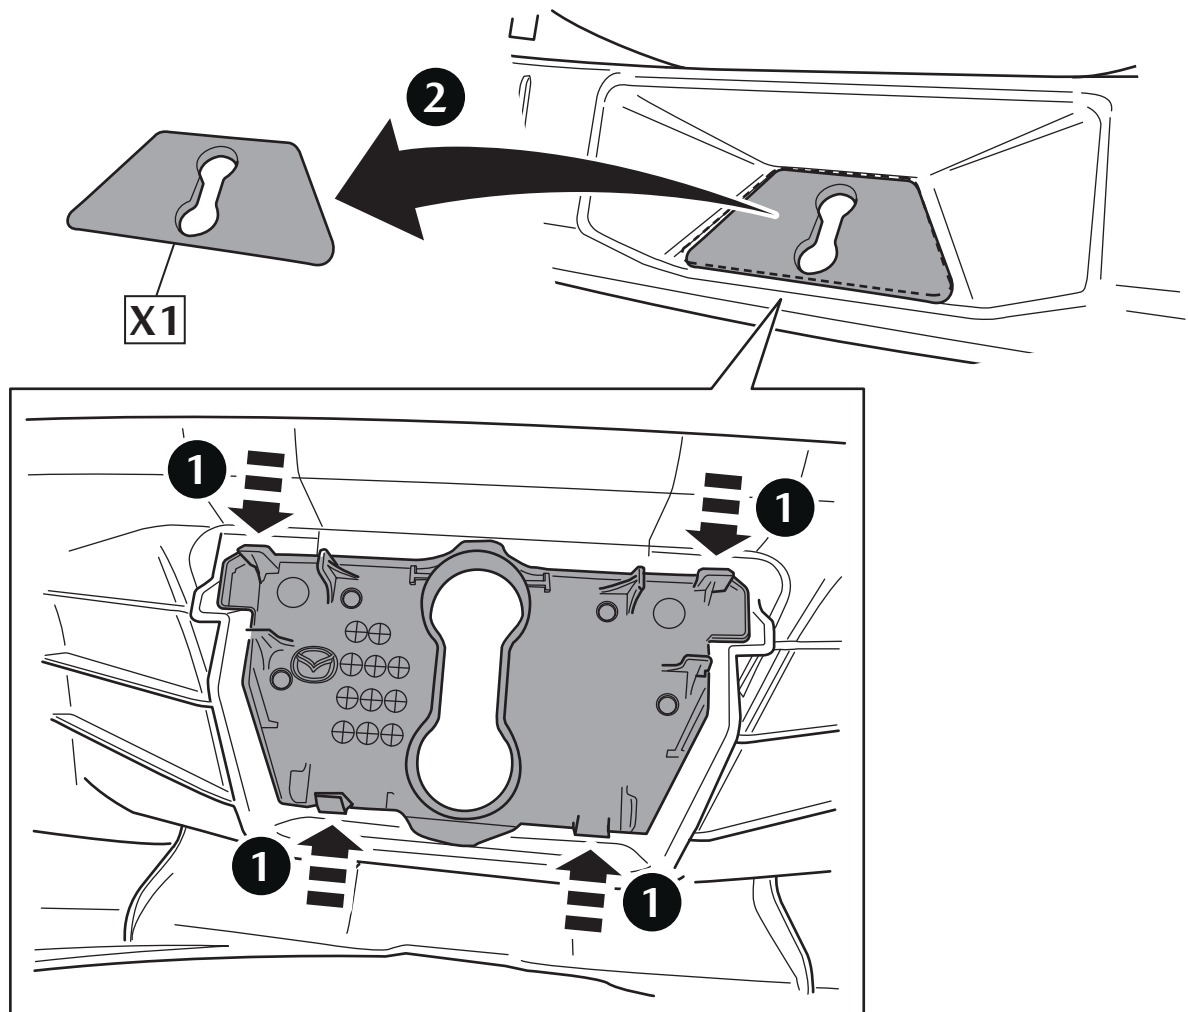6

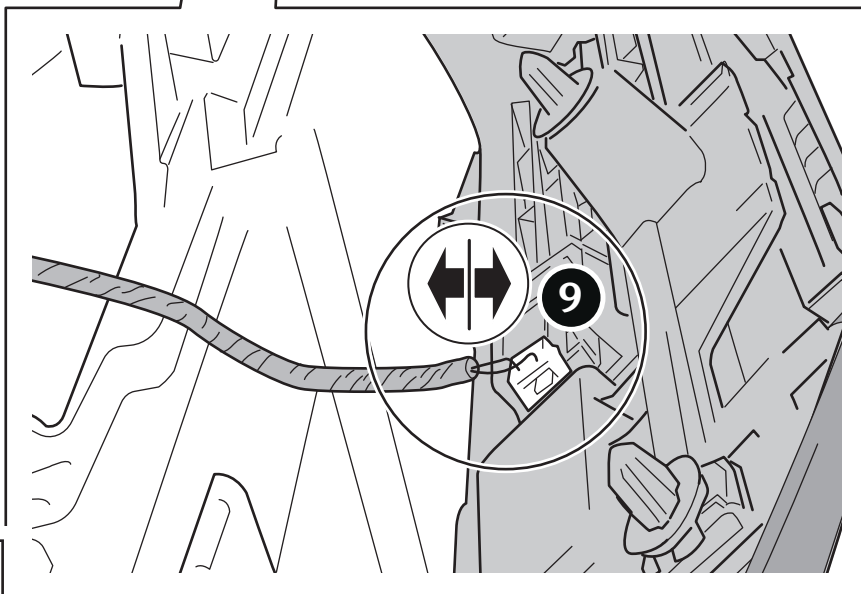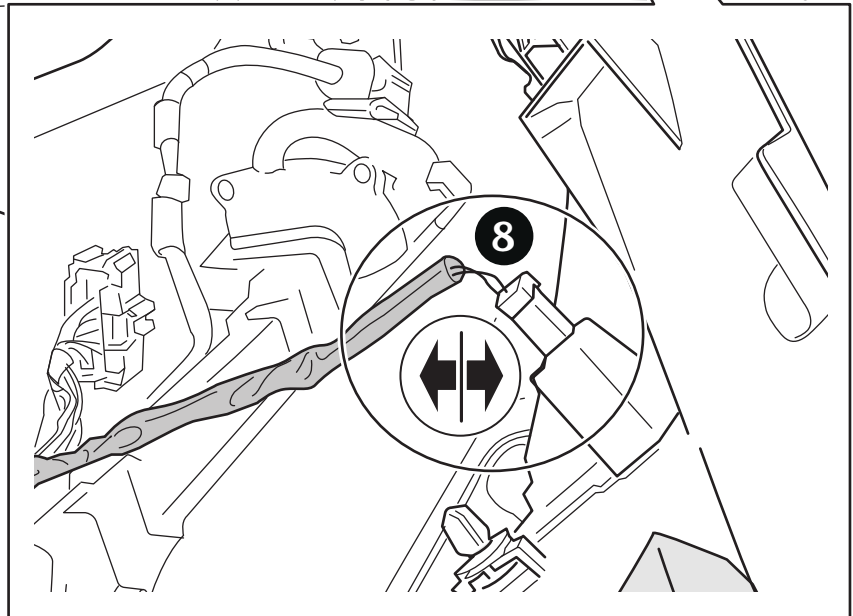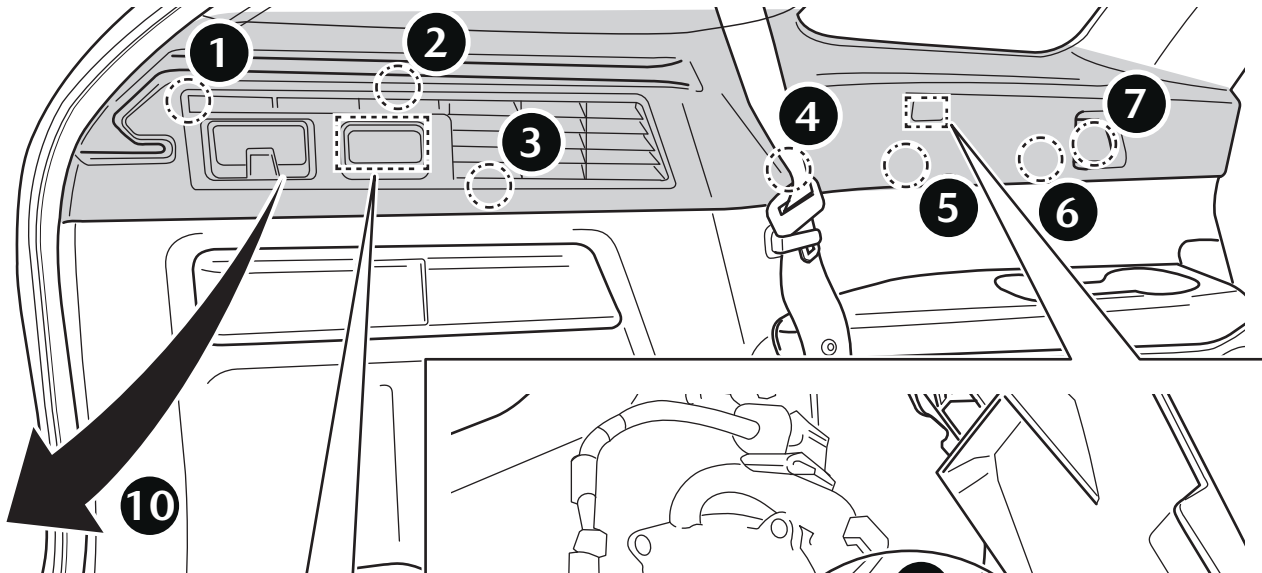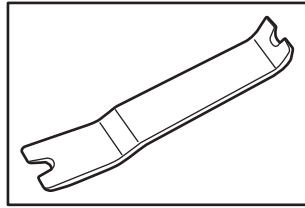

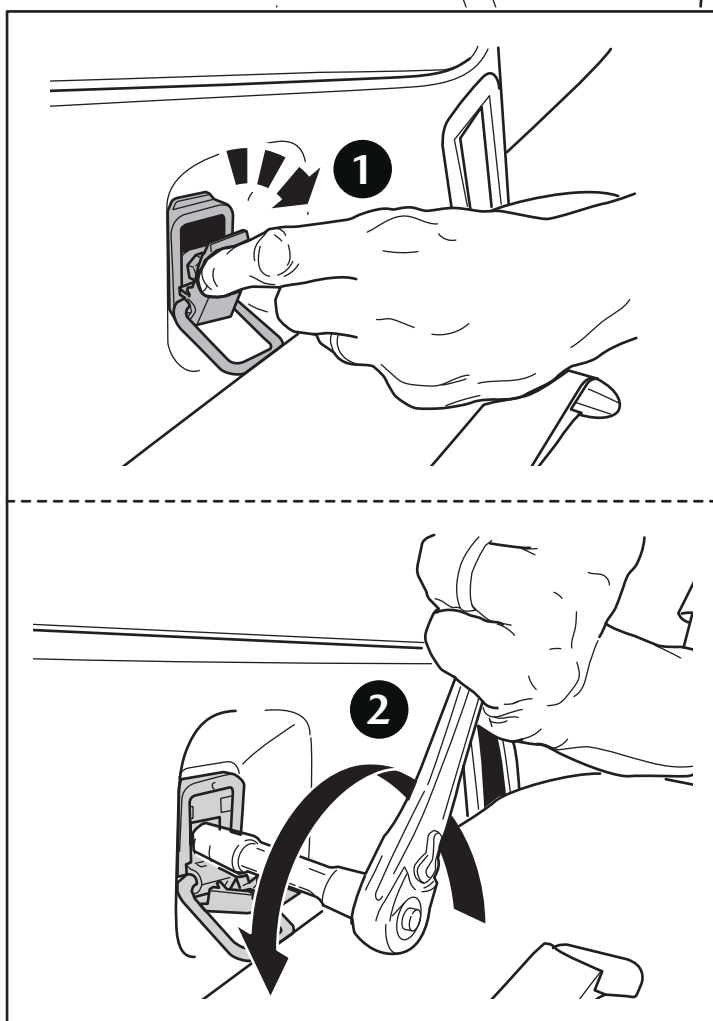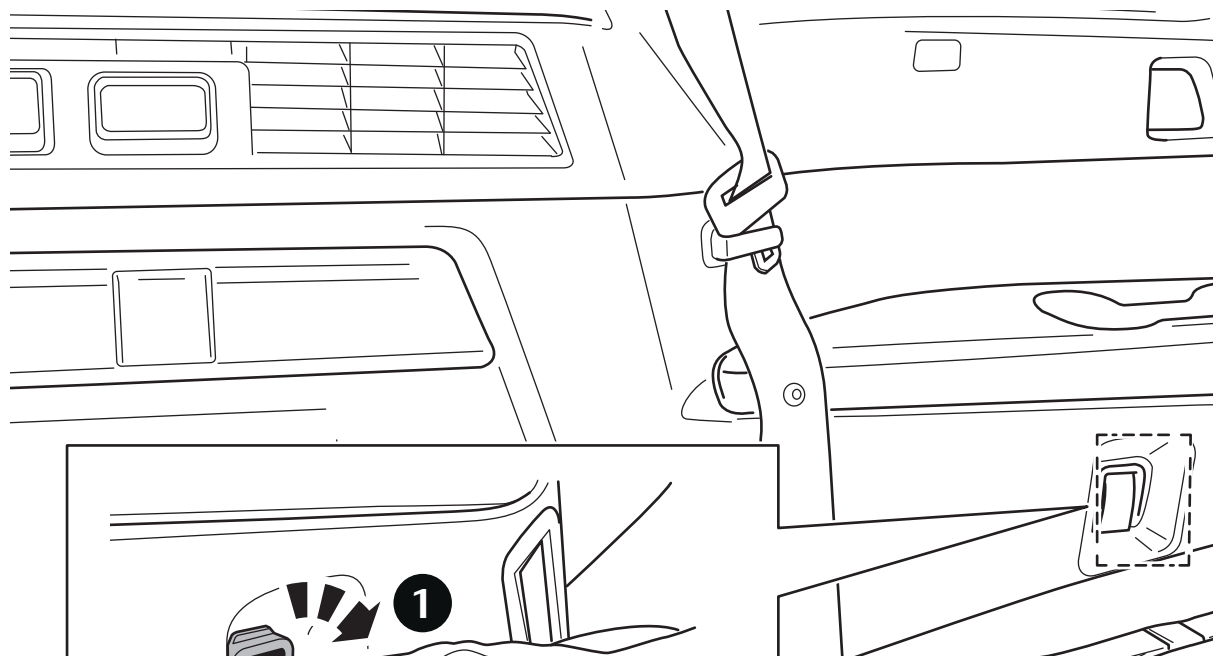


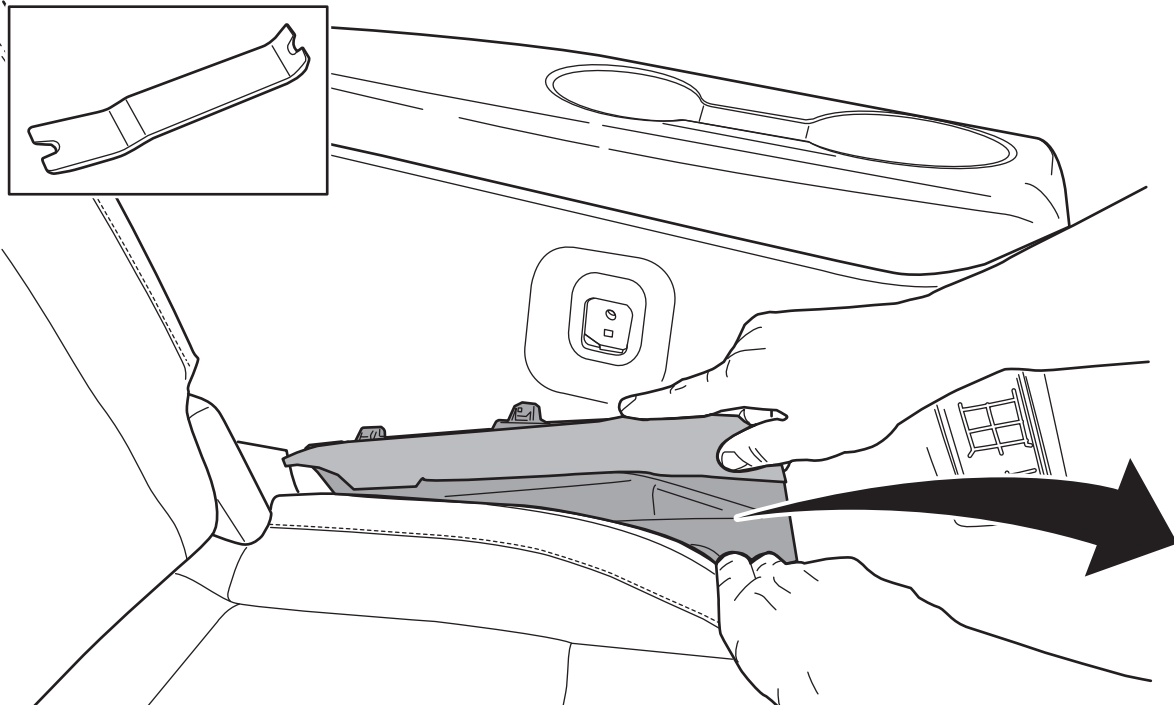


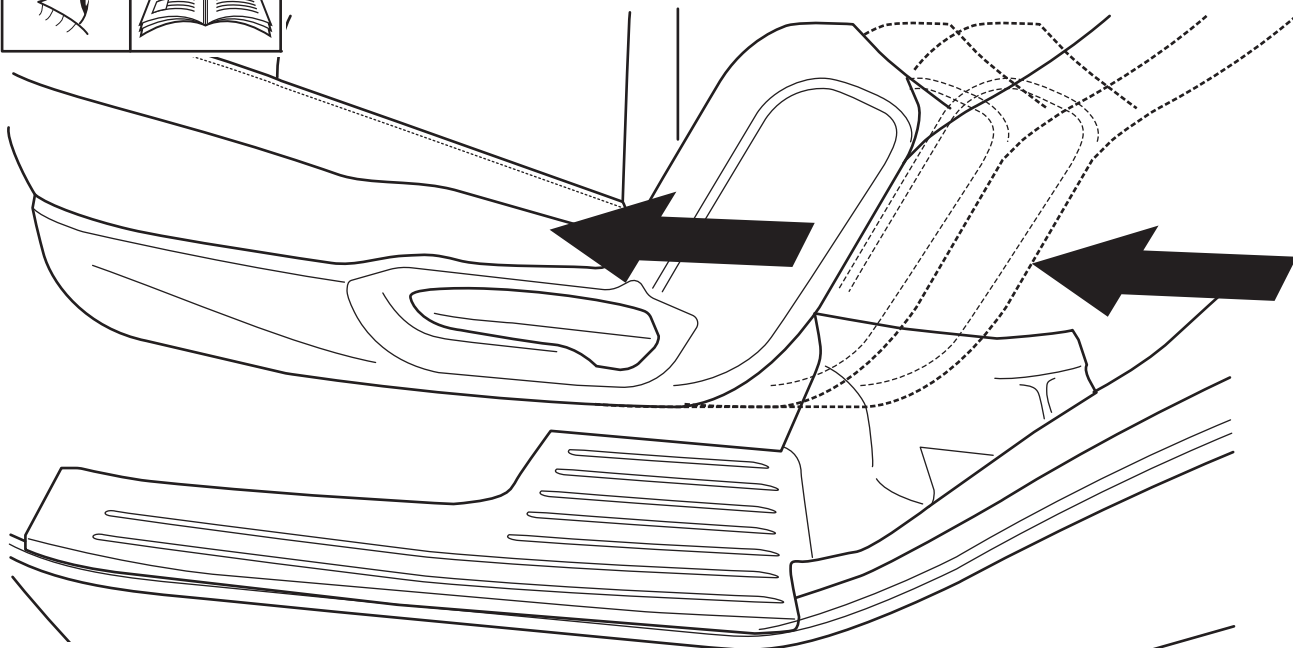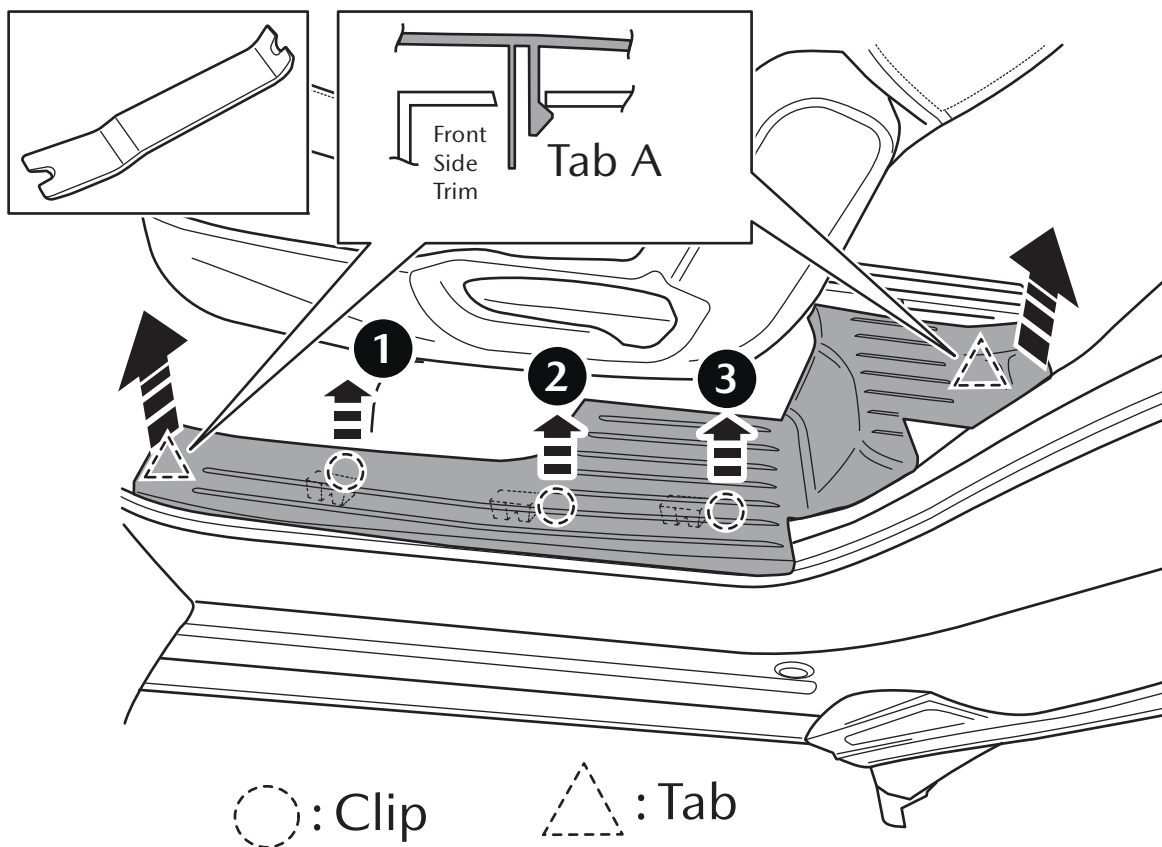




11

12

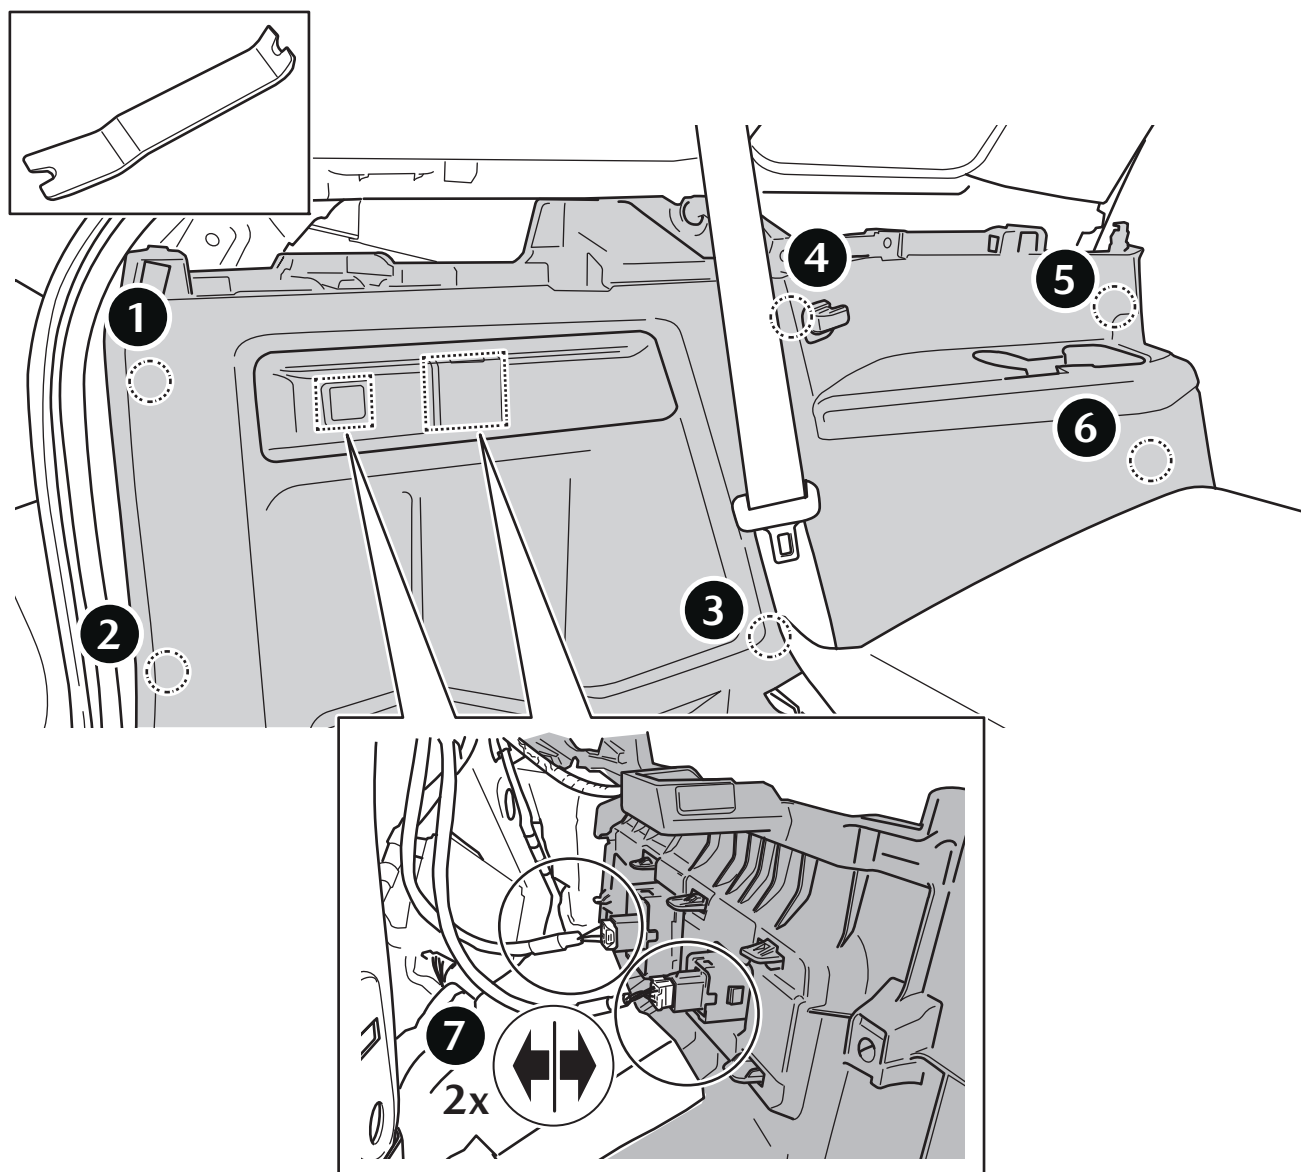


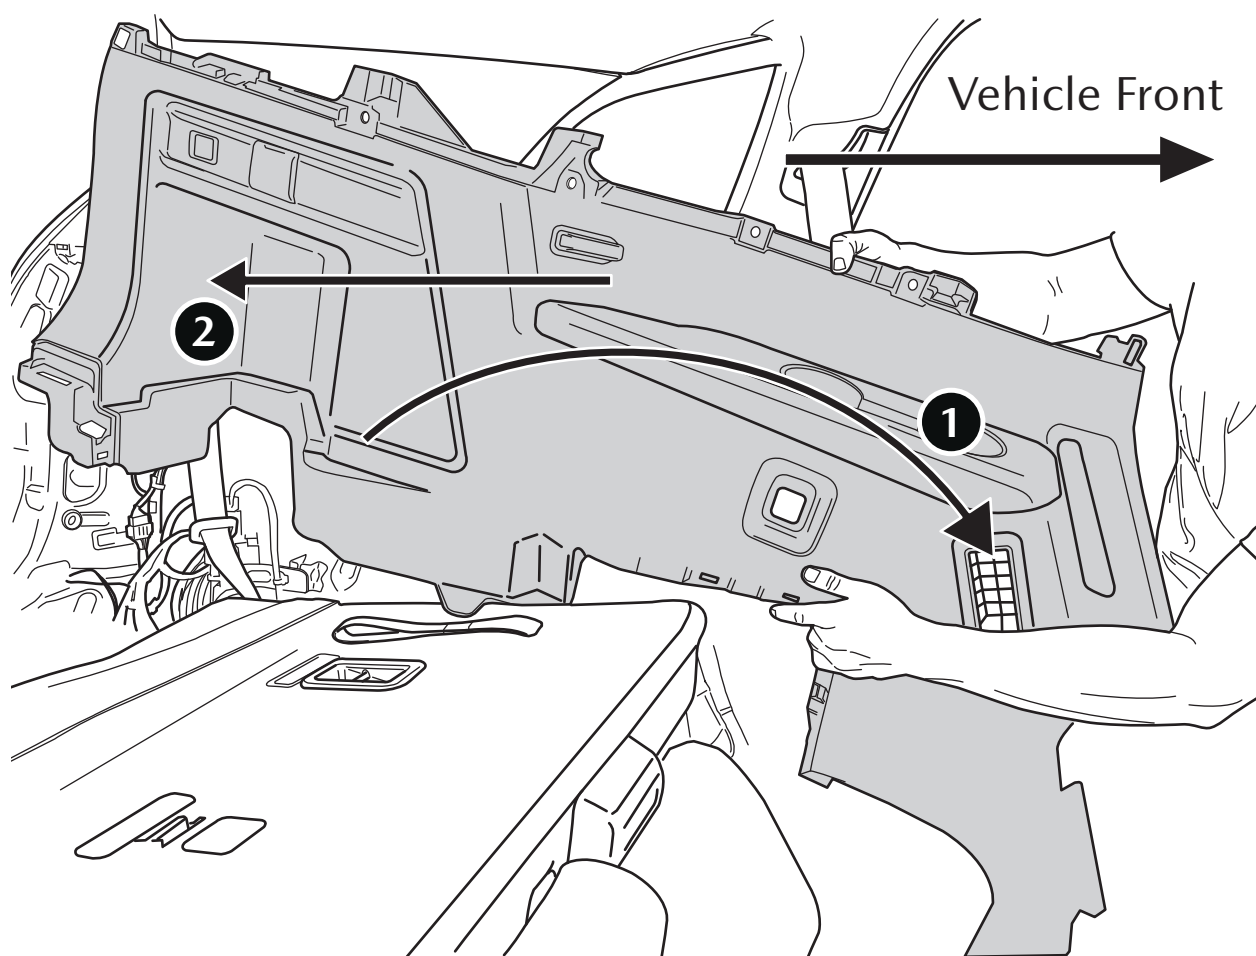


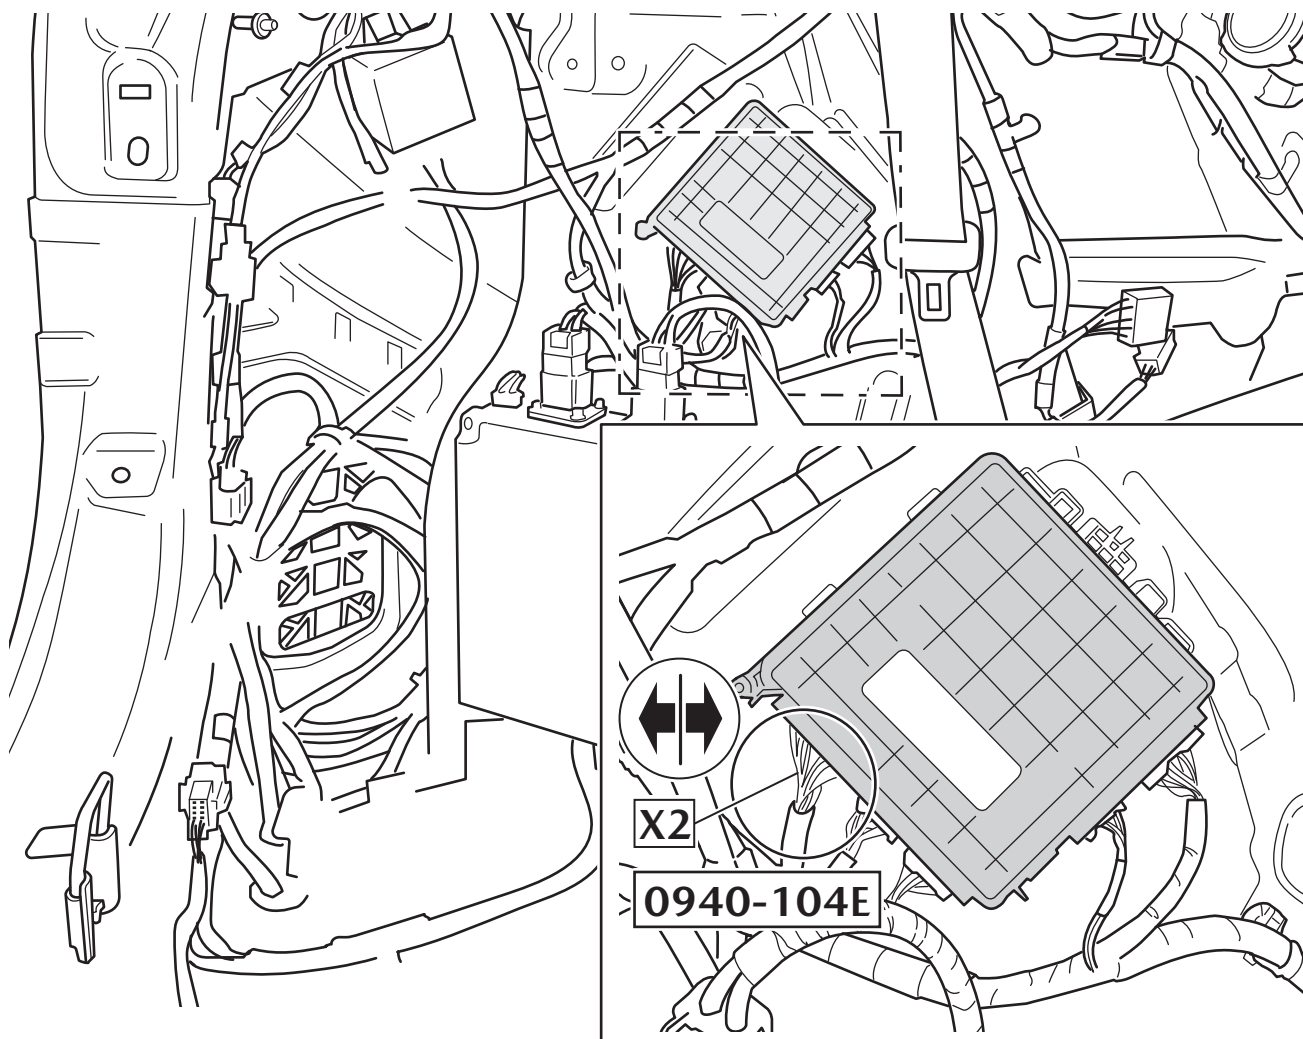


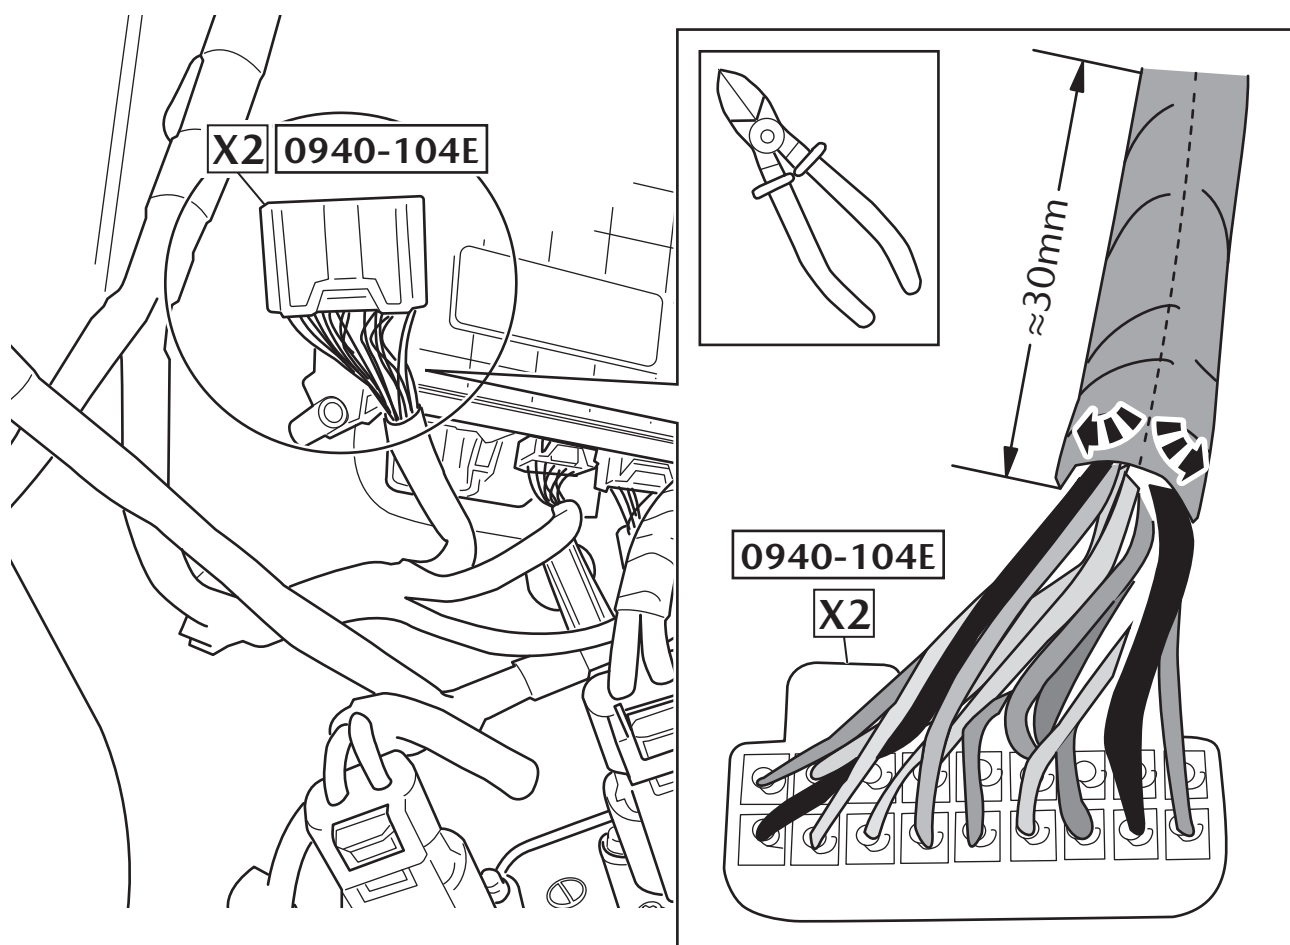


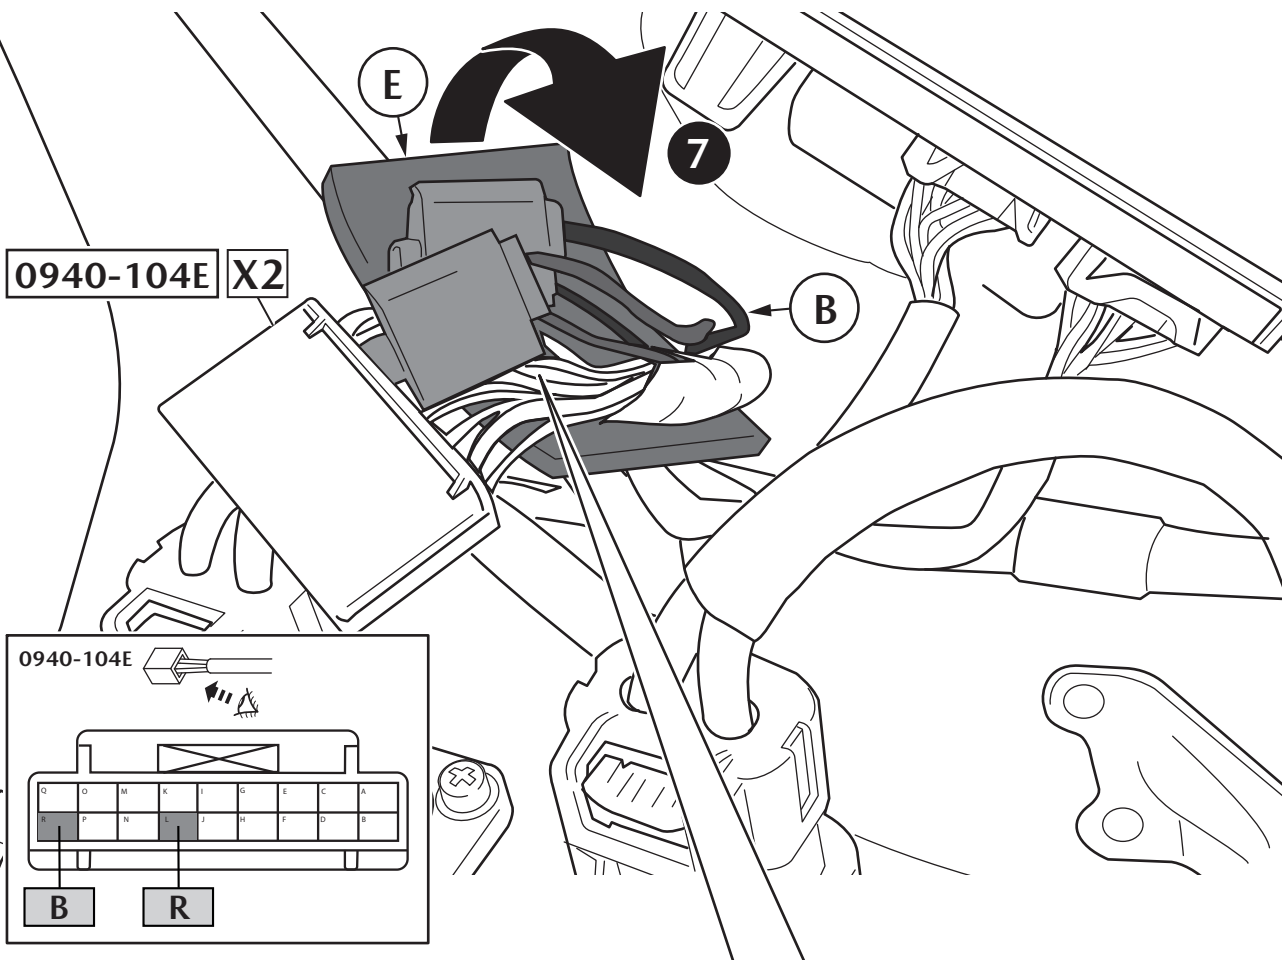




X2 0940-104E

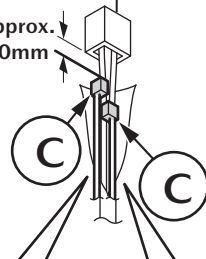
Approx.
20mm

0940-104E

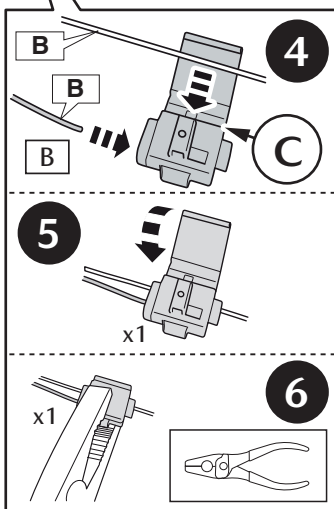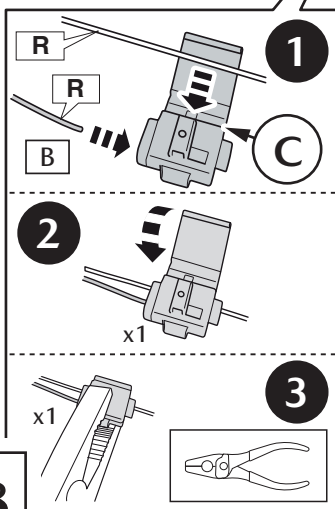
Accy. Harness Wire Color	OE Vehicle Harness Wire Color	Signal
Red (R)	Red (R)	Battery (+B)
Black (B)	Black (B)	Ground (GND)


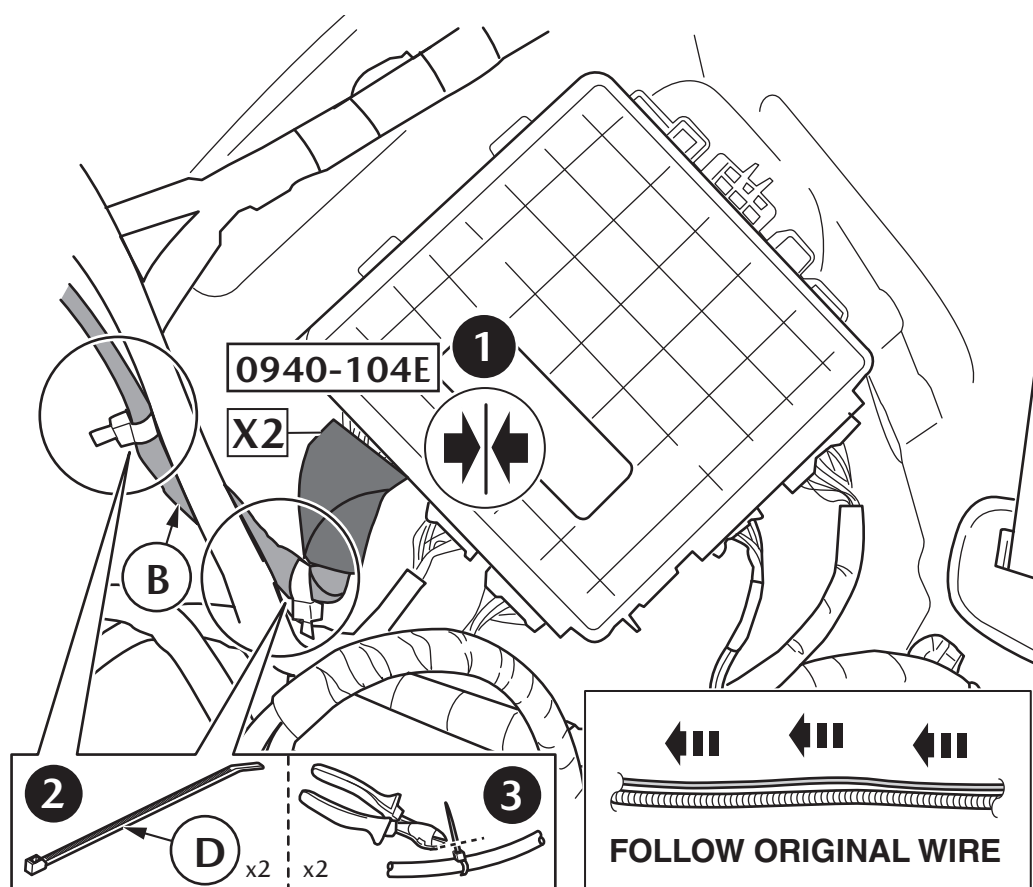


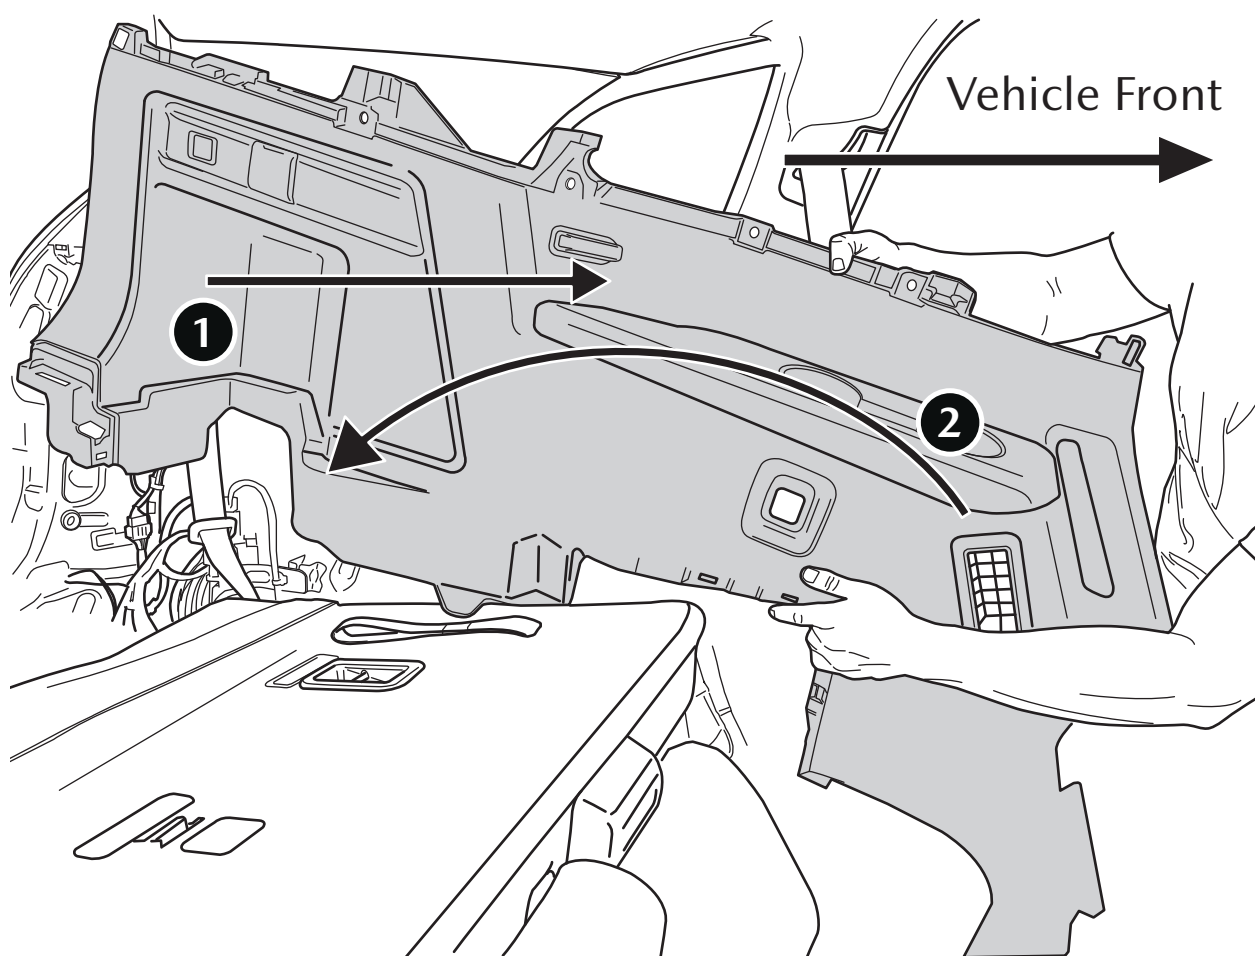


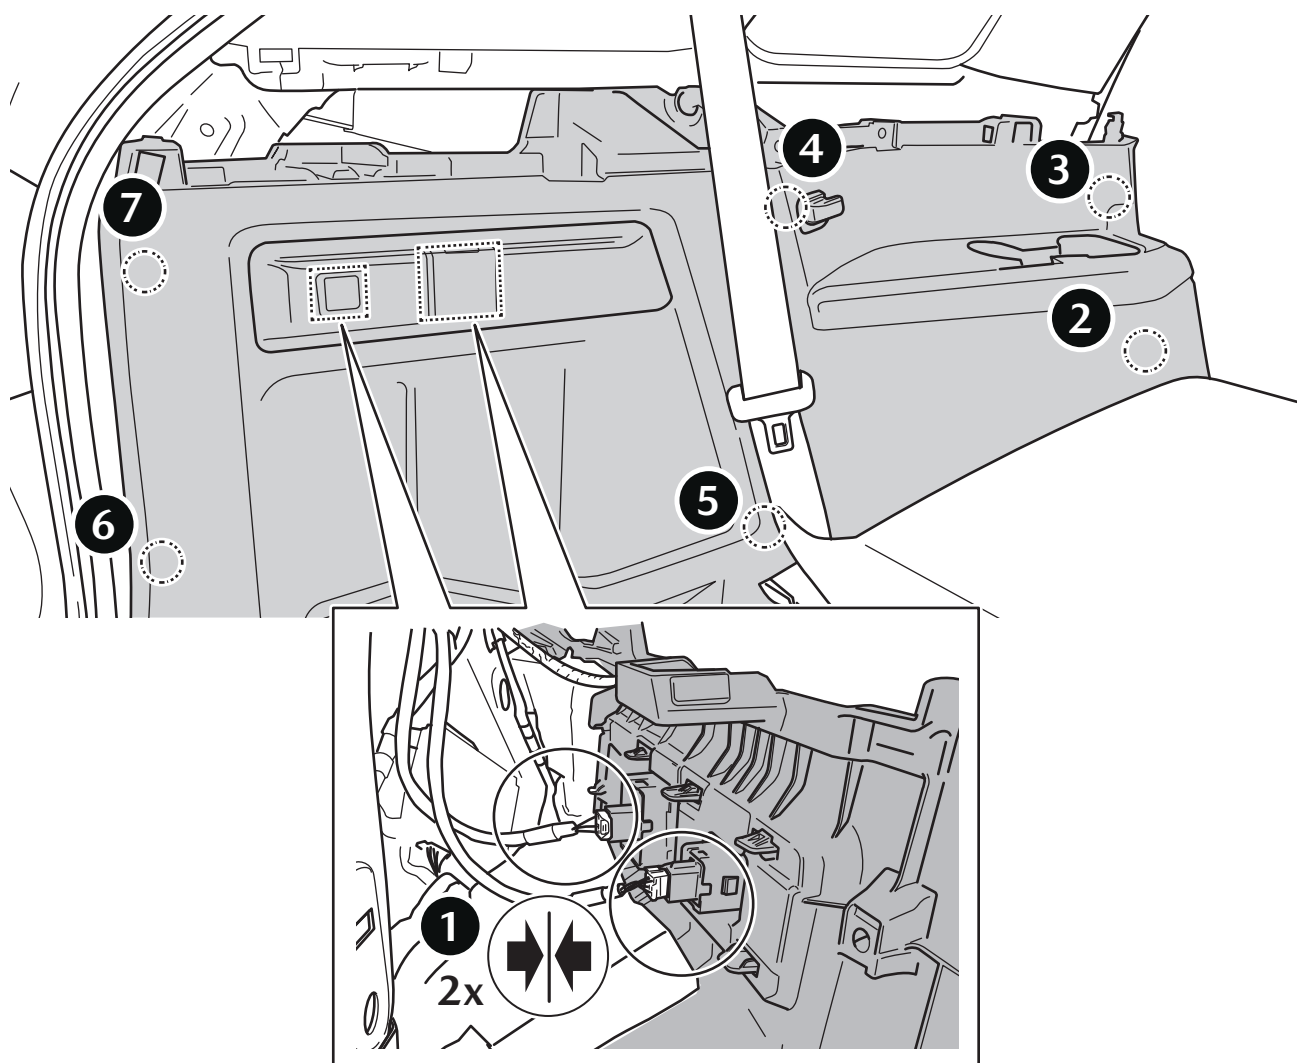




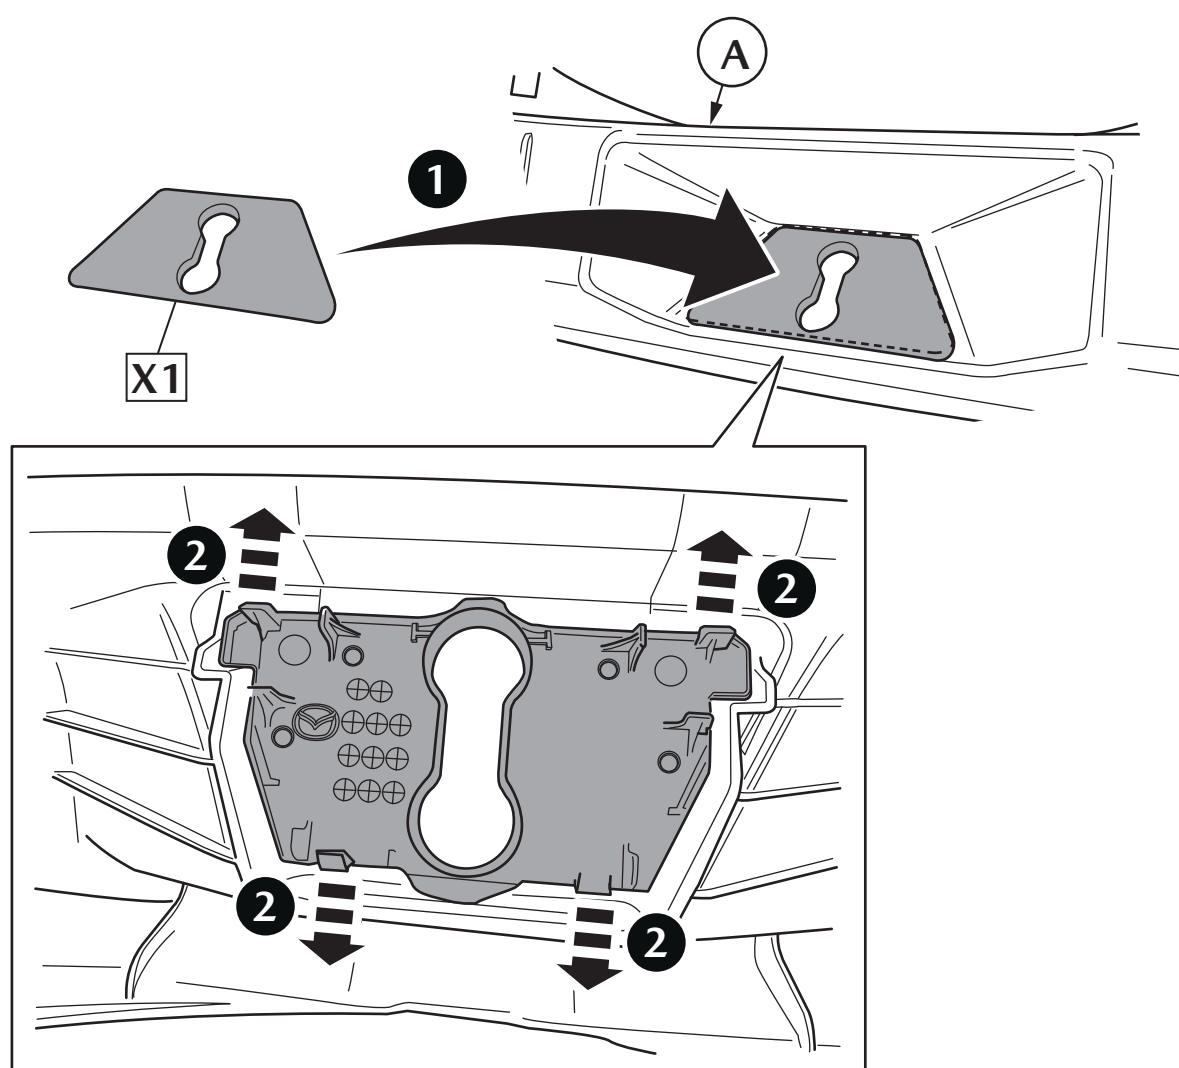

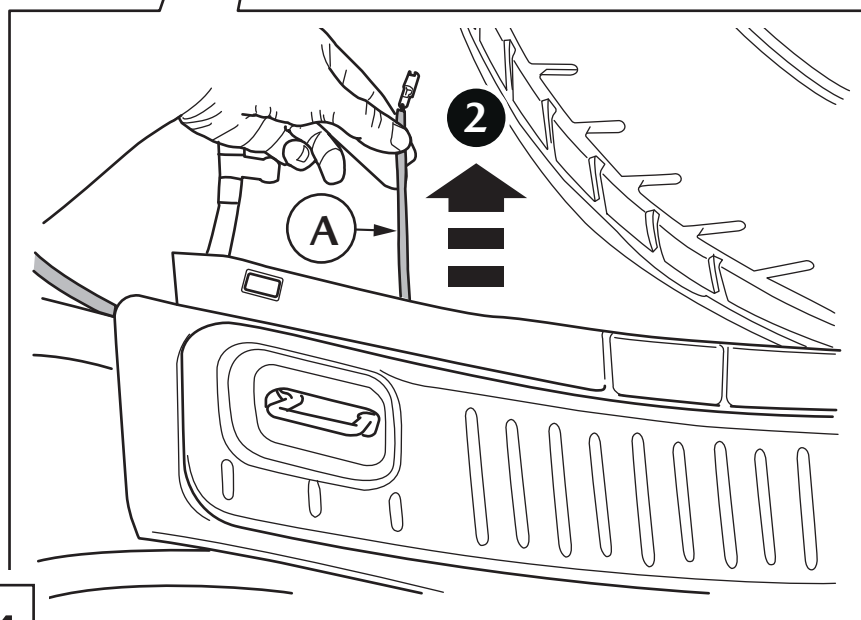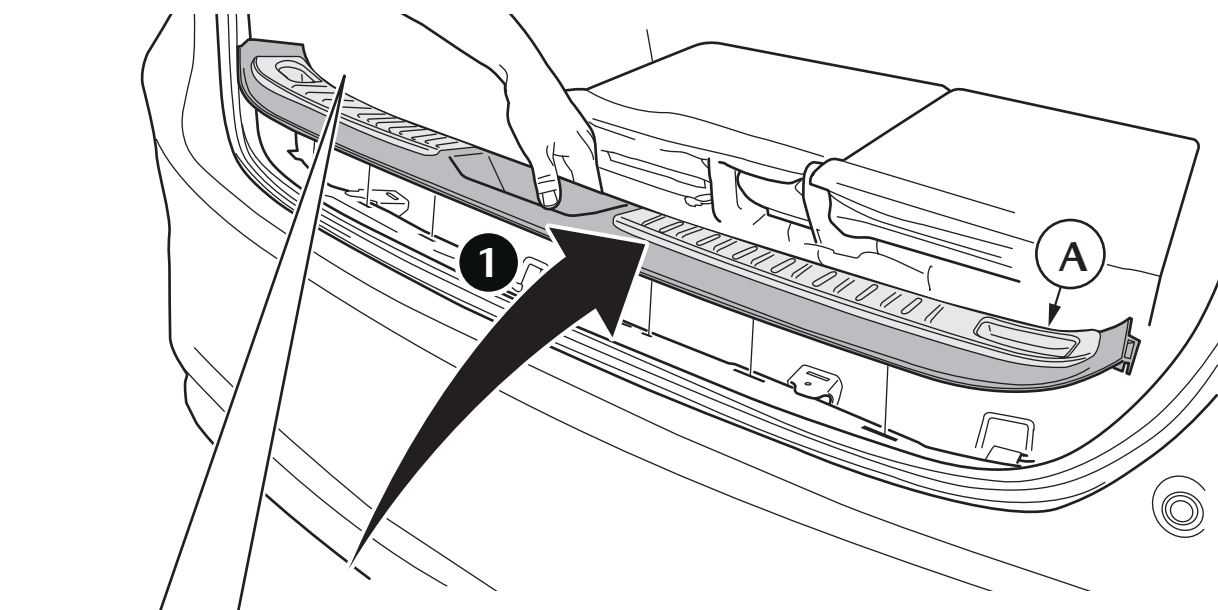

24

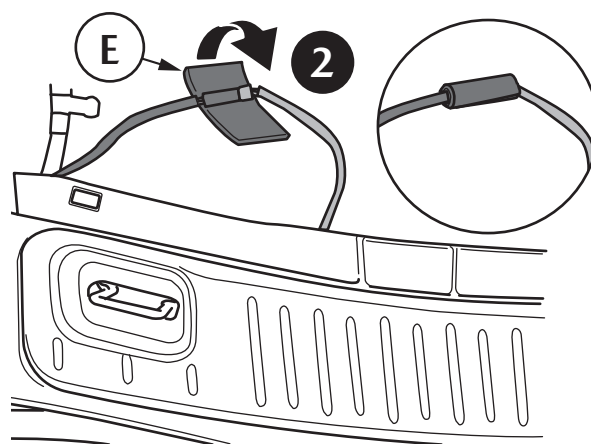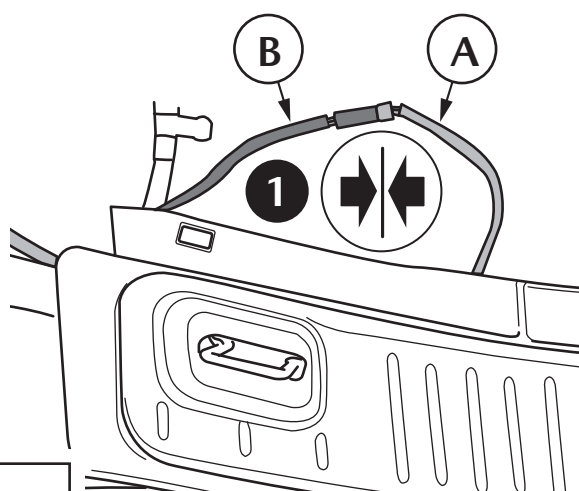


25











28


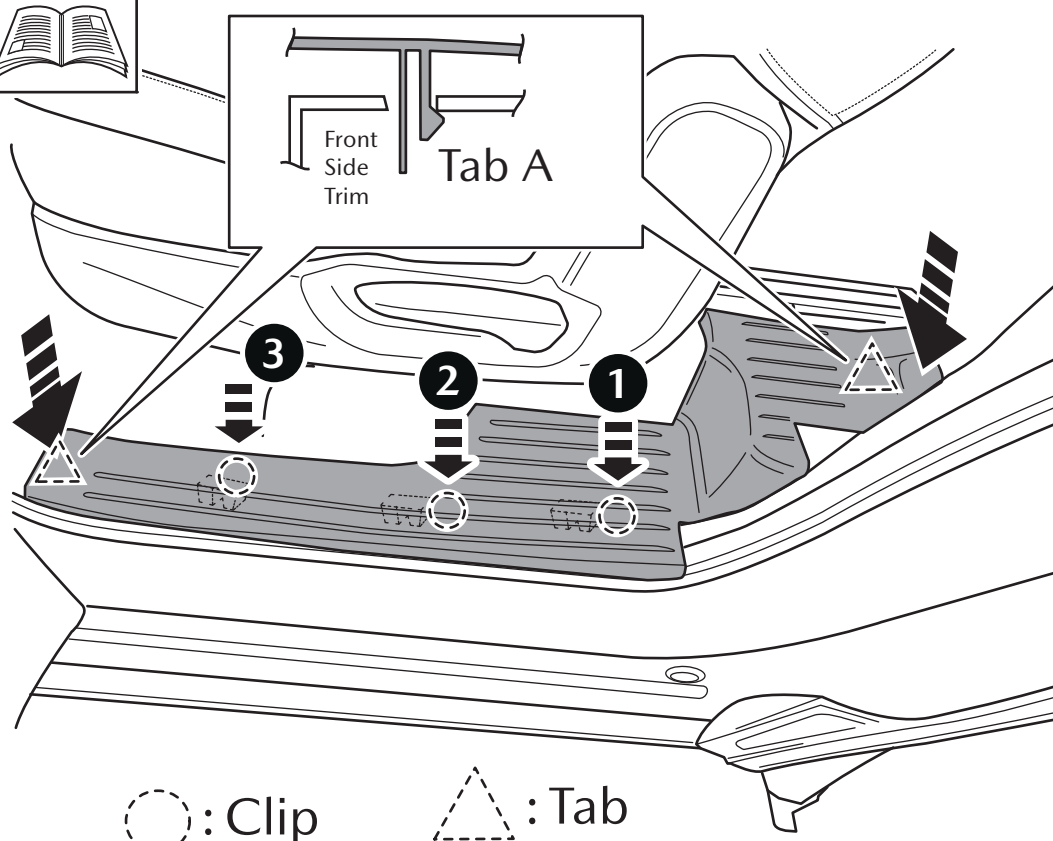



29

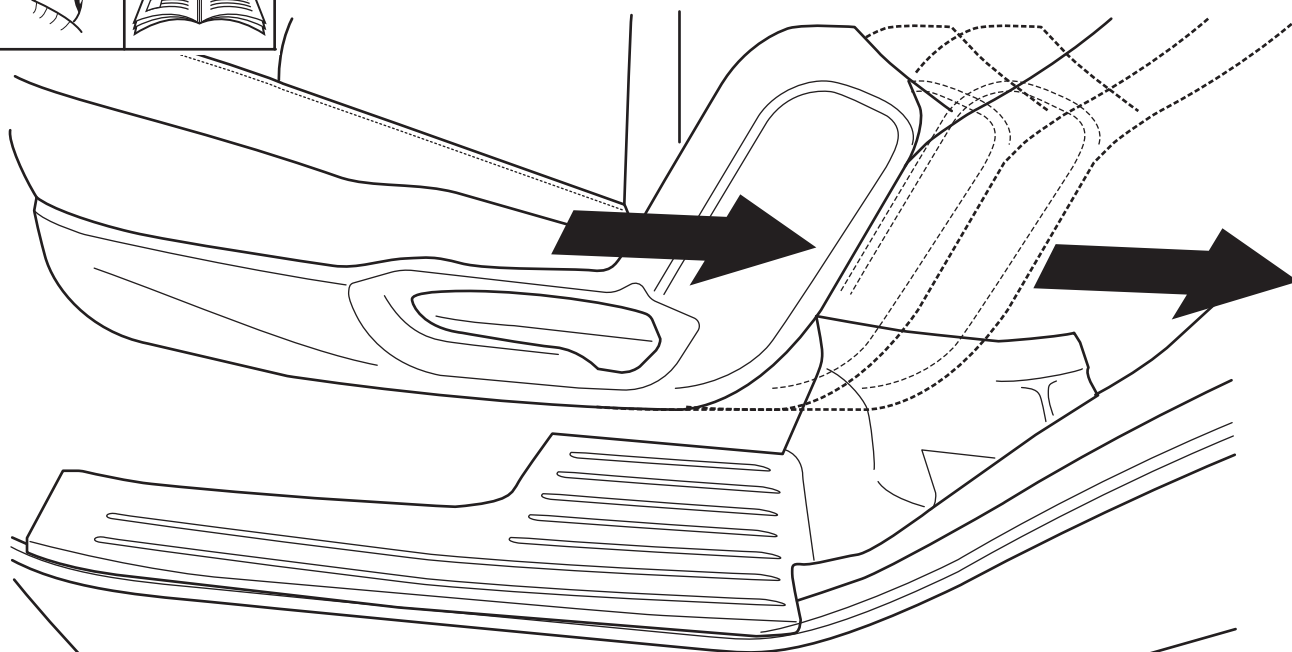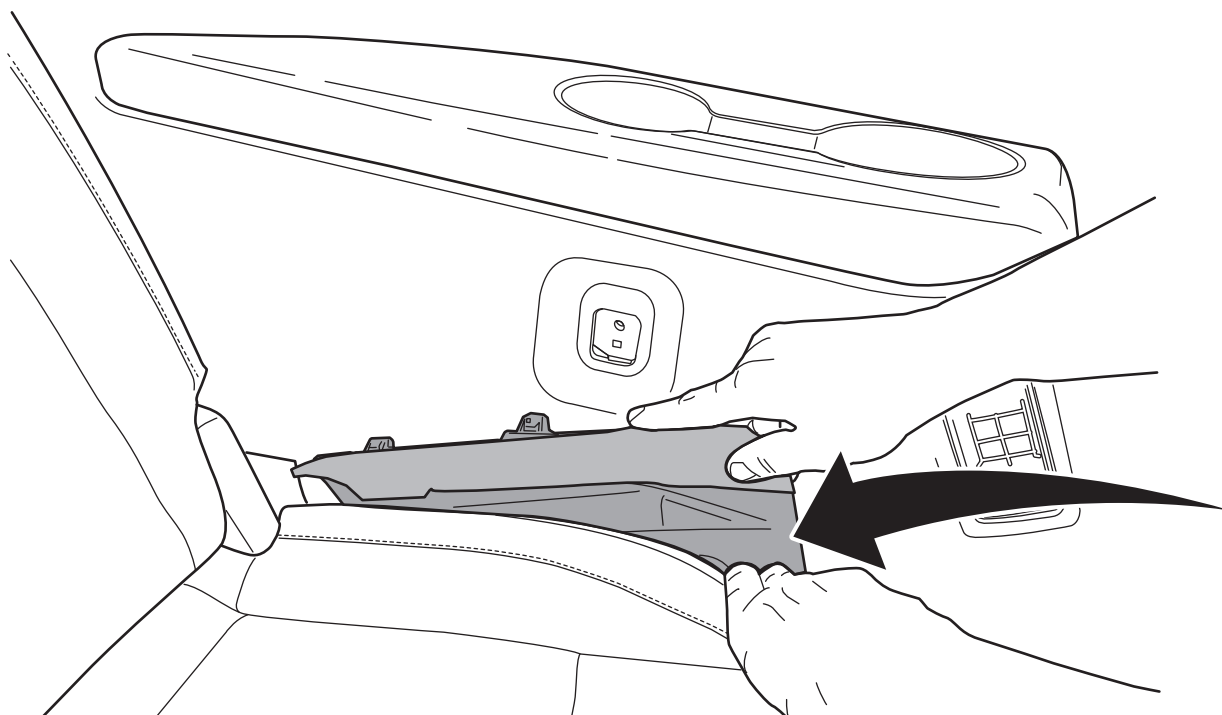
30

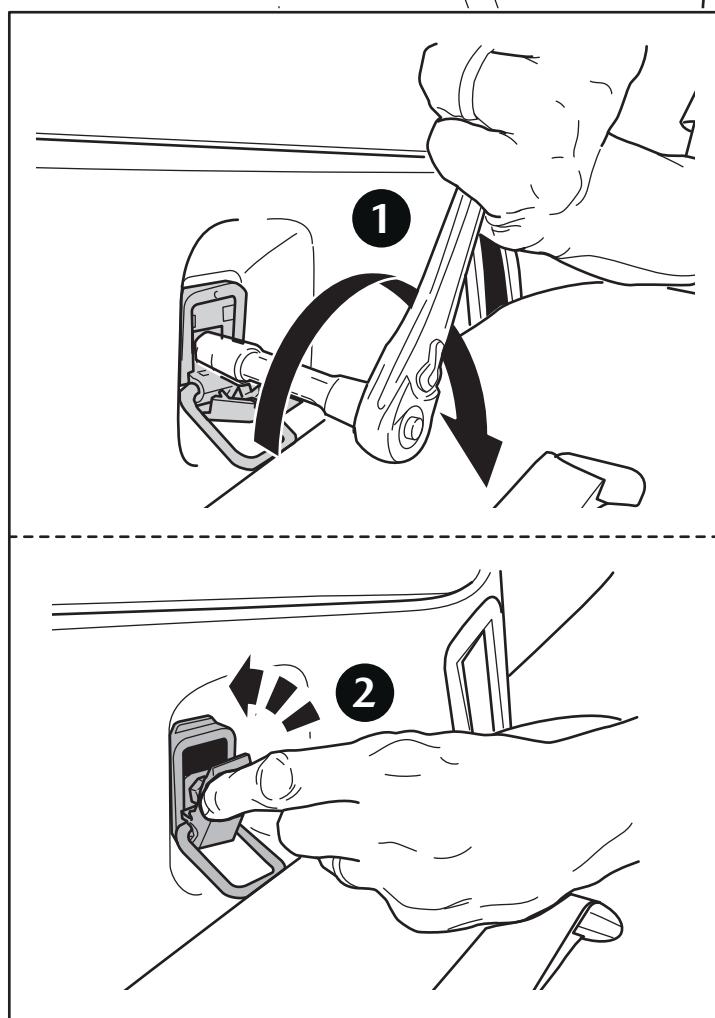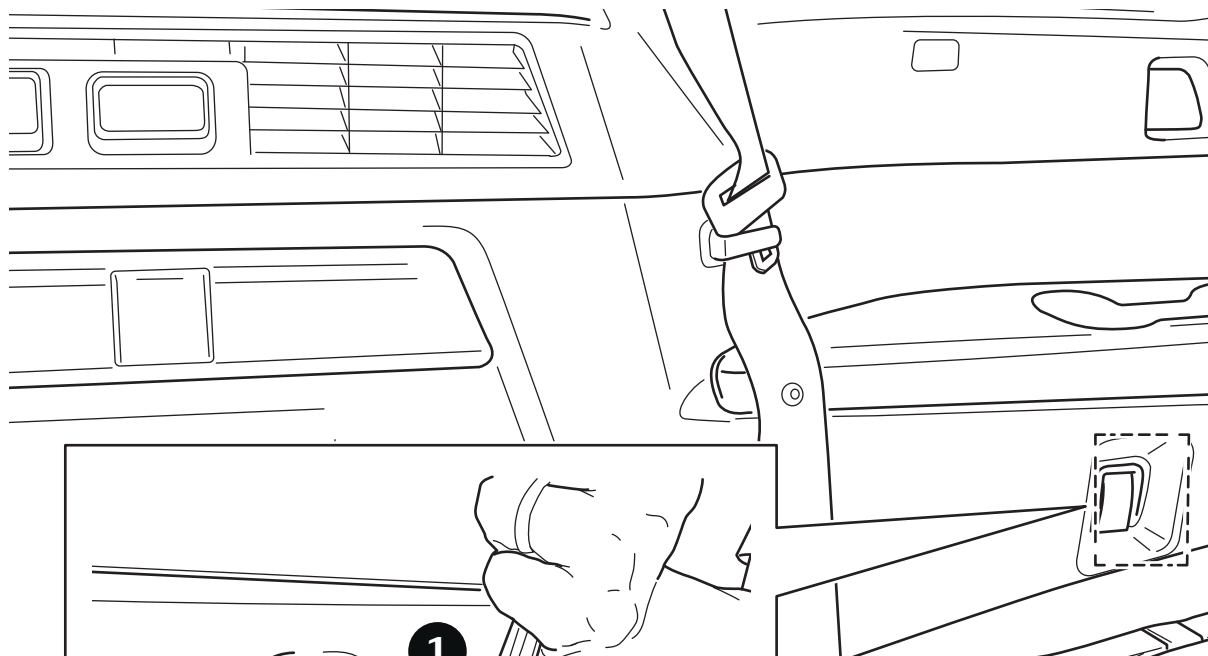31

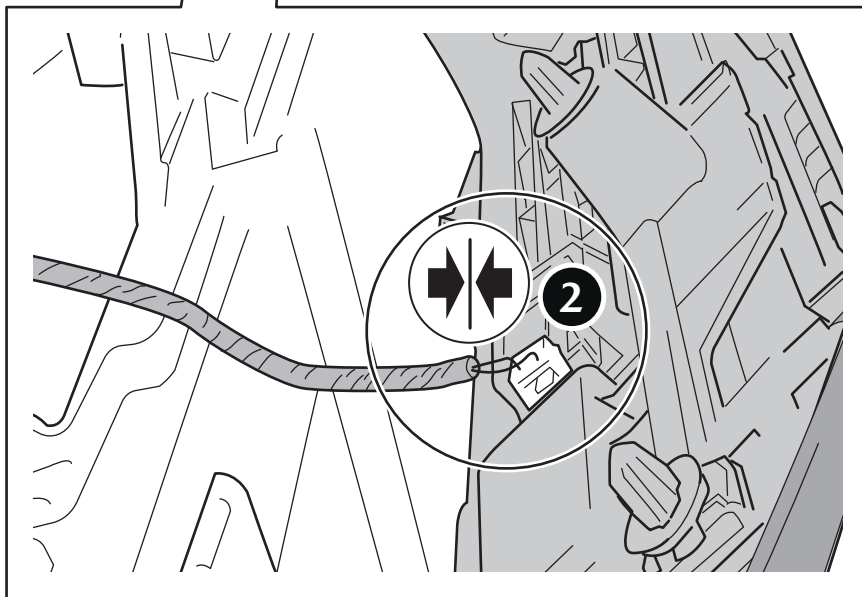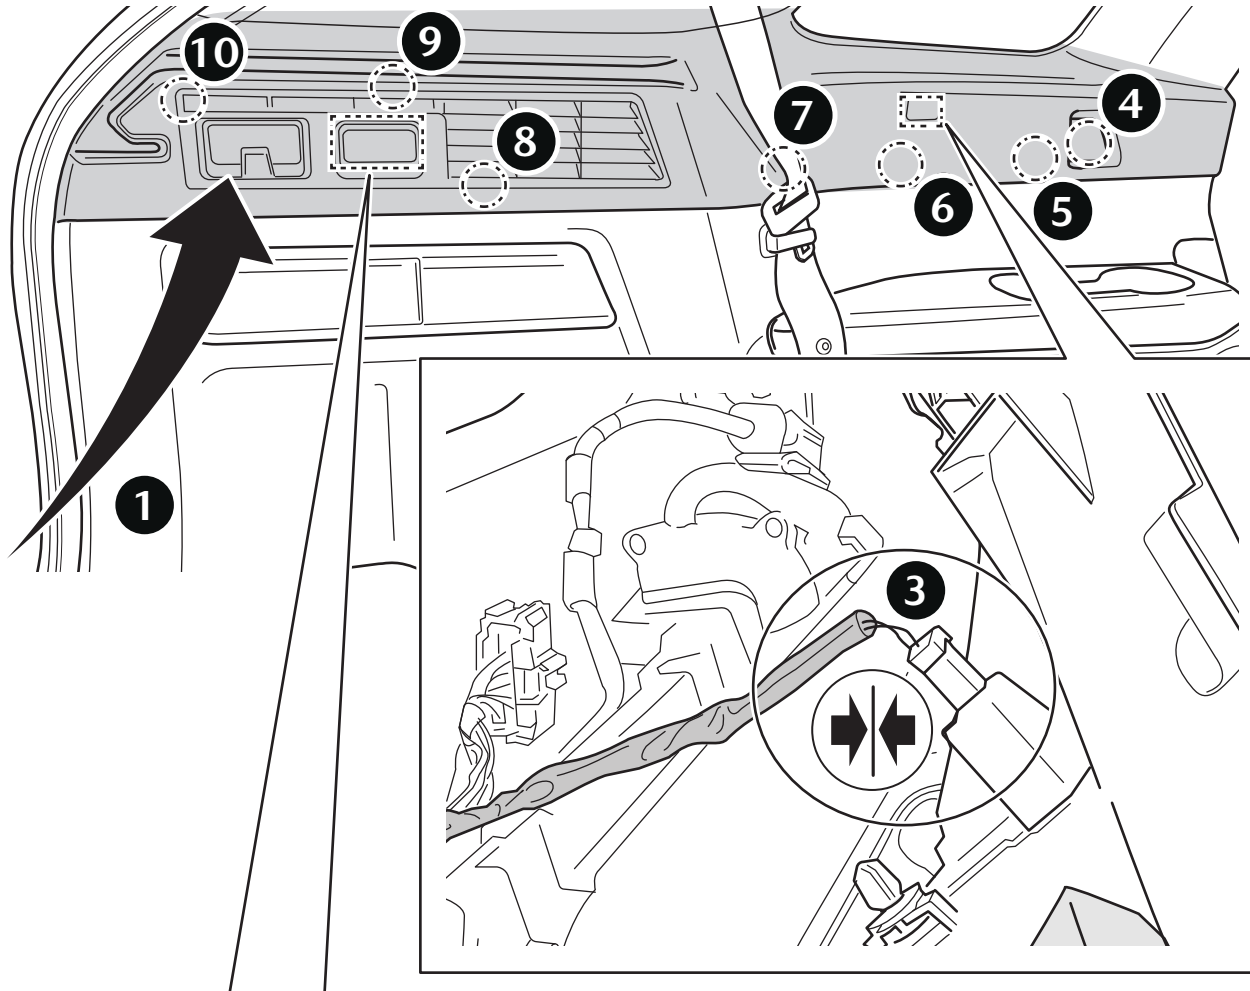


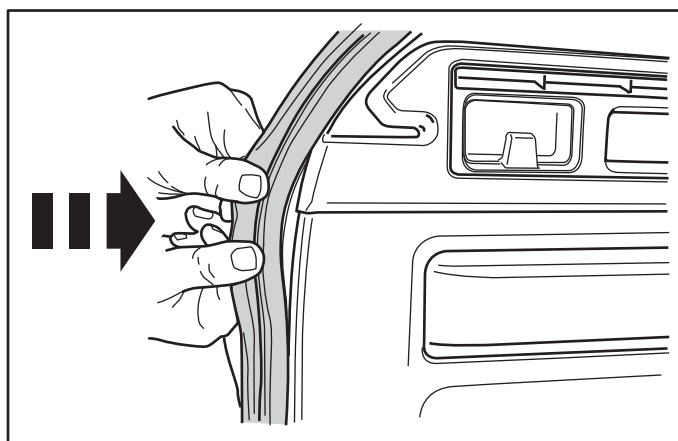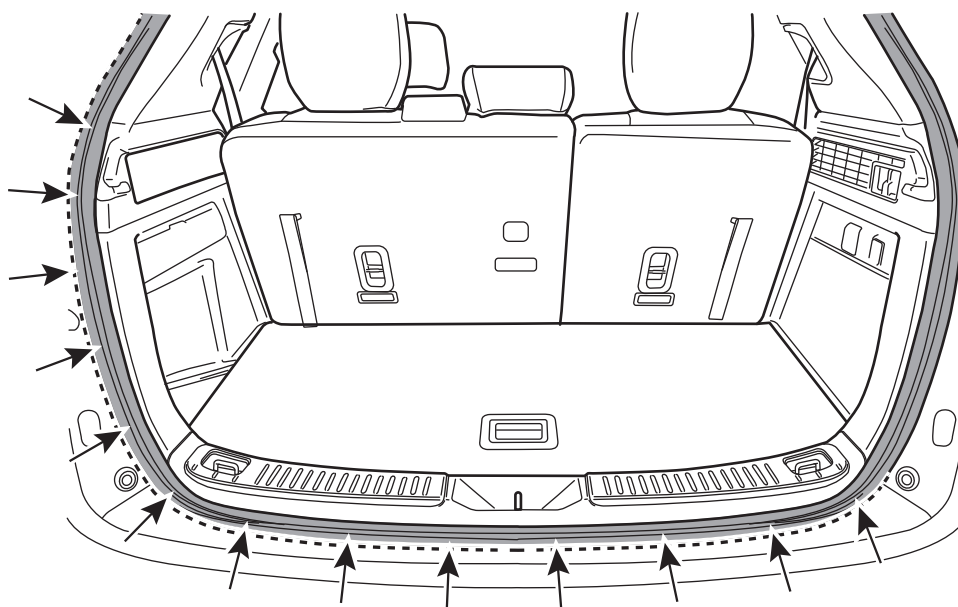

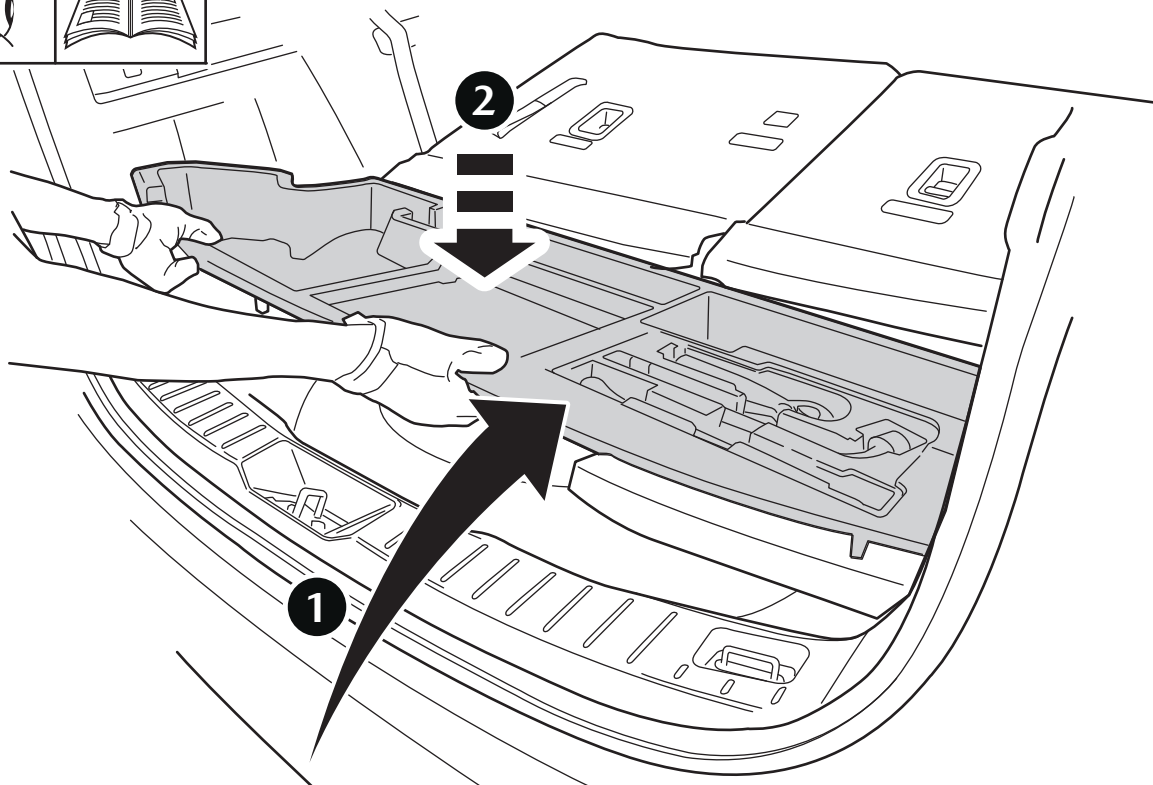





35

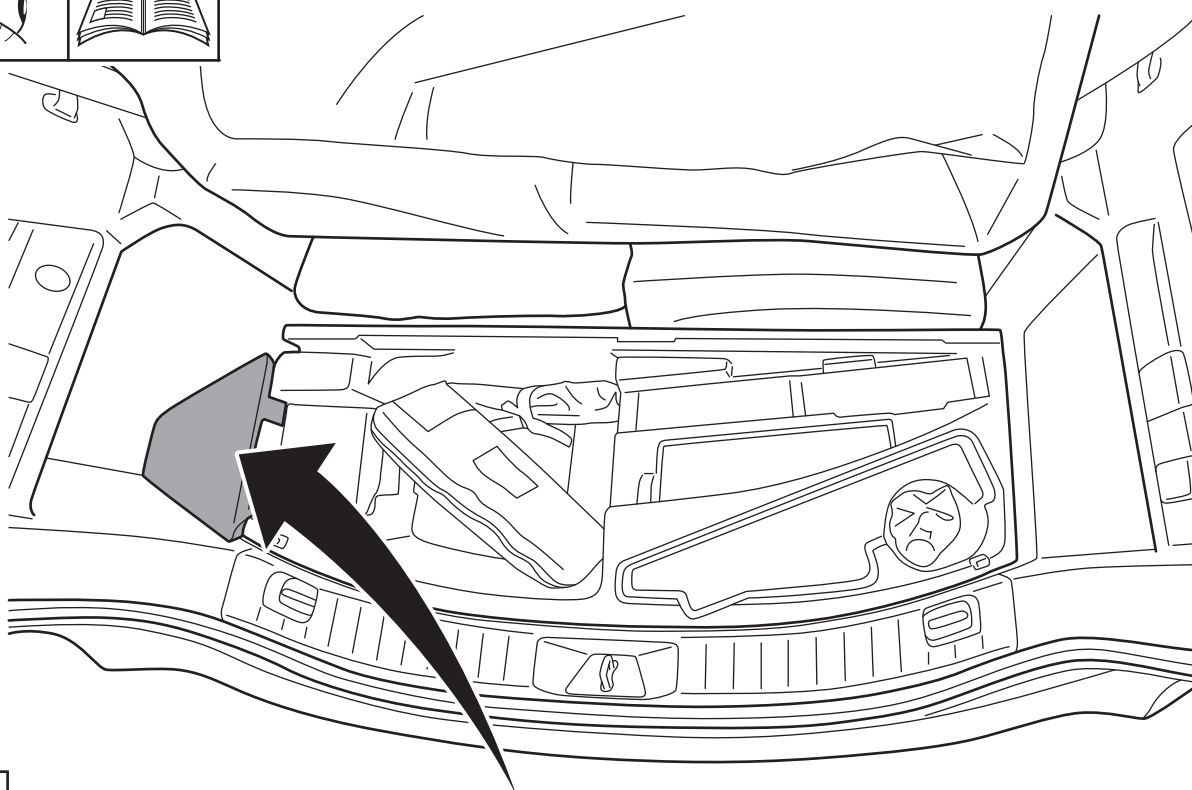


36

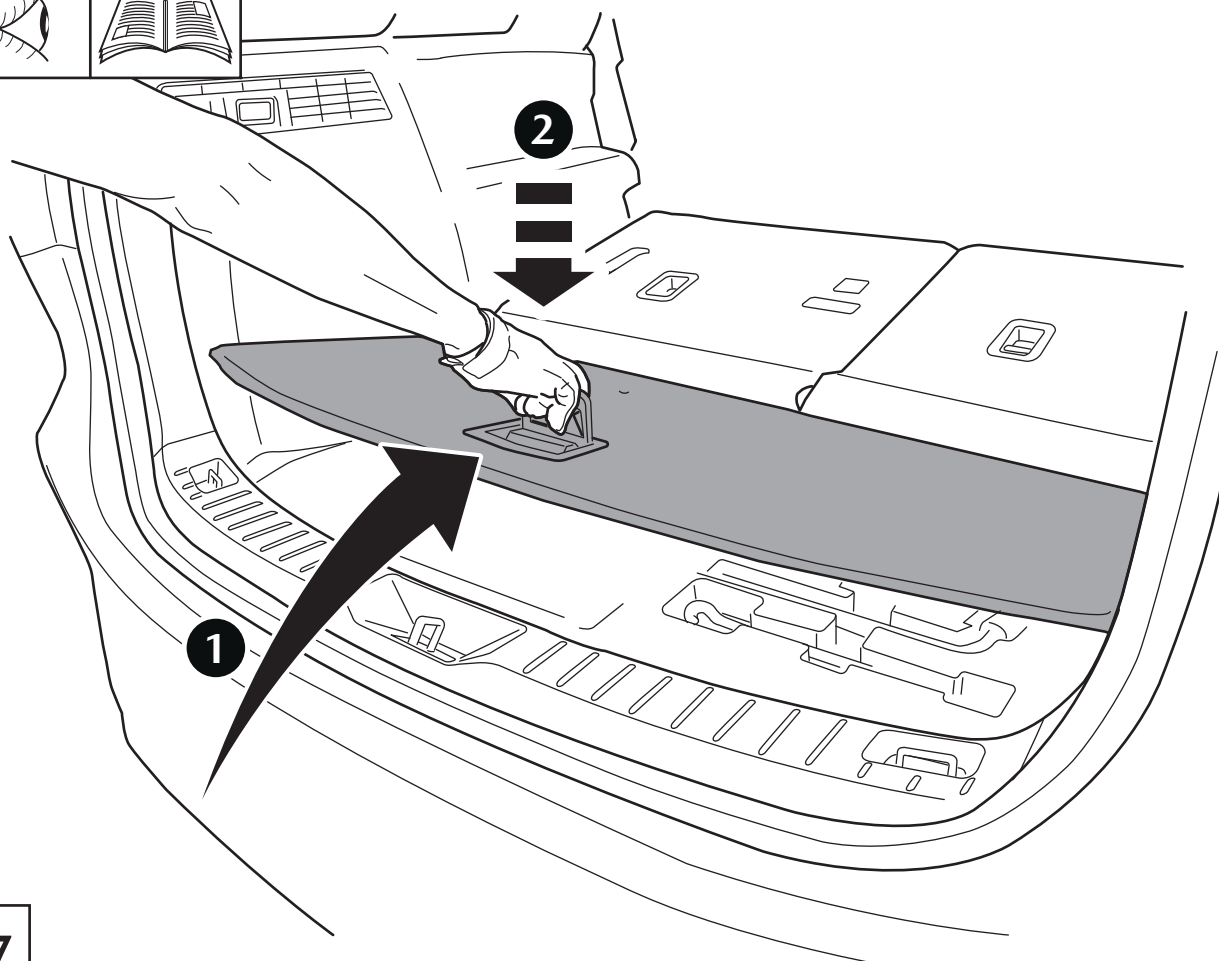

37

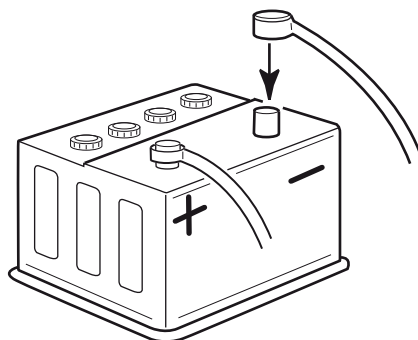

38

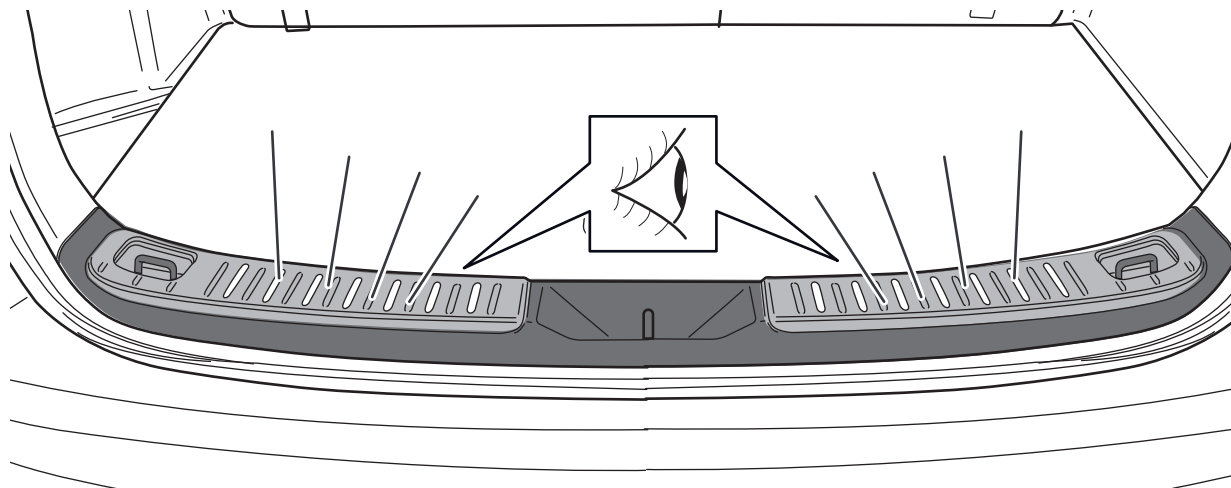

39

Subject to alteration without notice
 Technische Änderungen vorbehalten
 Reservadas modificaciones técnicas
 Sous réserve de modifications techniques
 Con riserva di apportare modifiche tecniche
 Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
 Technische wijzigingen voorbehouden
 Med forbehold for tekniske ändringer
 Tekniske forendringer forbeholdes
 Med reservation för tekniska ändringar
 Tekniset muutokset pidätetään
 Technické zmeny vyhrazeny
 A változtatások technika jogát fenntartjuk
 Zmiany techniczne zastrzeżone
 Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές
 При внесении изменять без уведомления
 Technické zmeny vyhradené