

# SolarGuard

## EXCLUSIVE TRUCK PARTS

Instruktionsmontage Scania Next Generation complete frontplaat.

### Schritt 1


Entfernen Sie die ursprüngliche Frontplatte



### Schritt 2


Entfetten Sie die Stützen und Primer(1) diese.

Grundieren Sie die Frontplatte auf der Innenseite in den ausgewiesenen Bereichen und lassen Sie sie mindestens 20 Minuten trocknen.

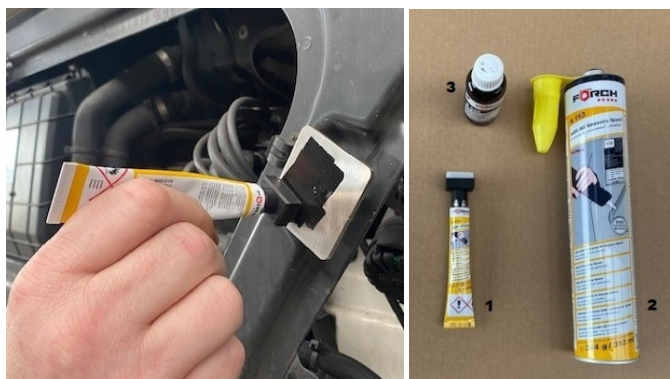

### Schritt 3

Platzieren Sie die Stützen mit dem richtigen Abstandsbus in den dafür vorgesehenen Montagebereichen auf dem Rahmen des LKW.

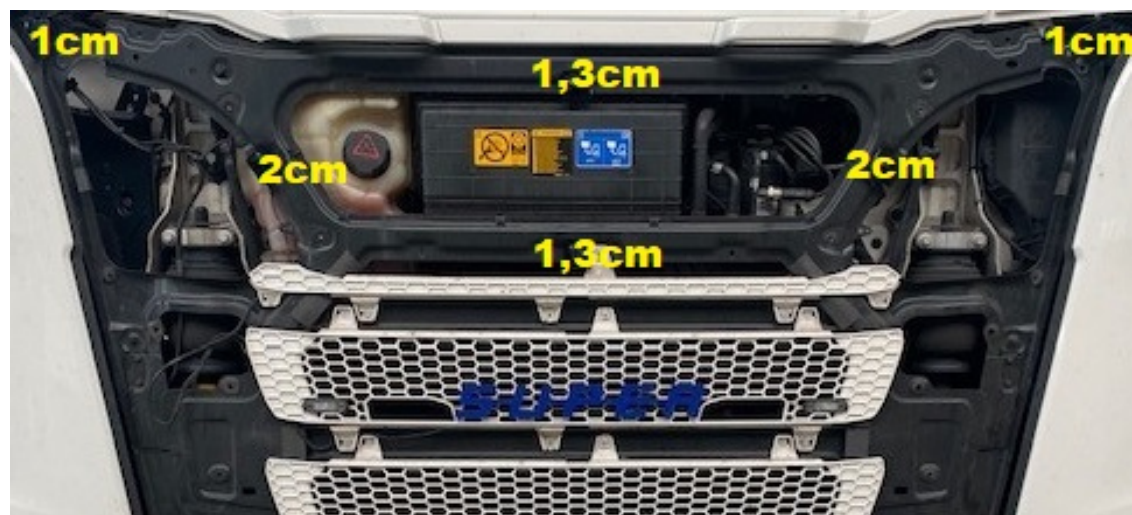

### Schritt 4

Tragen Sie das mitgelieferte Kit(2) auf die Stützen auf, tragen Sie etwas mehr auf die Eckstützen auf.



## Schritt 5

Tragen Sie die Solarguard Frontplatte auf und passen Sie sie an Ihre Wünsche an.

Befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.



Lassen Sie dies mindestens 4 Stunden trocknen, bevor Sie die Frontplatte wieder zerlegen und die eingeklemmten Stützen mit dem mitgelieferten Kit verstärken und veredeln(2).

Danach kann die Frontplatte besprüht werden.