

# SolarGuard

## EXCLUSIVE TRUCK PARTS

Instruction montage Scania Nouvelle Génération complet frontplaat.

### 1e étape


Retirez la plaque avant d'origine



### 2e étape


Dégraissiez les supports et l'apprêt(1) ceux-ci.

Amorcez la plaque avant à l'intérieur dans les zones désignées et laissez sécher pendant au moins 20 minutes.

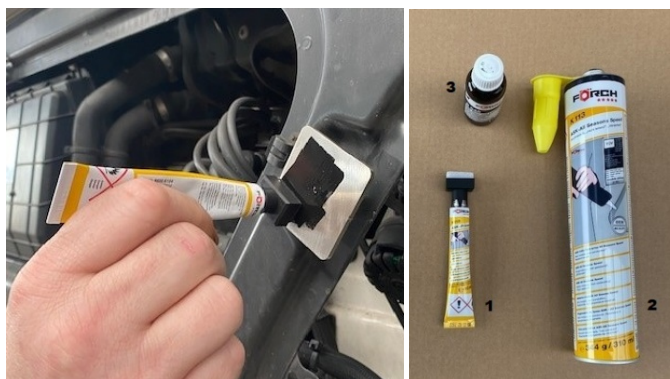

### 3e étape

Placez les supports avec le bus espacé correct dans les zones de montage désignées sur le châssis du camion.

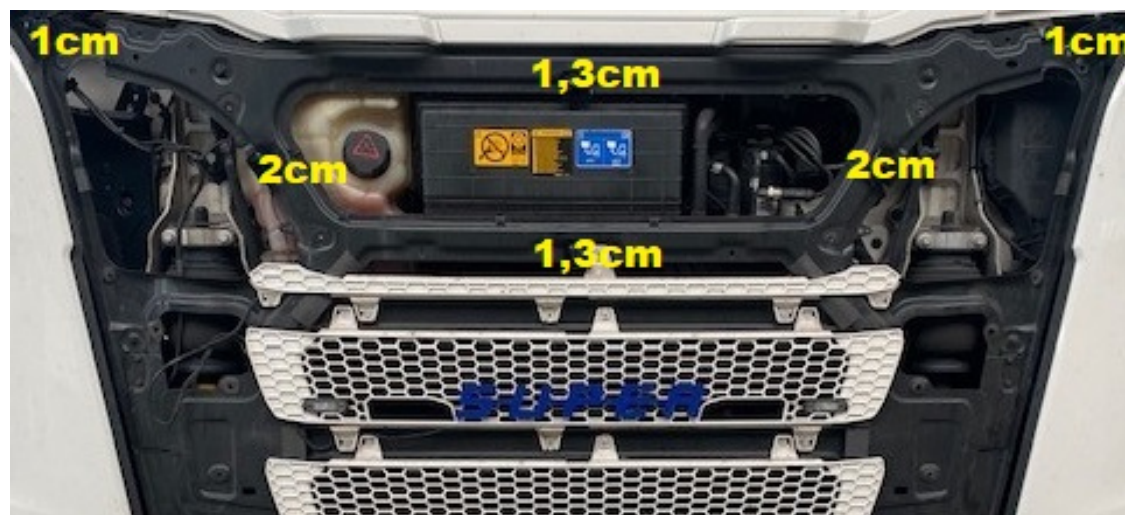

### 4e étape

Appliquez le kit fourni(2) sur les supports, appliquez un peu plus sur les supports d'angle.



### 5e étape

Appliquez la plaque avant Solarguard et ajustez-la à vos souhaits.

Fixez-le avec les boulons fournis.



Laissez sécher cela pendant au moins 4 heures avant de démonter à nouveau la plaque avant et de renforcer et de terminer les supports coincés avec le kit fourni(2).

Après cela, la plaque avant est prête à être pulvérisée.