


Installation instructions / Οδηγίες εγκατάστασης

1

ATTENTION!


TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEZ LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2

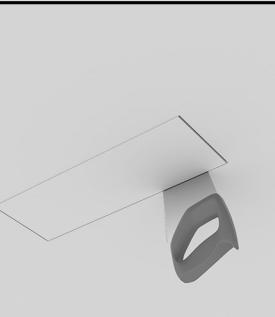


cut a recess according to the profile
ανοίξτε οπή σύμφωνα με το προφίλ

3

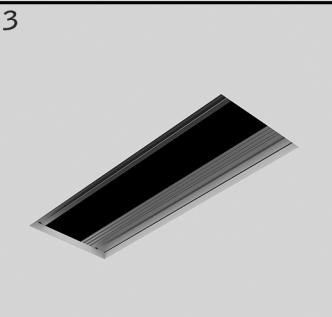


install new secondary beams
according to the constructional section
τοποθετήστε νέους δευτερεύοντες οδηγούς
σύμφωνα με την κατασκευαστική τομή

4

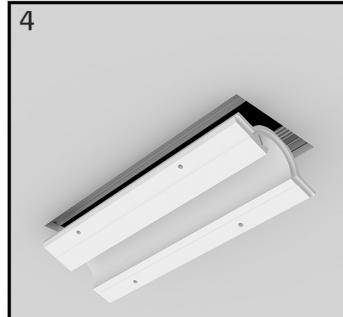

place the profile in the recess
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή

5

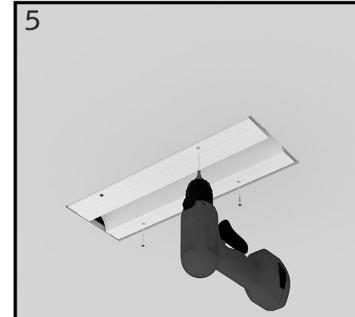


fasten the profile with plasterboard
screws at the suggested points
στερεώστε το προφίλ με βίδες
γυψοσανίδας στα ενδεδειγμένα σημεία

6




apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1^η στρώση γυψόκολλας

7

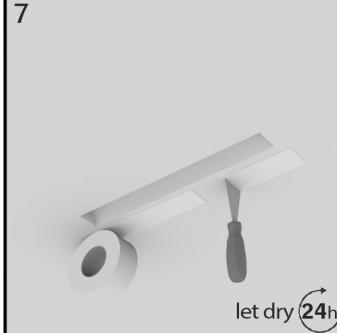


place joint tape & 2nd layer of joint filler
εφαρμόστε γάζα & 2^η στρώση γυψόκολλας

8

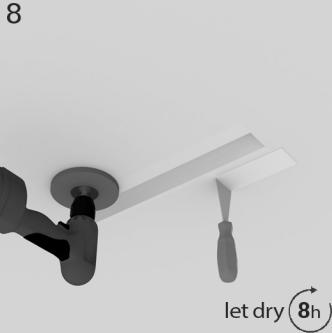


let dry (8h)
sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

9

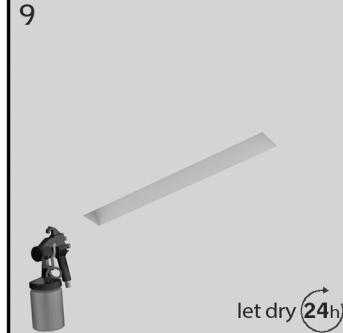

let dry (24h)
apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και βαφή

10

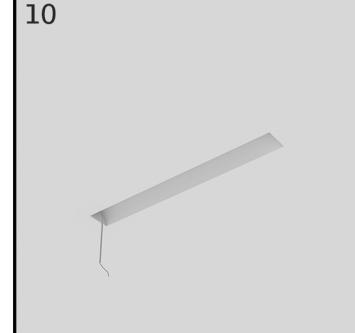


pull the main power cable out of the hole*
θγάλτε το καλώδιο από την οπή*

11



place the Led strip & the transformer**
τοποθετήστε την ταινία Led &
το μετασχηματιστή**

12

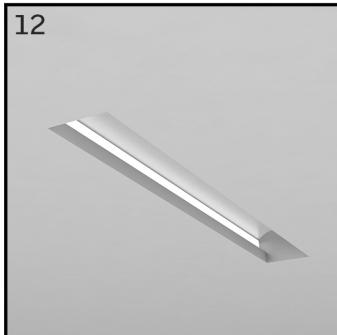

connect transformer/reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

* This step is required only when the power cable first enters the light profile. ** The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.

When the Light Profile corners, the installation of two different Led Strips that begin from the corner is suggested.

- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended that joint filler should be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
- For optimum final finish use spray painting (steps: 8,9).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Autó to Βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ. ** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.

'Όταν η ταινία Led στρίβεται, προτείνεται η εγκατάσταση δύο ανεξάρτητων ταινιών Led με αφετηρία τη γωνία.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) στον αρμό μεταξύ 2 προφίλ.

- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (Βήματα: 2,3,4,5,6,7).

- Το τρίψιμο & η βαφή της γύψινης προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών.

Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείται βαφή με πιστόλι αέρος (Βήματα: 8,9).

- Τα Βήματα (1,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέαση.

thank you for choosing this product
W W W . n a m a m o d u l a r . c o m