



INSTALLATIE HANDLEIDING



Terschelling 900/1200/1400/1600

Benodigdheden:

- Boormachine
- Rolmaat / Meetlint
- Silicone pasta
- Potlood
- Kruiskop schroevendraaier
- 2/3 personen

Optioneel:

- Winkelhaak
- Waterpas



Electric drill



Drill bit
($\Phi 8/\Phi 5$)



Tape measure
(3m~5m)



Silicone



Pencil



Screwdriver

1. Teken de gewenste hoogte en afstanden af.



4B



4C



1D



4E




4F




4G

1

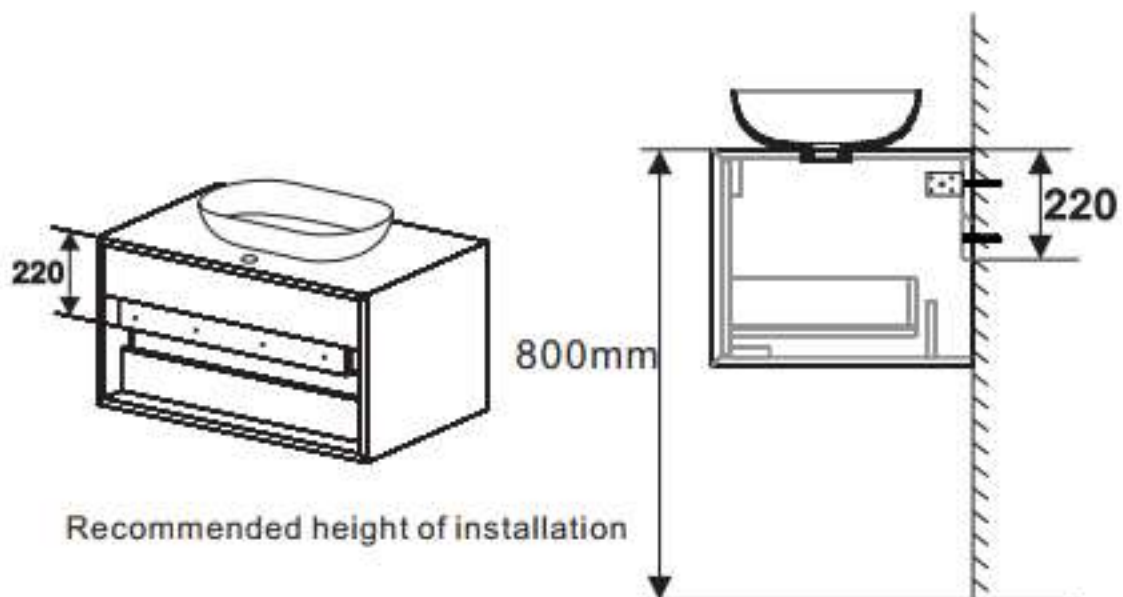


2. Boor de gaten tot dezelfde afmetingen als de pluggen en monteer het ophangstelsel.

2

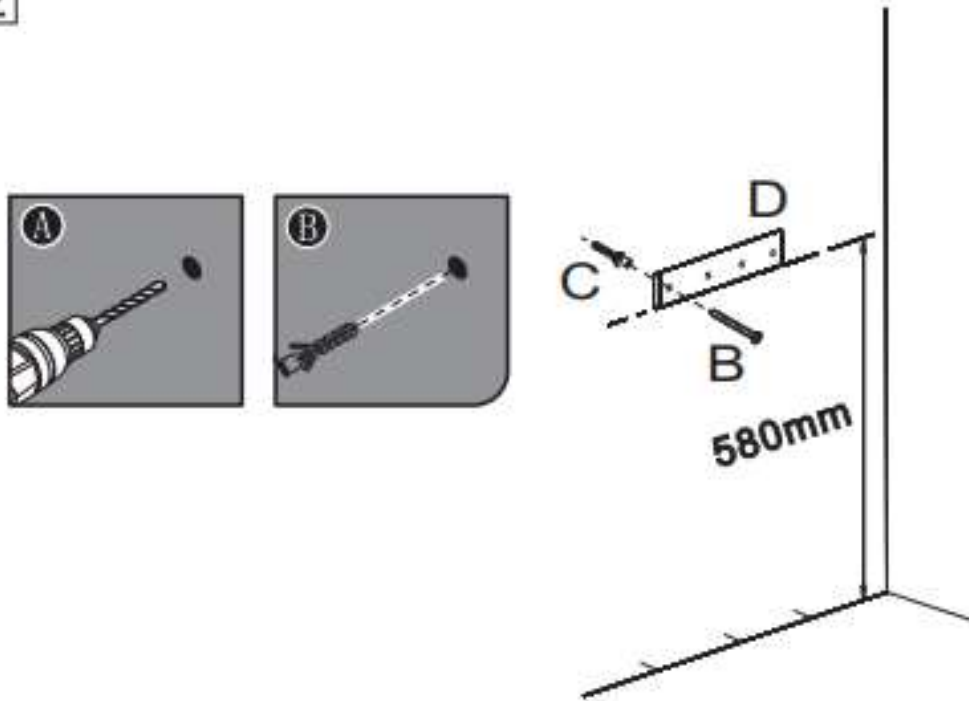


3. Haal de lade uit het meubel.

3

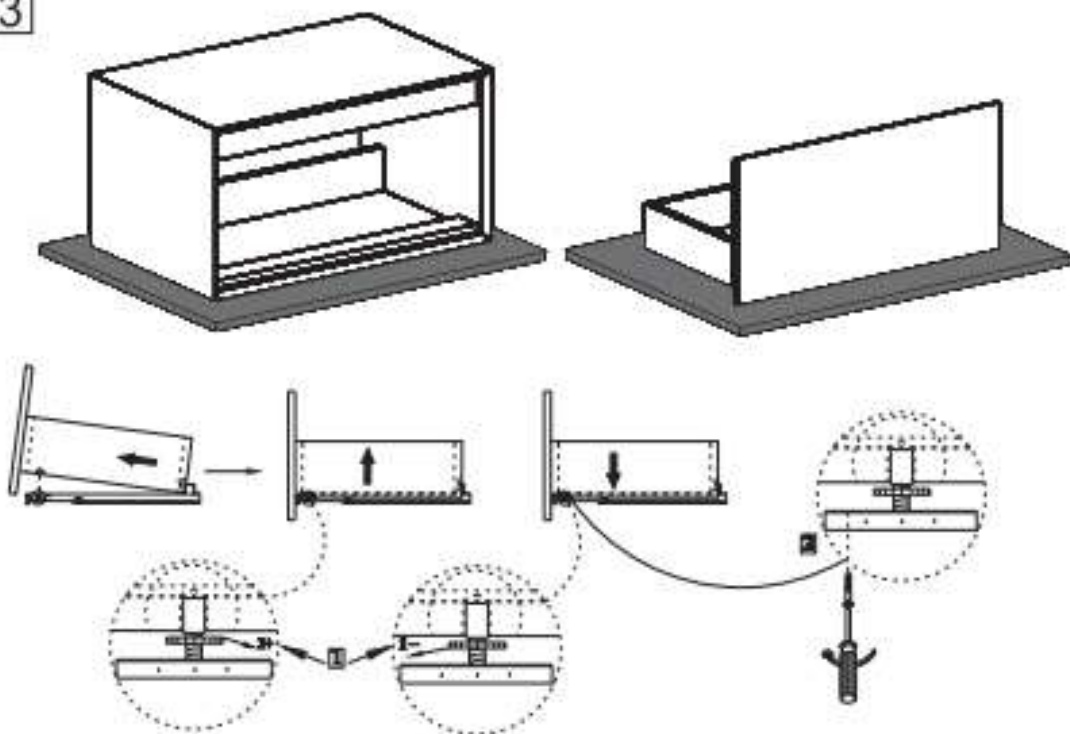


4. Hang het meubel op aan het ophangstelsel en zorg dat de plank aan de achterkant van het meubel in het ophangstelsel schuift. Schroef daarna het meubel vast aan het ophangstelsel.


4

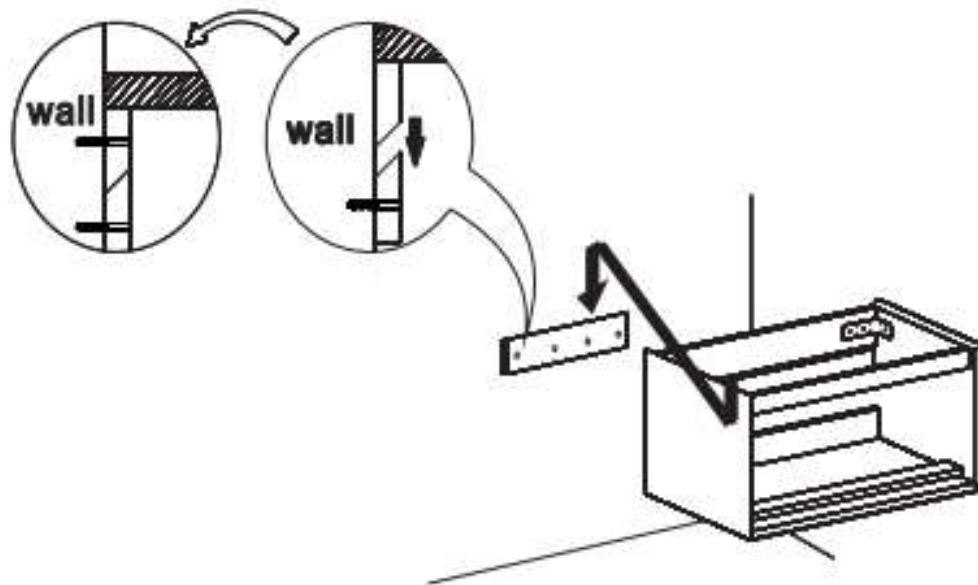

5

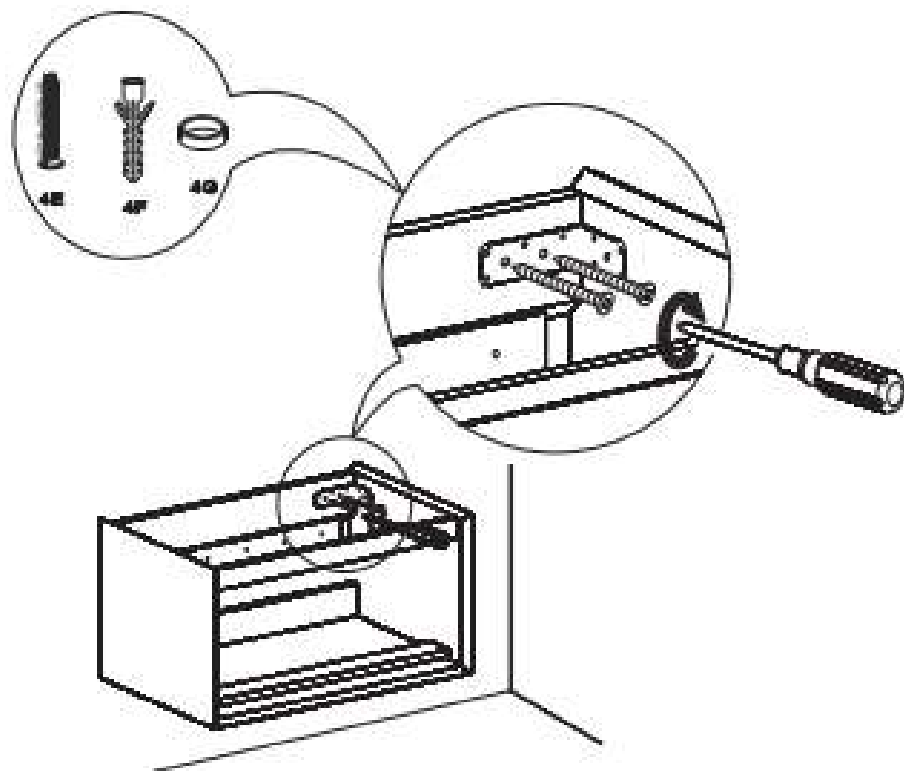

5. Monteer de kraan en de wasbak. Kit de wasbak vervolgens af met de siliconenpasta. De lade kan hierna weer terug geplaatst worden.

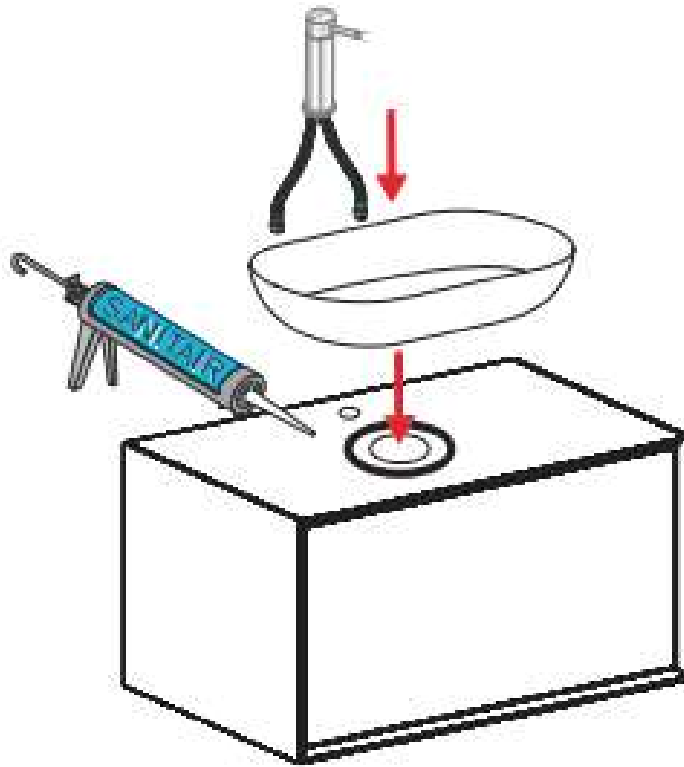

Hulp nodig?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Jij kan ons van maandag tot en met vrijdag bereiken van 09:00 – 21:00 en op zaterdag van 12:00-18:00.

Email: info@OceanBathrooms.nl

Telefoon: 070-700 79 79

Of met een chatbericht op onze website

www.oceanbathrooms.nl.

