
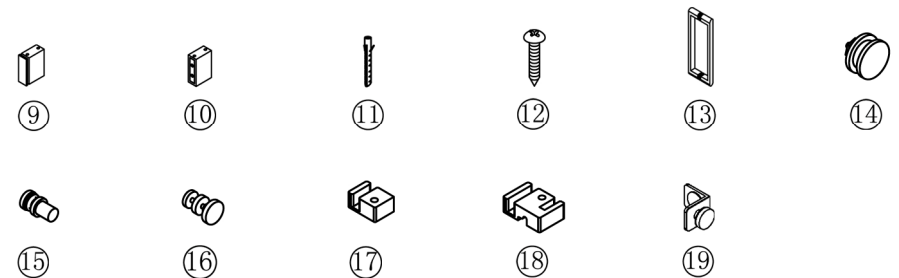
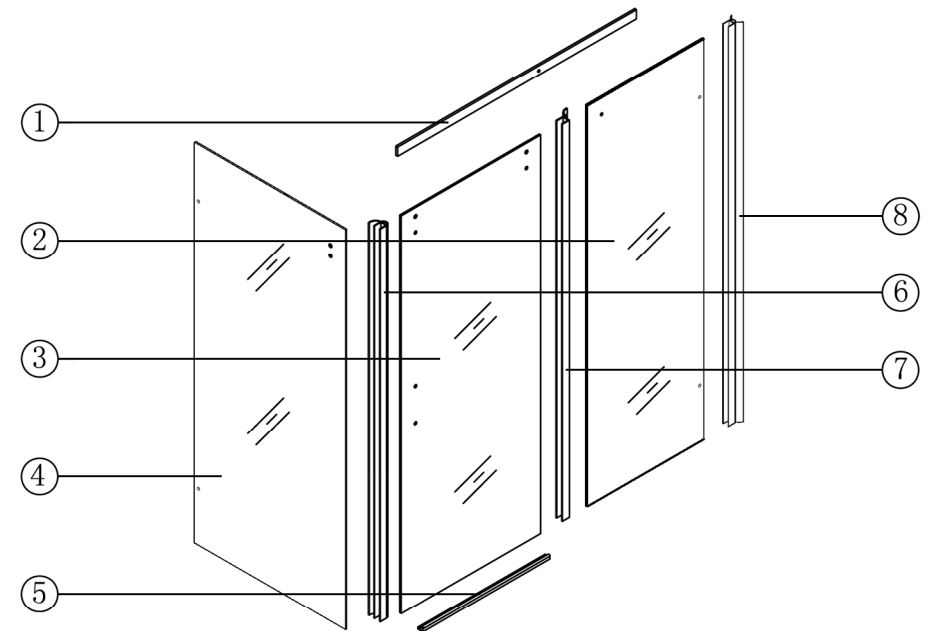



Aufbauanleitung Ravenna17-2

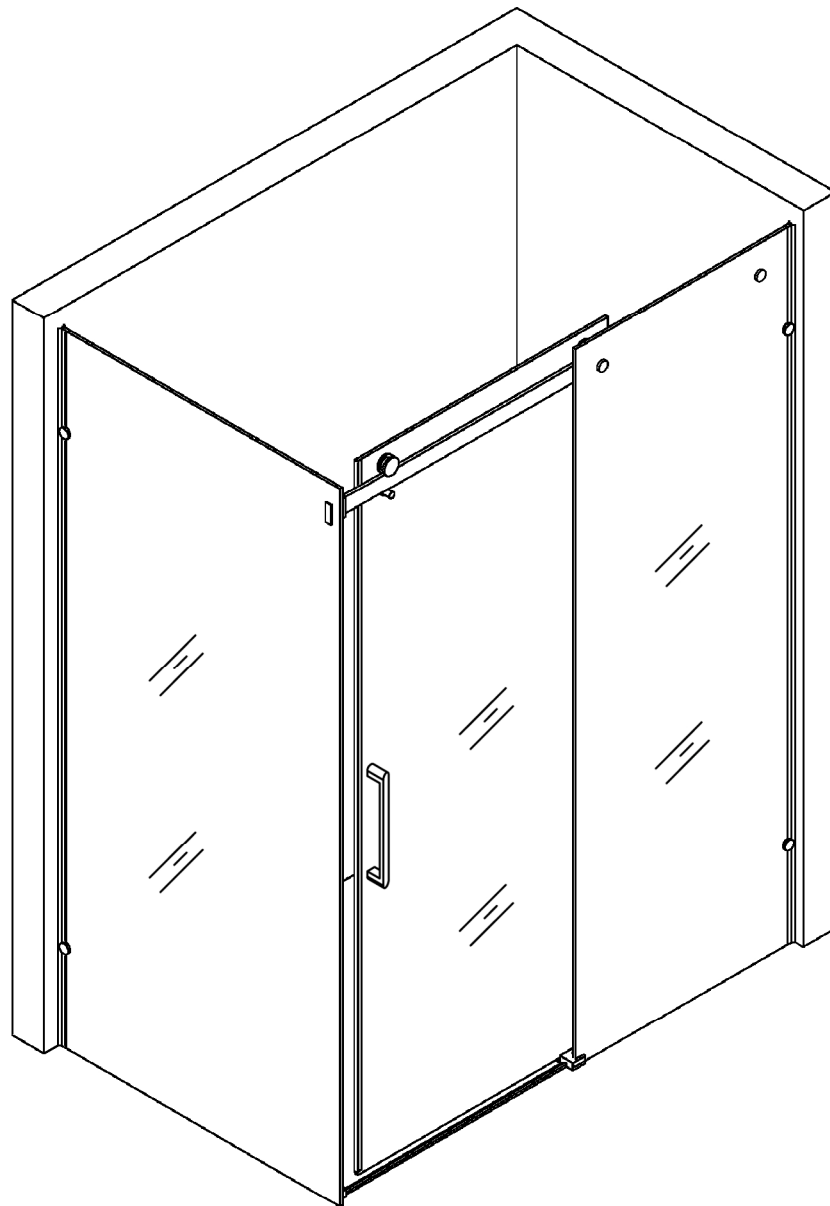



Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
①	Führungsschiene	1	⑧	Dichtung Seitenelement	2	⑮	Türstopper	2
②	Seitenelement rechts	1	⑨	Schienenhalterung	1	⑯	Halterung für Laufschiene am Glas	1
③	Schiebetür	1	⑩	Wandhalterung	1	⑰	Glasführung	1
④	Seitenelement links	1	⑪	Dübel	9	⑱	Glasführung	1
⑤	Schwallleiste	1	⑫	Schraube lang	16	⑲	Wandhalterung (Winkel)	4
⑥	Dichtung für Tür	1	⑬	Türgriff	1			
⑦	h-Dichtung	1	⑭	Laufrolle	2			

Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten!)





Schritt 1: Seitenelemente zur Montage vorbereiten

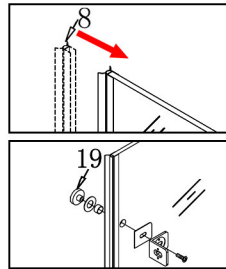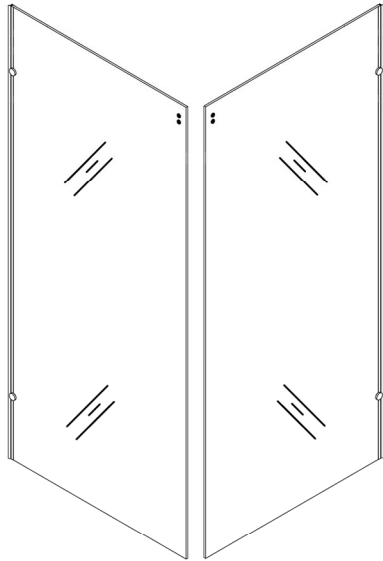

Drücken Sie die Dichtung an der Hinterkante des Seitenelements auf.

Nehmen Sie die Wandhalterung und lösen die Schraube heraus. Setzen Sie diese wie abgebildet von der Innenseite der Duschkabine wieder zusammen.

Schritt 3: Ausrichtung der Führungsschiene.

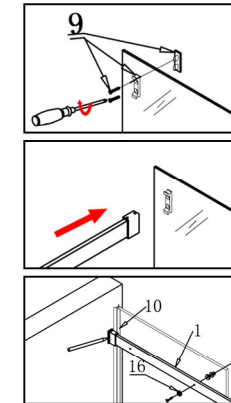
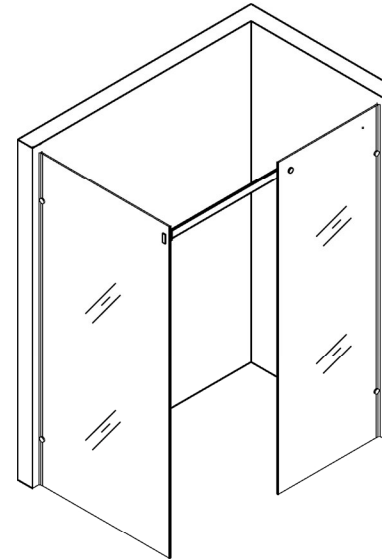


Befestigen Sie als erstes die Schienenhalterung am Glas.

Stecken Sie die Wandhalterung auf die Führungsschiene. Befestigen Sie als nächstes die Schiene am Glas und richten diese mit einer Wasserwaage aus. Markieren Sie nun an der Wand die Stelle, wo die Wandhalterung an der Wand befestigt werden soll.

Nach dem Anzeichnen müssen Sie die Schiene wieder entfernen.

Schritt 2: Seitenelemente befestigen

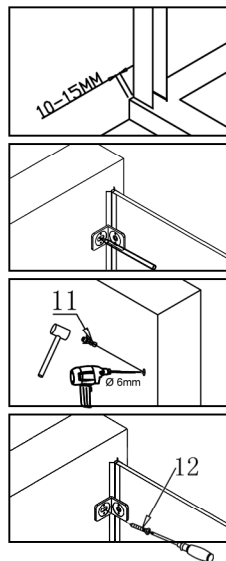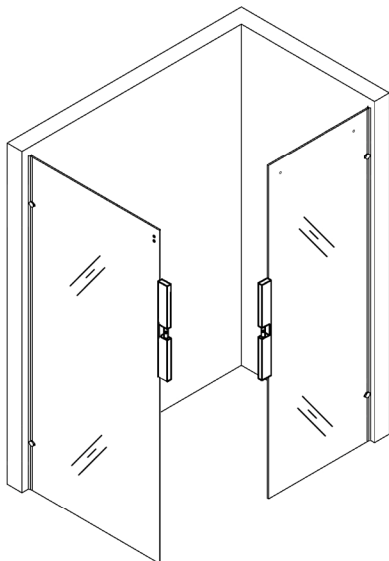

Hinweis:
Die Duschtasche sollte immer ca. 10 bis 15 mm überstehen.



Richten Sie die Glasscheibe mit einer Wasserwaage aus und Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand an.

Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6mm die angezeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel in das Loch.

Setzen Sie nun die Wandhalterung an der Wand an und drehen die Schrauben in die Dübel.

Wiederholen Sie diese Schritte mit dem zweiten Seitenelement.

Schritt 4: Befestigung der Führungsschiene

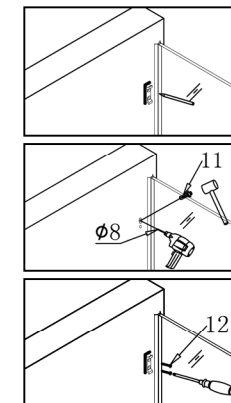
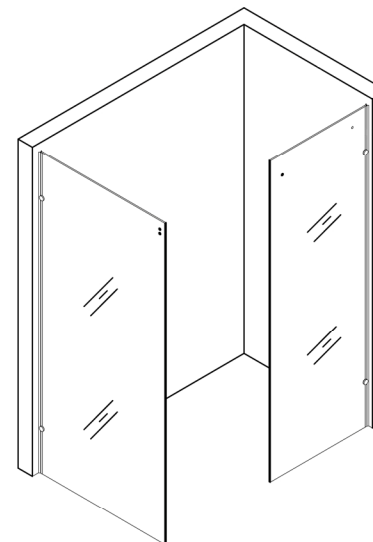


Richten Sie nun die Wandhalterung nach Ihrer Markierung aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

Bohren Sie nun die Löcher mit einem Bohrer der Stärke 6mm und drücken Sie anschließend die Dübel hinein.



Positionieren Sie die Wandhalterung über die gebohrten Löcher und schrauben Sie zwei der mitgelieferten Schrauben in die Dübel.

Schritt 5: Führungsschiene befestigen

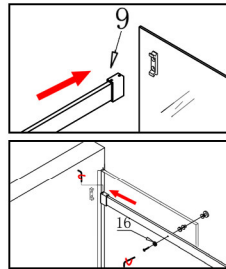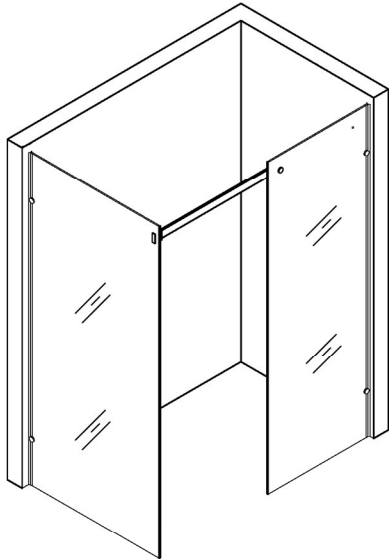

Schieben Sie die Halterung links und rechts in die Schiene. Die Ausrichtung der Schiene erfolgt nach der Lochung in der Scheibe und in der Schiene. Verbinden Sie die Scheibe mit der Führungsschiene. Hierzu zerlegen Sie die vorgesehene Schraube in Ihre Einzelteile. Nun setzen Sie die Schraube wie folgt an der vorgesehenen Stelle wieder zusammen: Schieben Sie die Unterlegscheibe durch die Schraube und schieben diese nur durch die Schiene. Nehmen Sie in der Reihenfolge einen Gummiring, ein Abstandshalter und einen weiteren Gummiring und schieben diese zwischen die Scheibe und der Schiene. Schieben Sie nun die Schraube komplett durch und schrauben Sie von der Glasaussenkante das Gegenstück der Schraube drauf und drehen diese mit einem Imbus fest. Nun ziehen Sie an der Wandhalterung die Schrauben mit einem Imbus fest.

Schritt 7: So bereiten Sie die Tür zum Einhängen vor

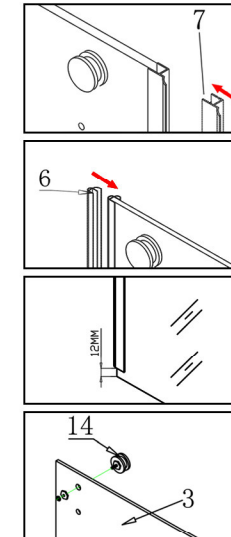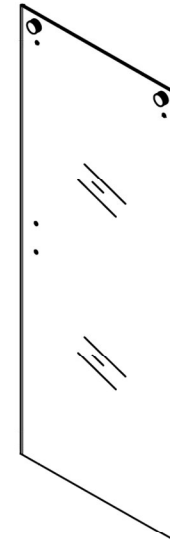



Schieben Sie die h-Dichtung so auf die Hinterkante der Tür auf, dass die breite Kante zum Seitenelement gerichtet ist.

Schieben Sie die Dichtung komplett auf die Vorderkante der Glastür.

Achten Sie beim Schieben darauf, dass Sie an der Unterkante die Dichtung um 12mm einrücken. Dieser Abstand wird für die Glasführung benötigt.

Drehen Sie die Schraube aus der Rolle heraus. Lassen Sie die Unterlegscheibe auf der Schraube und stecken Sie die Schraube durch das vorgesehene Loch im Glas. Setzen Sie wieder die Unterlegscheibe auf die Schraube und schrauben Sie die Laufrolle wieder auf die Schraube.

Schritt 6: Seitenelement am Boden befestigen

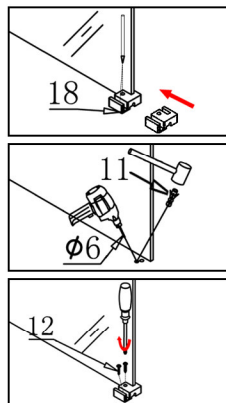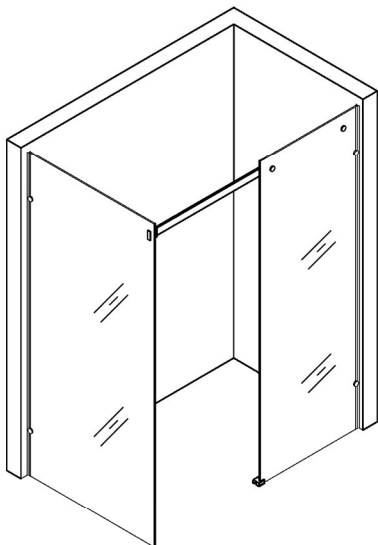



Richten Sie die Scheibe mit einer Wasserwaage nochmals aus. Schieben Sie die Glasführung wie abgebildet in das Glas und zeichnen Sie die Stelle für das Bohrloch an.

Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Bohrer der Stärke 6mm und drücken den Dübel in das Loch.

Hinweis: Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer der Stärke 2mm vor. So können Sie nicht verrutschen.

Schieben Sie die Glasführung wieder in das Glas und drehen Sie eine Schraube in den Dübel. Klippsen Sie nun die Abdeckung darauf.



Schritt 8: Tür einhängen und Zubehör montieren

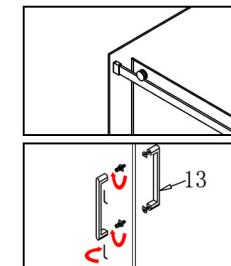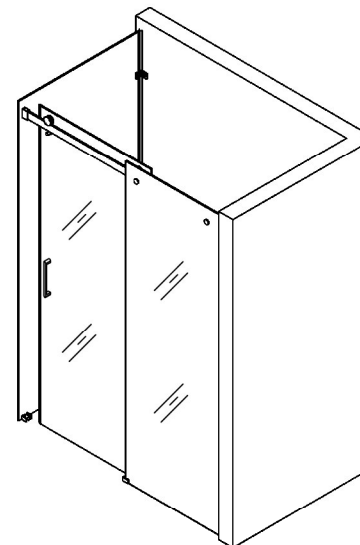


Hängen Sie nun die Tür mit den Rollen auf die Führungsschiene. Dabei müssen Sie am Boden auf die Glasführung achten und die Scheibe in die vorgesehene Schiene einsetzen.

Lockern Sie auf einer der beiden Innenseiten des Griffs oben und unten die Imbusschraube so weit, dass Sie die Griffe auseinander ziehen können. Stecken Sie nun den Griff zusammen mit je einer Unterlegscheibe durch die vorgesehenen Löcher. Schieben Sie den zweiten Griff auf den ersten und ziehen die Imbusschrauben wieder fest.

Schritt 9: Führungsschiene für Tür anbringen

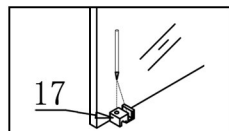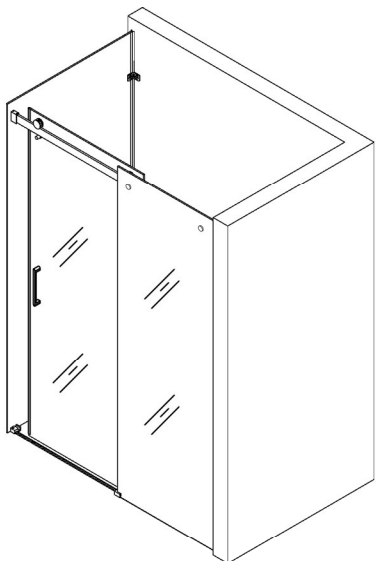


Schieben Sie die Schiebe in die Glasführung und richten Sie diese mit der Wasserwaage aus. Zeichnen Sie nun das Bohrloch auf dem Boden mit einem Stift an.

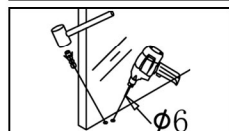


Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Bohrer der Stärke 6mm und drücken Sie anschließend den Dübel in das Loch.

Hinweis: Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer der Stärke 2mm vor. So können Sie nicht verrutschen.

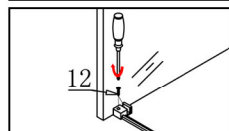

Setzen Sie die Glasführung auf die die gebohrte Stelle. Setzen Sie nun die Schwellenleiste zwischen die Glasführungen und drehen nun die Schraube in den Dübel. Klippsen Sie nun die Abdeckung drauf.



Schritt 11: Schiebetür justieren

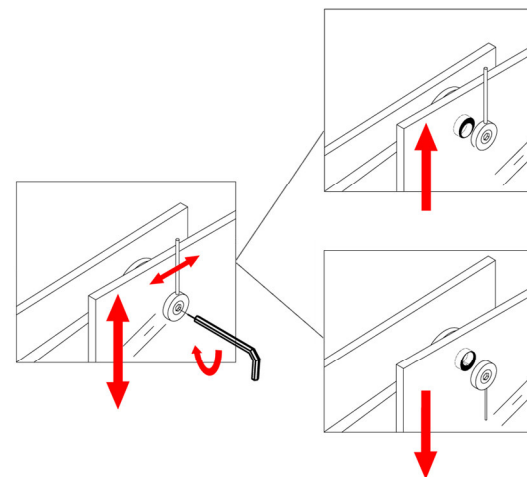


Drehen Sie auf der Innenseite der Tür die Imbusschraube von der Führungsrolle auf. Justieren Sie nun die Tür in der Höhe und drehen die Schraube wieder zu.

Möchten Sie hierzu lieber ein Video sehen? Dann schauen Sie auf mal auf unserem Youtube-Kanal vorbei.
Youtube-Kanal: MaiMai24channel

Schritt 10: Stopper einsetzen

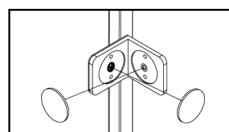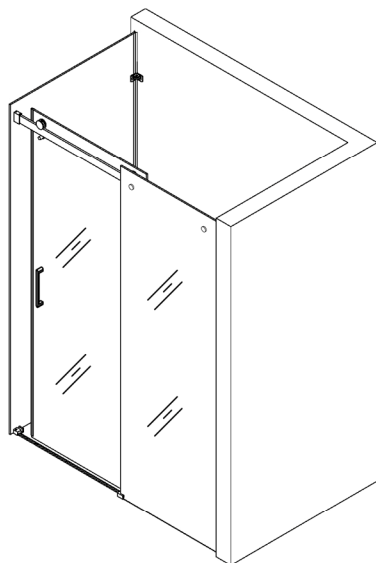


Ziehen Sie die Schrauben nochmals fest und drücken Sie die Abdeckungen auf.

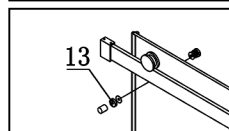

Schrauben Sie nun die Türstopper auseinander und setzen Sie diese in die vorgesehene Lochung wieder wie folgt zusammen:

Schieben Sie die Schraube durch den flachen Metallring von der Seite mit der Einkerbung. Stecken Sie als nächstes eine Gummidichtung darauf und schieben die Schraube auf der Innenseite durch das Glas. Drehen Sie den Türstopper von der Aussen-seite drauf und richten Sie ihn nach oben aus. Ziehen Sie nun die Schraube auf der Innenseite fest.

Schritt 12: Dusche mit Silikon abdichten

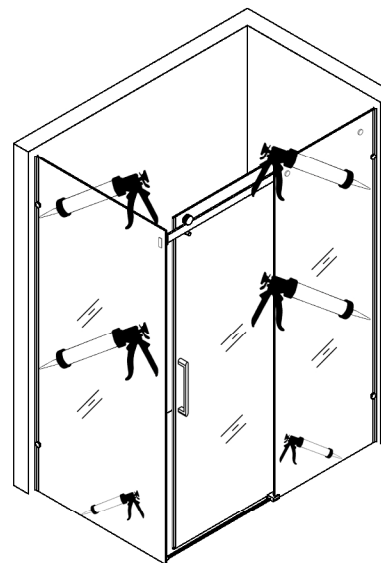

Als letzten Schritt müssen Sie die Dusche an den Wand-profilsschiene mit Silikon an der Wand und der Duschtasse abdichten.

Beachten Sie die Trocknungs-zeiten des Silikons. Wir empfehlen die Dusche erst ca. 24 Stunden nach der vollständigen Montage zu benutzen.