

Instructie harmonicadoek - tot 3 meter breedte

Bedankt dat u voor het harmonicadoek van Bootzeil heeft gekozen.

In deze handleiding nemen wij u mee met het installeren van uw doek.

Deze handleiding bestaat uit de volgende twee delen:

- Het plaatsen van de bevestigingsset
- Het ophangen van uw harmonicadoek

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Team Bootzeil

Ter informatie:

Het kan voorkomen dat u aan de niet zichtbare zijde van het doek restanten van krijtstrepen ziet, dit kunnen restanten zijn van het handmatig tekenen en vervaardigen van het hoek.

Deze zitten dus aan de bovenzijde van het doek en niet in het zicht. Door de zon en eventueel regen zullen deze vanzelf na enige tijd verdwijnen.

Onderdeel	Hoeveelheid
Staaldraad	20 meter
Koord	20 meter
Staaldraad spanners	2 stuks
Staaldraadklemmen	4 stuks
Katrol met schroef enkel	2 stuks
Katrollen blok dubbel	1 stuk
Katrol staand enkel	1 stuk
Oogplaat	6 stuks
Tiewrap	4 stuks
Kikker	1 stuk
Schroeven oogplaat/kikker (platte kop)	26 stuks
Schroeven katrollen (bolle kop)	10 stuks



Staaldraad



Koord



Spanners



Klemmen



Katrollen blok dubbel



Katrol staand enkel



Katrol met schroef enkel



Oogplaat




Kikker




Tiewrap


	Stappen voor Katrollen en Kabels
A	<p>Monteer de <i>Oogplaten</i> volgens de onderstaande verdeling in de pergola of gevel.</p> <p>$Z = 30\text{cm}$ $Y = \text{totale lengte } (X) - 60\text{cm} / 2$ Totale lengte $(X) = (2 \times Y) + (2 \times Z)$</p> <p>Let op! Houd rekening met de plaatsing van de katrollen! Deze komen nog 5+ cm boven de staalkabels.</p>
B	<p>Span de eerste staalkabel in een rechthoek met behulp van de <i>staaldraadklemmen</i> en <i>staaldraadspanners</i>. Het staaldraad wat u overhoudt knipt u af en gebruikt u voor de volgende stap.</p>
C	<p>Span de tweede staalkabel in een U-vorm met behulp van de <i>staaldraadklemmen</i> en <i>staaldraadspanners</i>.</p>

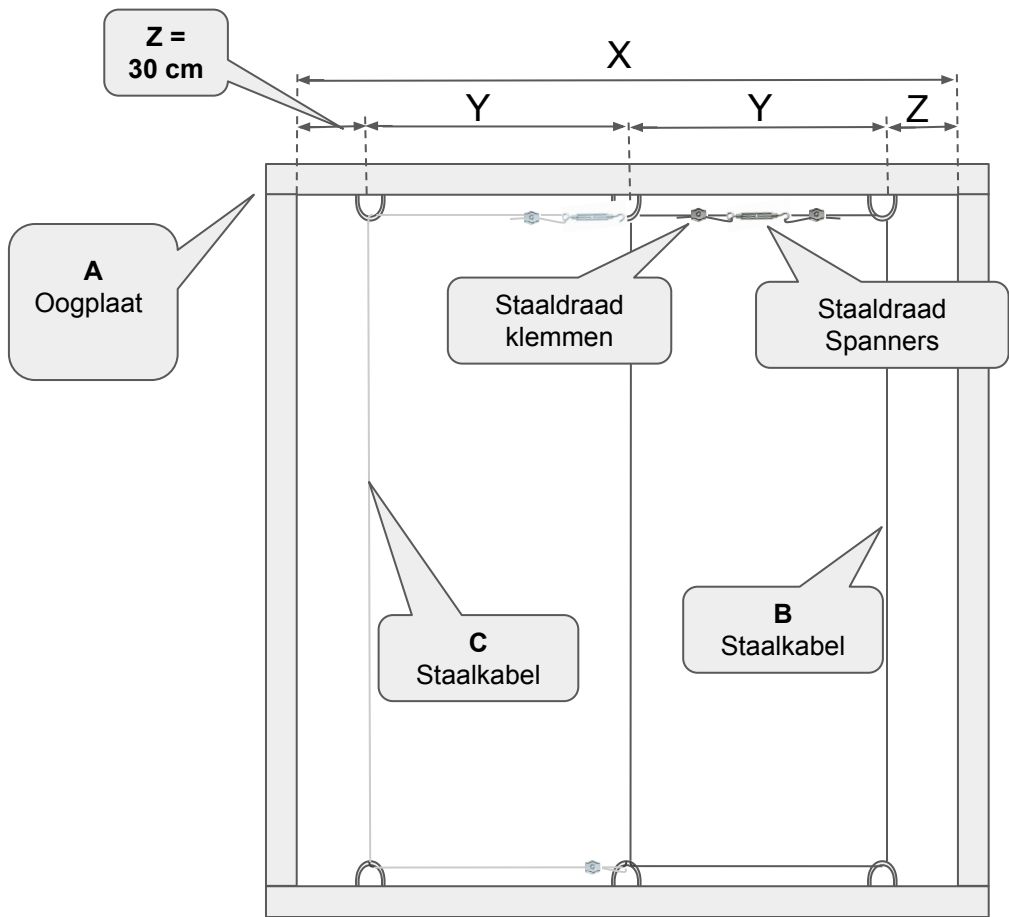

Stappen voor Katrollen	
A	Monteer <i>katrol met schroef enkel</i> , met behulp van <i>hout / steen / beton pluggen</i> en <i>schroefhaken</i> aan de pergola of gevel 5 cm boven de staalkabels.
B	Monteer <i>katrol blok dubbel</i> 5 cm boven de staalkabels.
C	Monteer <i>Katrol Staand Enkel</i>

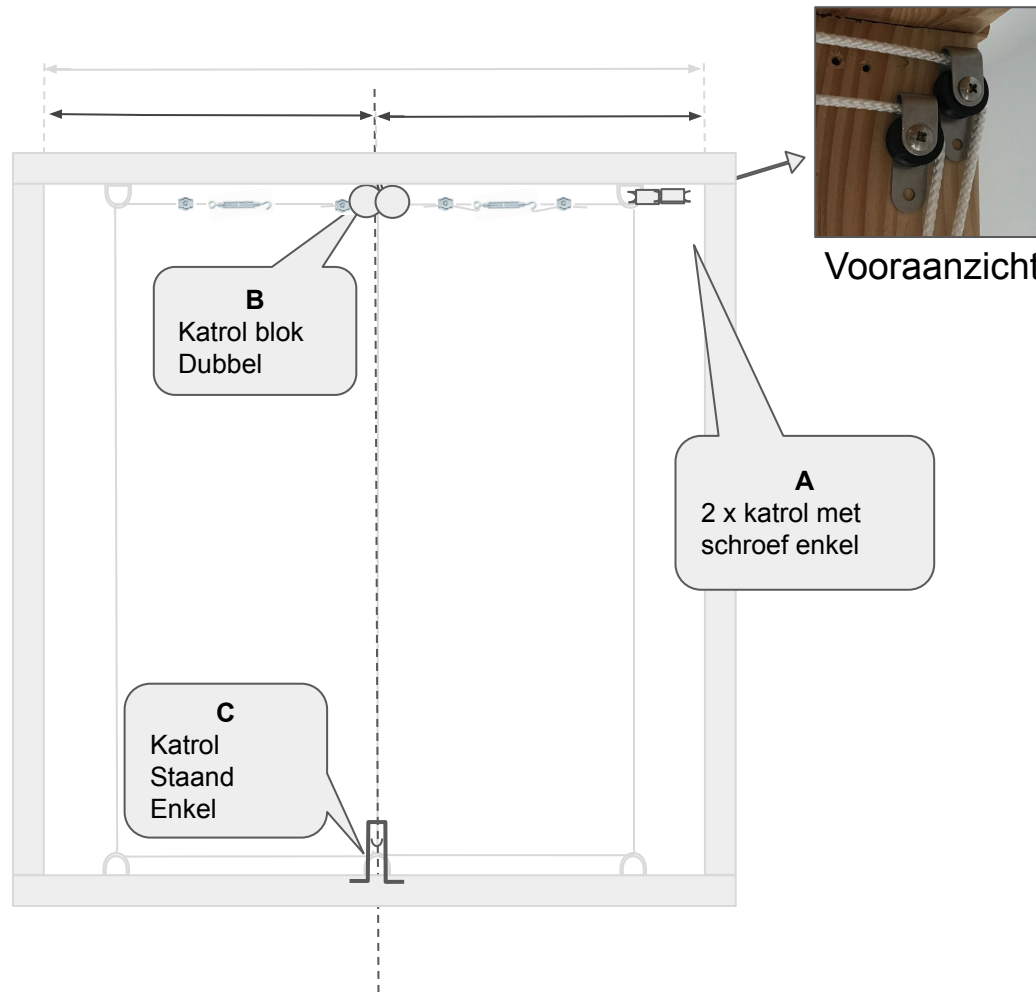

	Stappen voor koord
A	Voer het einde van het koord door het onderste Katrol met schroef Enkel.
B	Voer het koord door de onderste rol van Katrol blok dubbel. Voer het koord 50 cm door en bevestig dit tijdelijk aan de middelste staalkabel.
C	Voer het andere einde van het koord door de bovenste Katrol met schroef Enkel.
D	Voer het koord door de bovenste rol van Katrol blok dubbel.
E	Voer het koord naar, en door, de enkele staande katrol.
F	Voer het koord verder door tot de gewenste lengte bereikt is onder de twee enkele schroef katrollen. Hier komt de kikker.
G	Voer het koord verder door naar het andere losse einde. Plaats twee bevestigingsclips aan de voorzijde (kant waar het doek naartoe getrokken wordt) en zet deze vast met een tie-wrap. Vlak achter de clip kunt u de losse uiteinden van het koord aan elkaar knopen. Zie foto.

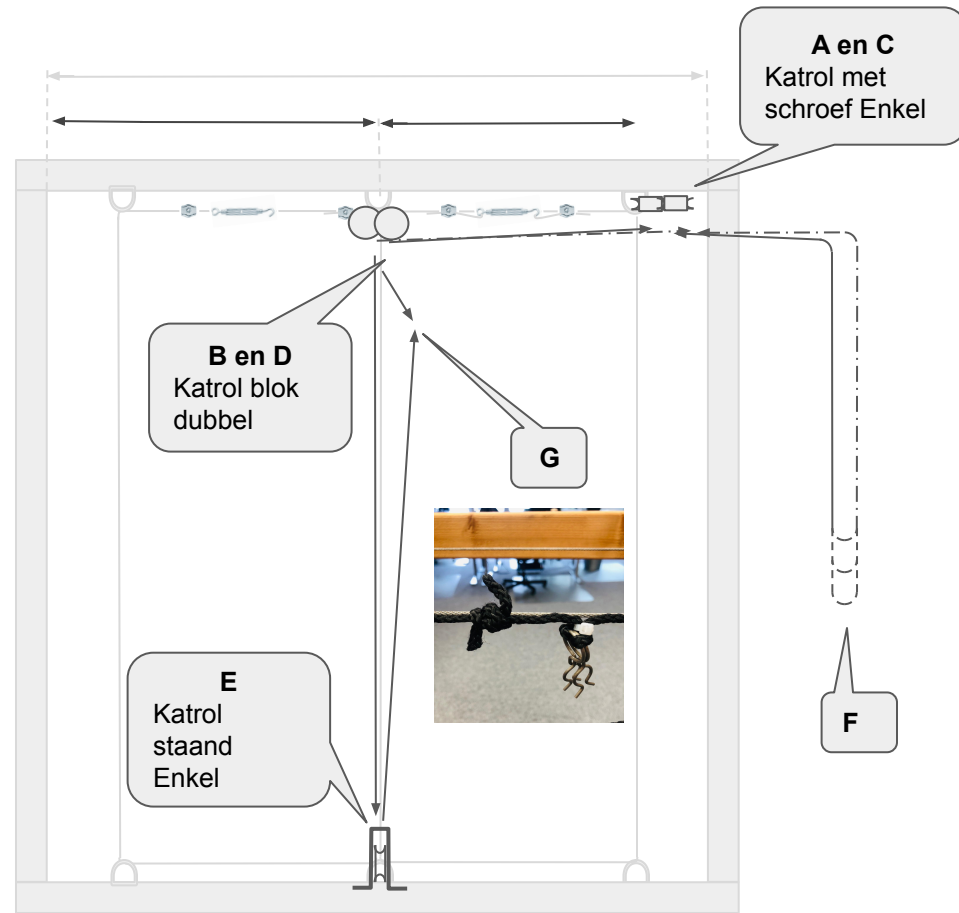

Ophangen van het harmonicadoek

Zodra u de bevestigingsset aan de pergola heeft gemonteerd door middel van de bijgeleverde instructie dan hoeft u alleen nog maar het doek gereed te maken voordat u dit kunt ophangen.

Stap 1

In de doos heeft u zwarte verbindingstukken voor de buizen ontvangen. Gebruik deze stukken om de buizen met elkaar te verbinden. Zodra de stukken met elkaar verbonden zijn, zaagt u deze buis op de juiste lengte. Vervolgens plaatst u een sluitdopje in de uiteinden van de buizen.

Stap 2

Nu moeten de clips aan het staaldraad bevestigd worden. Elke buis hangt aan 3 clips. Zodra alle clips bevestigd zijn aan de draden kunt u het harmonicadoek ophangen in de pergola.

Stap 3

U heeft nog extra tie-wraps over. Deze bevestigd u aan achterste Foreclips en de oogplaten. Zo blijft het doek vastzitten wanneer het wordt uitgeschoven.

Heeft u al een opberghoes voor uw harmonica?

