

Bootzeil

custom covers

Instructie harmonicadoek - vanaf 3 meter breedte

Bedankt dat u voor het harmonicadoek van Bootzeil heeft gekozen.

In deze handleiding nemen wij u mee met het installeren van uw doek.

Deze handleiding bestaat uit de volgende twee delen:

- Het plaatsen van de bevestigingsset
- Het ophangen van uw harmonicadoek

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Team Bootzeil

Ter informatie:

Het kan voorkomen dat u aan de niet zichtbare zijde van het doek restanten van krijtstrepen ziet, dit kunnen restanten zijn van het handmatig tekenen en vervaardigen van het hoek.

Deze zitten dus aan de bovenzijde van het doek en niet in het zicht. Door de zon en eventueel regen zullen deze vanzelf na enige tijd verdwijnen.

Onderdeel	Hoeveelheid
Staaldraad	25 meter
Koord	30 meter
Staaldraad spanners	2 stuks
Staaldraadklemmen	4 stuks
Katrol met schroef enkel	3 stuks
Katrollen blok dubbel	1 stuk
Katrollen blok dubbel contra	1 stuk
Katrol staand enkel	2 stuks
Oogplaat	8 stuks
Tiewrap	4 stuks
Kikker	1 stuk
Schroeven oogplaat/kikker (platte kop)	34 stuks
Schroeven katrollen (bolle kop)	19 stuks



Staaldraad



Koord Spanners



Klemmen



Katrol met schroef enkel



Katrollen blok dubbel



Katrollen blok dubbel contra



Katrol staand enkel



Oogplaat





Tiewrap




Kikker

	Stappen voor kabels
A	<p>Monteer de <i>Oogplaten</i> volgens de onderstaande verdeling in de pergola of gevel.</p> <p>$Z = 30\text{cm}$ $Y = \text{totale lengte } (X) - 60\text{cm} / 3$ $\text{Totale lengte } (X) = (3 \times Y) + (2 \times Z)$</p> <p>Let op! Houd rekening met de plaatsing van de katrollen! Deze komen nog 5+ cm boven de staalkabels.</p>
B	<p>Span de eerste staalkabel in een rechthoek met behulp van de <i>staaldraadklemmen</i> en <i>staaldraad spanners</i>. Het staaldraad wat u overhoudt knipt u af en gebruikt u voor staalkabel 2.</p>
C	<p>Span de tweede staalkabel in een rechthoek met behulp van de <i>staaldraadklemmen</i> en <i>staaldraad spanners</i>.</p>

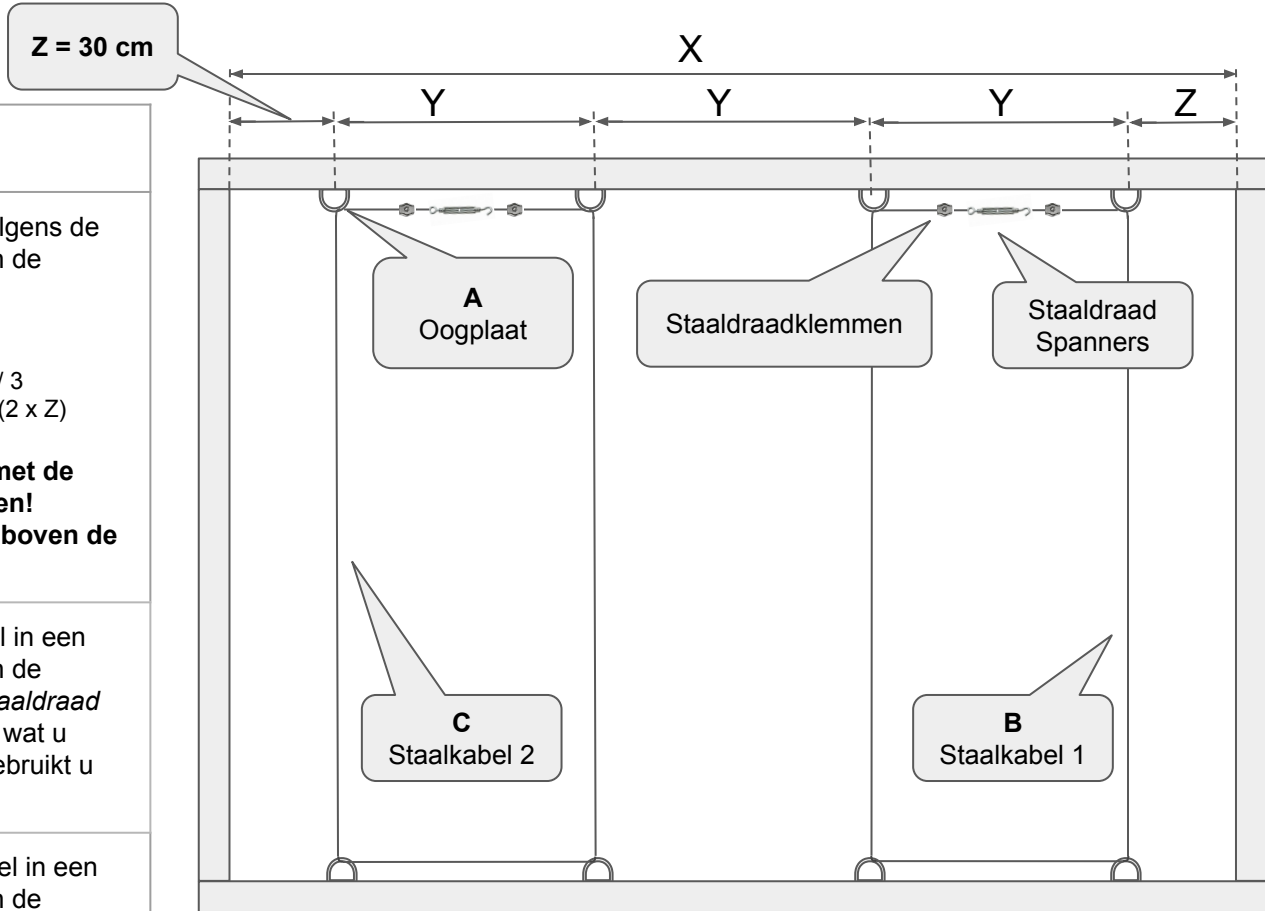


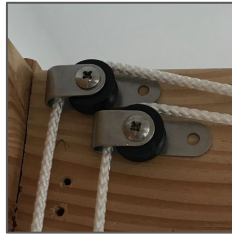


Stappen voor katrollen	
A	Monteer 2 x <i>katrol met schroef enkel</i> , aan de pergola of gevel 5 cm boven de staalkabels.
B	Monteer <i>katrol blok dubbel contra</i> , 5 cm boven de staalkabels.
C	Monteer <i>katrol blok dubbel</i> 5 cm boven de staalkabels.
D	Monteer 1 x <i>katrol met schroef enkel</i> boven het <i>katrol blok dubbel contra</i> .
E	Monteer 2x de <i>katrol staand enkel</i>

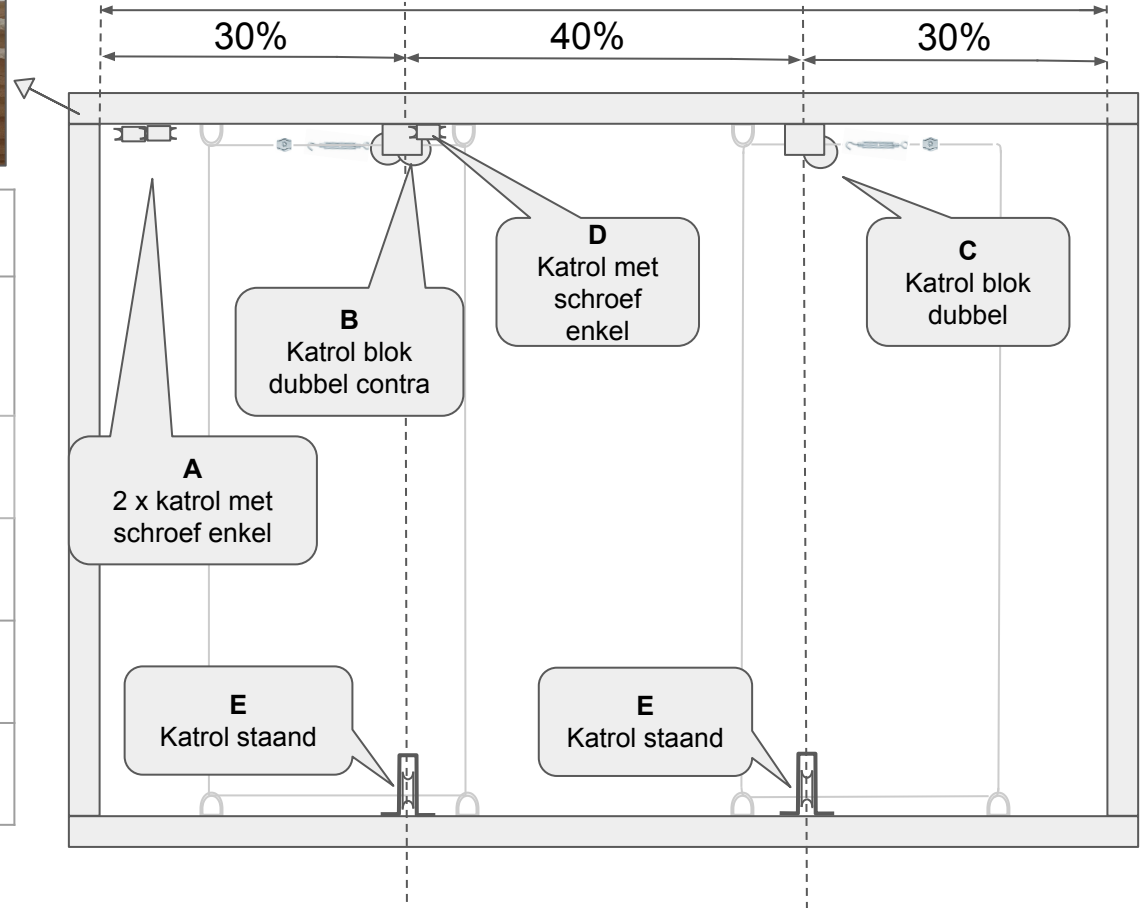

Stappen voor koord	
A	Voer het uiteinde van het koord door het onderste <i>katrol met schroef enkel</i>
B	Voer het koord door de bovenste rol van katrollen blok dubbel contra.
C	Voer het koord van onder naar boven door de enkele staande katrol.
D	Voer het koord terug door de bovenste rol van katrollen blok dubbel contra.
E	Voer het koord verder door naar de onderste rol van katrollen blok dubbel, voer het koord hier ongeveer de lengte van het harmonicadoek door.

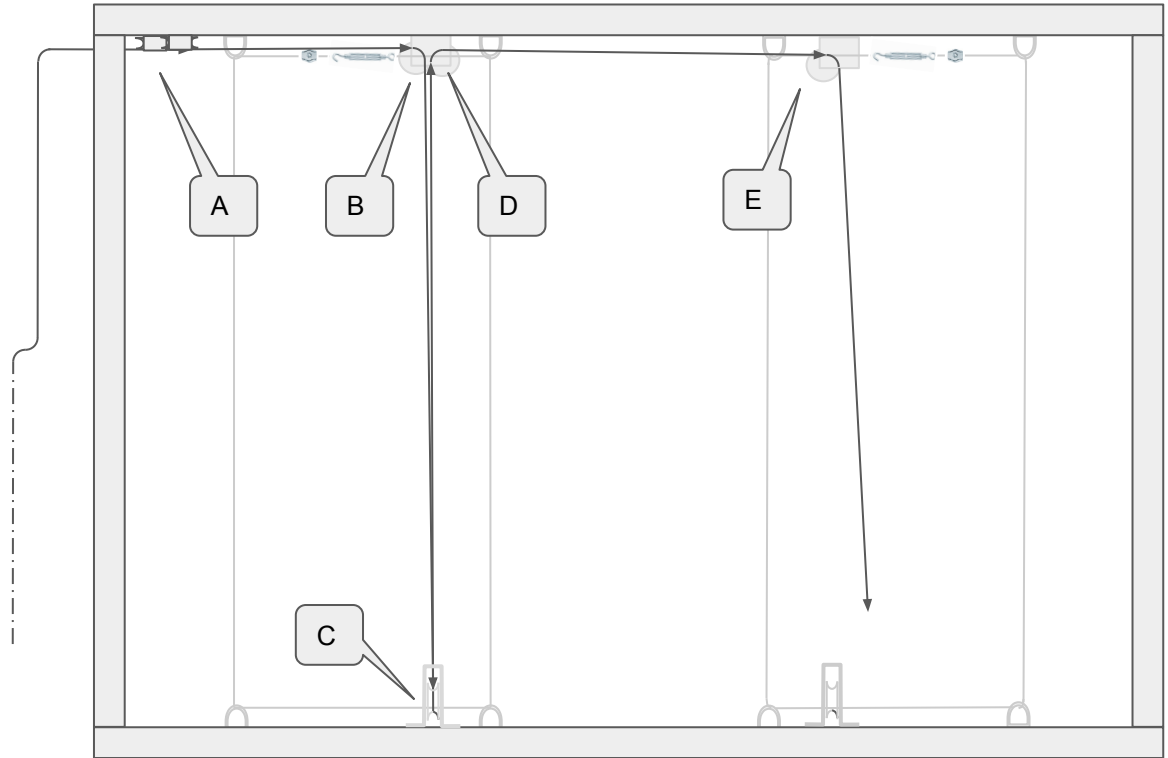

F	Voer het andere einde van het koord door de bovenste <i>katrol met schroef enkel</i> .
G	Voer dit einde nu door het <i>enkele katrol met schroef</i> .
H	Voer het koord verder door naar de bovenste rol van katrollen blok Dubbel.
I	Voer het koord van boven naar onder door de staande katrol.
J	Voer het koord verder door tot de gewenste lengte bereikt is. Onder de twee enkele katrollen met schroef komt de kikker.
K	Knoop de twee uiteinden aan elkaar en trek het koord strak met de knoop tegen de enkele staande katrol.
L	Plaats 2 bevestigingsclips aan de voorzijde (kant waar het doek naartoe getrokken wordt) en zet deze vast met een tie-wrap. Vlak achter de clip kunt u de losse uiteinden van het koord aan elkaar knopen. Zie foto.

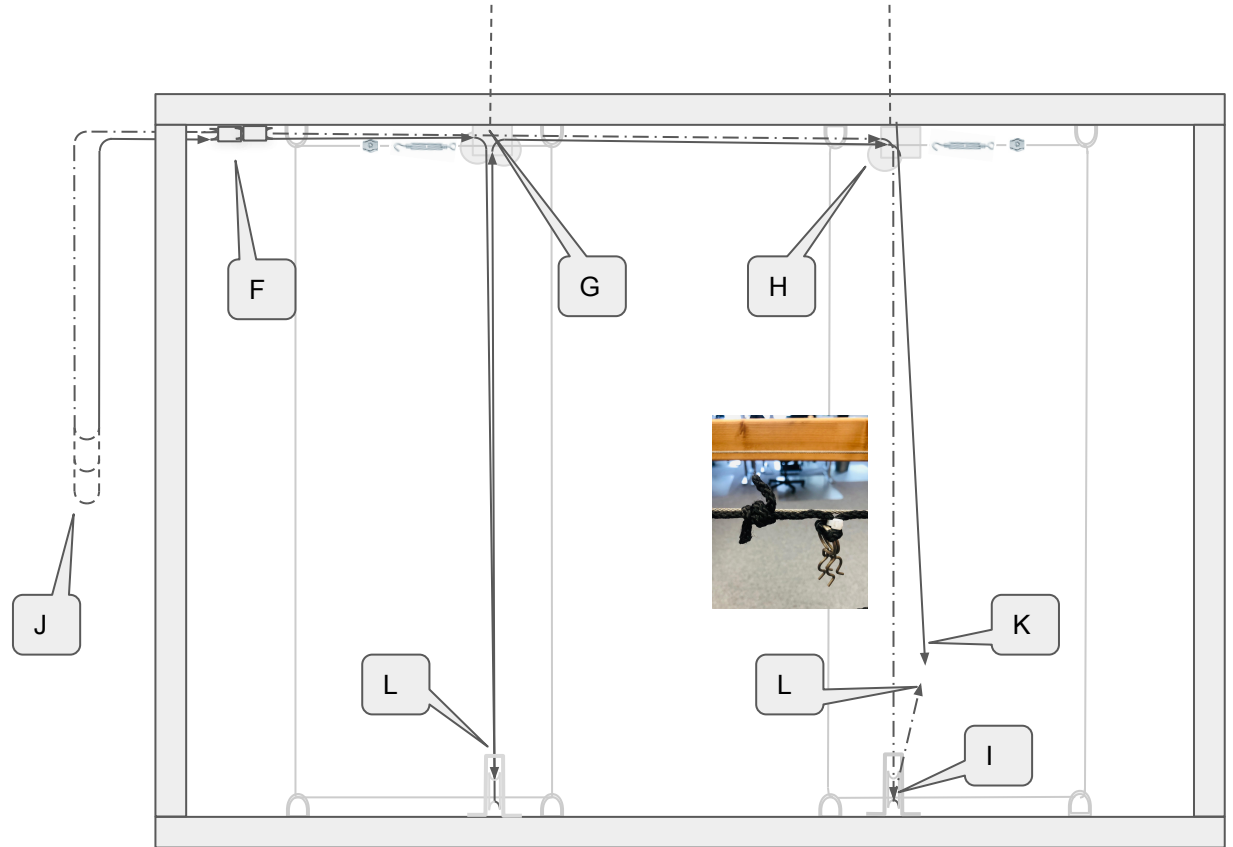

Ophangen van het harmonicadoek

Nu hoeft u alleen nog maar het doek gereed te maken voordat u dit kunt ophangen.

Stap 1

In de doos heeft u zwarte verbindingstukken voor de buizen ontvangen. Gebruik deze stukken om de buizen met elkaar te verbinden. Zodra de stukken met elkaar verbonden zijn, zaagt u deze buis op de juiste lengte. Vervolgens plaatst u een sluitdopje in de uiteinden van de buizen.

Stap 2

Nu moeten de clips aan het staaldraad bevestigd worden. Elke buis hangt aan 3 clips. Zodra alle clips bevestigd zijn aan de draden kunt u het harmonicadoek ophangen in de pergola.

Stap 3

U heeft nog extra tie-wraps over. Deze bevestigt u aan achterste Foreclips en de oogplaten. Zo blijft het doek vastzitten wanneer het wordt uitgeschoven.

Heeft u al een opberghoes voor uw harmonica?

