

Montage en Assemblage Muurbankje staal:

Benodigdheden:

- Steek ringsleutel (of dop met ratel) 17 mm
- Rubberen/kunststof hamer (om de plastic eindkapjes in de kokers te tikken)
- Boormachine met klop stand
- Steenboor 12 mm
- Waterpas
- Handige vrouw, vriend of buurman (voor een extra handje)

Stap 1:

Zet het rug gedeelte van het bankje neer en leg de zitting ervoor, de beide hoek beugels leg je links en rechts van het achterdeel van het bankje met de bevestigingslippen naar binnen wijzend.



Stap 2:

Pak nu de rvs slotbouten van m12x35 en bevestig deze in de gaten volgens onderstaande afbeelding:



De bolle kop van de bouten zit dus aan de binnenzijde, hierna breng je 2 zwarte kunststof ringen aan, dan schuif je de hoekbeugel om de bouten en monteer je de zelfborgende moeren (zover als je ze met de hand aan kan draaien) samen met de sluitringen. Hier kan je op het laatste (nu nog niet) de zwarte kunststof kapjes overheen drukken voor de afwerking:



Stap 3:

Als je bovenstaande aan beide kanten gedaan hebt kan je het zitgedeelte tussen de beide hoekbeugels inleggen en op dezelfde manier met 2 slotbouten van binnen naar buiten bevestigen, vergeet weer niet om de kunststof ringen aan beide zijden tussen de hoekbeugels en de zitting te monteren.




Stap 4:

Wanneer je alles op deze wijze gemonteerd hebt en de moeren handvast hebt aangedraaid kan je vervolgens alle moeren vastdraaien met sleutel (of dop met ratel) 17 mm. Als de moeren allemaal vastzitten kan je de kunststof eindkapjes op de moeren drukken voor een mooie strakke afwerking!



Stap 5:

Nu de Assemblage klaar is kan het bankje worden gemonteerd, het makkelijkste is om dit even met 2 man te doen, 1 persoon tilt het bankje op en drukt hem op de juiste hoogte (bovenkant zitting 45 cm) en waterpas tegen de muur. Als je alleen bent kan je het bankje misschien ergens opleggen en tegen de muur laten steunen. De andere persoon (indien aanwezig) kan nu de gaten aftekenen op de muur! Hierna kan het bankje weer worden weggenomen en kunnen de gaten (12 mm) geboord worden en de pluggen in de gaten gedrukt worden:

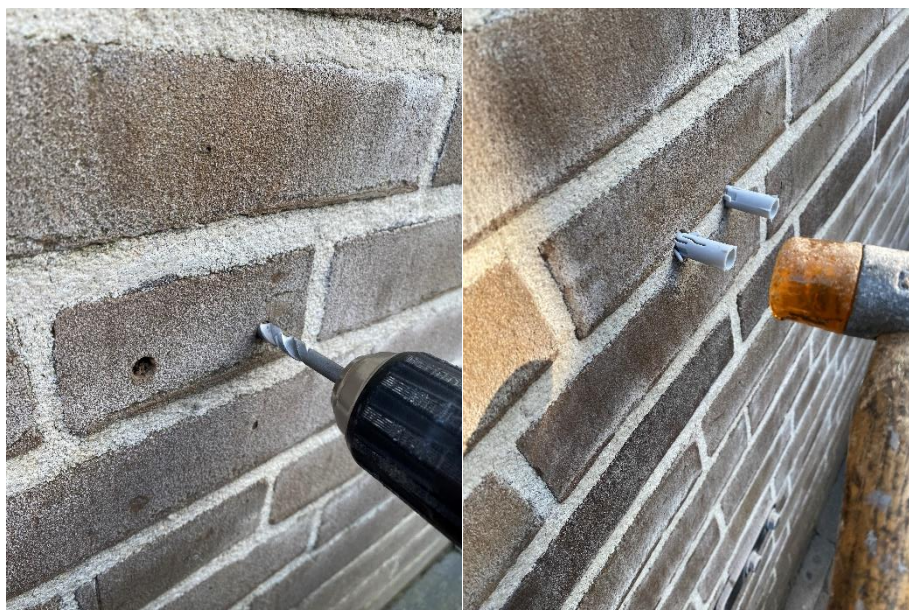

Stap 6:

Als alle 8 gaten geboord zijn en de pluggen in de gaten zitten dan kan het bankje weer voor de muur gehouden worden en de kunnen de bouten m10x60 samen met de meegeleverde ringen gebruikt worden om het bankje tegen de muur te schroeven:



Als alle bouten zijn aangedraaid dan kunnen ook hier weer zwarte afdekkapjes op gedrukt worden voor de nette afwerking!

Stap 7:

Genieten met een bakje koffie van je nieuwste zitplekje!