

## Montage Handleiding picknicktafels:

### Benodigdheden:

- 1- Rolmaat/meetband
- 2- Boormachine met bithouder (Bitje word meegeleverd)
- 3- Metaalboortje 8 mm (indien onderstellen verzinkt)


### Stap 1.

Als eerste zet je beide onderstellen op een vlakke ondergrond. De afstand van beide onderstellen word bepaald door de lengte van de picknicktafel, de afstand word gemeten tussen de buitenkanten van de bovenplaten.

### Lengte picknicktafel/afstand onderstellen:

- 2 meter/160 cm (planken steken 20 cm uit aan beide zijden)
- 2,5 meter/200 cm (planken steken 25 cm uit aan beide zijden)
- 3 meter/240 cm (planken steken 30 cm uit aan beide zijden)
- 4 meter (extra onderstel)/360 cm (planken steken 20 cm uit aan beide zijden)

Dit voorbeeld is van een picknicktafel met een lengte van 2,5 meter:

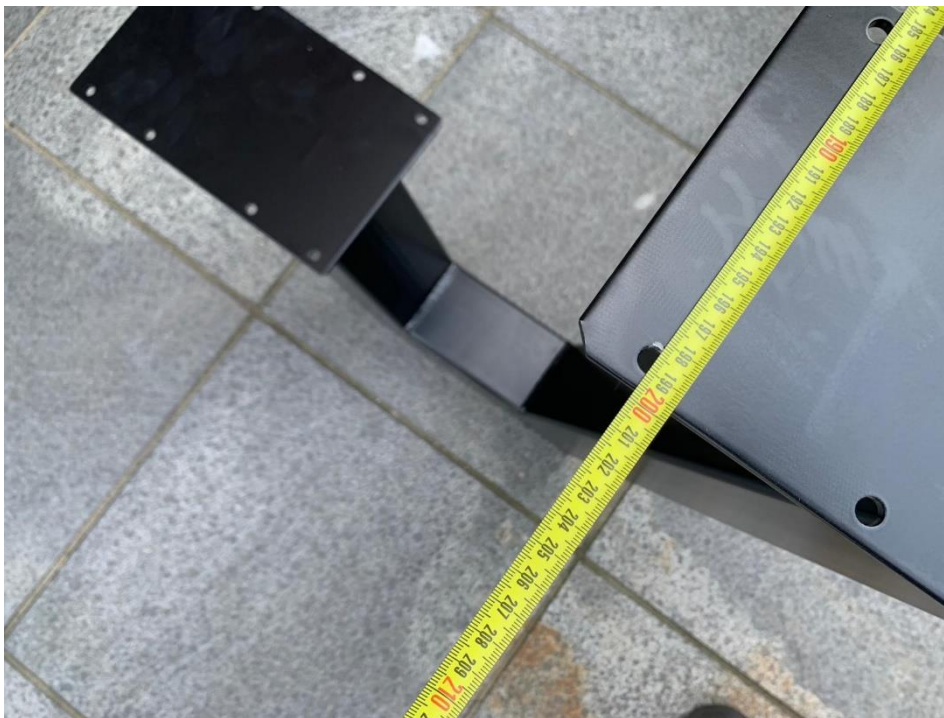

We zetten de beide frames op een afstand van 200 cm van elkaar en meten dat van bovenplaat tot bovenplaat (buitenzijde)

**VAKSTAAL**  
vakwerk in staal

## Stap 2.

We gaan nu kijken of de onderstellen in lijn staan, dit doen we met een kruismeting, we meten de onderstellen kruislings tussen 4 vaste punten, in het voorbeeld meten we tussen de binnenkant van de poot van het blad naar de binnenkant van de poot van het blad die hier schuin tegenover staat:



Deze meting voer je ook uit met de andere 2 poten, de waardes moeten hetzelfde zijn, dan weet je dat de onderstellen mooi in lijn staan. Je kan dit ook meten op de buitenhoeken van de bovenplaten.

### Stap 3.

Nu leggen we de planken van het blad op de bovenplaten, meestal is er 1 minder mooie en 1 mooie kant, zorg ervoor dat je de mooiste kant van de planken naar boven plaatst, als er een keer een raar plekje op een plank zit kan je ervoor zorgen dat je het niet ziet en er geen last van zult hebben!



We zorgen ervoor dat de planken met tussenruimtes van 1 tot 1,5 cm op de onderstellen liggen en dat ze aan beide kanten even ver, volgens de voorgeschreven aantal centimeters uitsteken ten opzichte van de bovenplaten. Ook zorgen we er nu voor dat de buitenste 2 planken even ver uitsteken naar de zijkanten ten opzichte van de bovenplaten.





**VAKSTAAAL**  
vakwerk in staal

#### Stap 4.

We schroeven nu de planken van het blad vast doormiddel van de meegeleverde Torxschroeven van M6x30. Er bevind zich een Bitje in het doosje en met een Boormachine kan je de schroeven er eenvoudig inschroeven, denk erom dat je ze niet over de kop draait.



Heb je gekozen voor het verzinken van de onderstellen? Soms kan het dan nodig zijn om een aantal gaatjes even op te boren met een 8 mm metaalboortje omdat ze iets dicht gelopen zijn door het zink:



## Stap 5.

Nu het blad vast zit kunnen we de planken van de bankjes gaan monteren. Je legt per zitgedeelte 2 planken op de bevestigingsplaten. Zorg ervoor dat de planken even ver uitsteken als het blad, ook dit meet je aan de onderzijde van de planken tegen de buitenkant van de bevestigingsplaten. Leg de planken weer op een onderlinge afstand van +- 1 tot 1,5 cm en zorg ervoor dat ze aan beide zijanten even ver uitsteken ten opzichte van de bevestigingsplaten +- 2,5 cm. Ligt alles goed? Dan kan je ook deze planken netjes vast schroeven!



## Stap 6.

Nu alle planken netjes zijn gemonteerd kan je bijna genieten van je nieuwe aanwinst! Omdat de planken gezaagd zijn zullen er aan de kopse kanten soms wat splintertjes zitten, deze moeten even opgeschuurd worden. Doordat hout een natuurproduct is bestaat er soms de mogelijkheid dat er een krasje of een beschadiging in het hout zit, dit is meestal eenvoudig weg te schuren, we hopen op je begrip hiervoor.

Hierna kan je genieten van jouw nieuwe picknicktafel!



\*Bekijk ook [hier](#) de eigenschappen van Douglas hout voor je de tafel besteld.

Veel plezier met de nieuwe aanwinst! Bij vragen of opmerkingen kan je altijd contact met ons opnemen via [info@vakstaal.nl](mailto:info@vakstaal.nl)

Of bel: 06-30061149

**VAKSTAAL**  
vakwerk in staal



