



**SCHRITT 2
(FORTSETZUNG)**

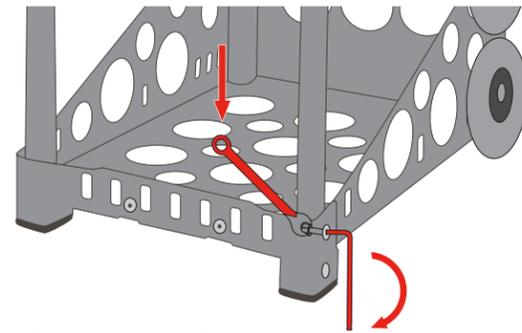

Setzen Sie die seitlichen Schrauben ein:

Beginnen Sie mit den Seiten der Blende, so ist die Reparatur einfacher. Schieben Sie eine 1,25"-Schraube durch die Seite der Blenden und das Gestell. Ziehen Sie die 10mm-Sicherungsmutter auf der Schraube mit der Hand fest.

Verwenden Sie den 10mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, setzen Sie den 4mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

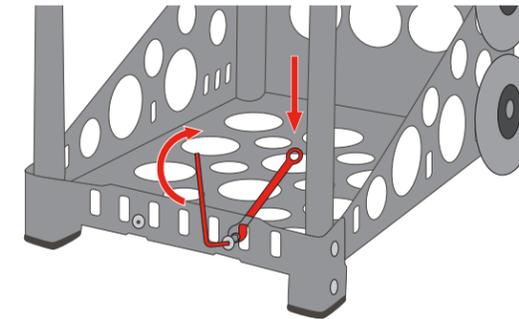


Setzen Sie die vorderen Schrauben ein:

Schieben Sie eine 0,5"-Schraube durch die Vorderseite der Blende und durch das Gestell. Ziehen Sie die 8mm-Sicherungsmutter auf der Schraube mit der Hand fest.

Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die 8mm-Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, setzen Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen im **Uhrzeigersinn**. Wiederholen Sie den Vorgang mit der benachbarten Schraube.


Glückwunsch! Sie haben Ihre Frontblende erfolgreich gewechselt.

DER FRONTBLEDENSATZ ENTHÄLT:

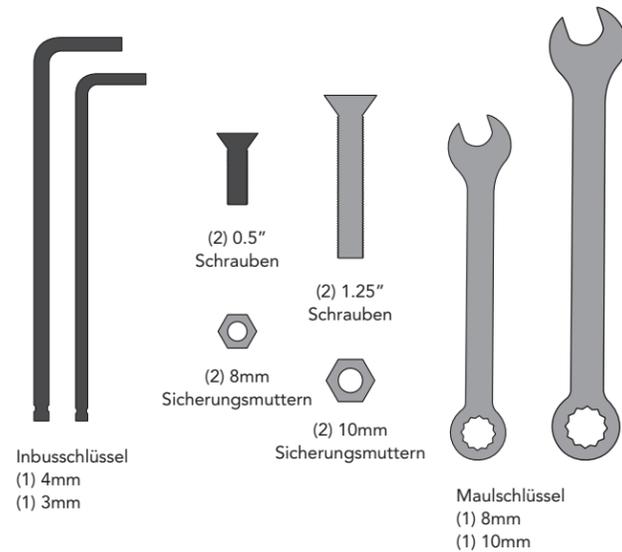

SCHRITT 1 Entfernen der alten Frontblende


Halt! Bevor Sie irgendetwas anderes tun, entfernen Sie den Einsatz aus dem Gestell. Dadurch wird die

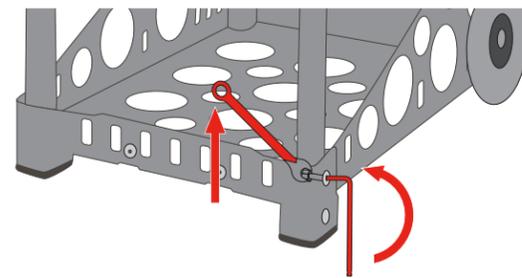

Entfernen Sie die seitlichen Schrauben:

Beginnen Sie, indem Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Blende entfernen. Verwenden Sie den 10mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 4mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen **gegen den Uhrzeigersinn**. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

**SCHRITT 1
(FORTSETZUNG)**

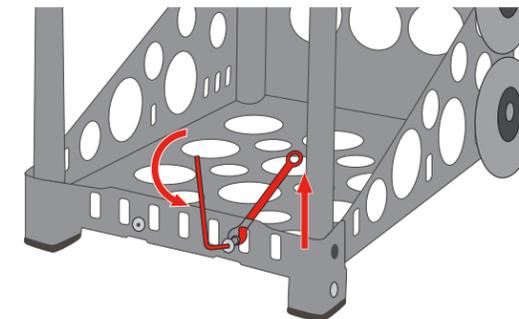


Entfernen Sie die vorderen Schrauben:

Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang mit der benachbarten Schraube. Trennen Sie dann die Blende vom Gestell.

Sie können die alte Hardware wegwerfen, nachdem Sie sie entfernt haben. Sie werden sie nicht mehr brauchen.

SCHRITT 2 Neue Frontblende anbringen

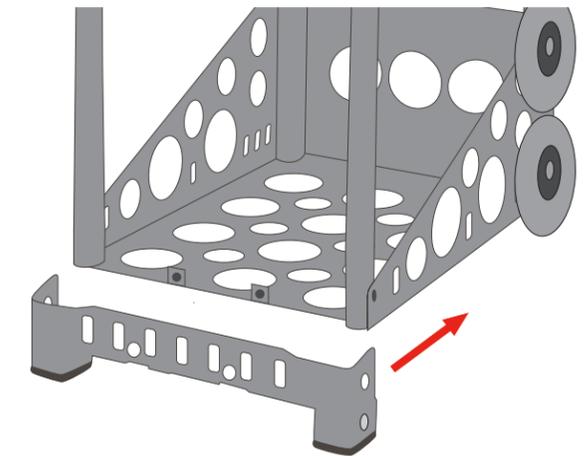

Passen Sie die neue Frontblende an das Gestell an.

(Anleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt)