




SCHRITT 3 Festziehen der Schraube am Gestell

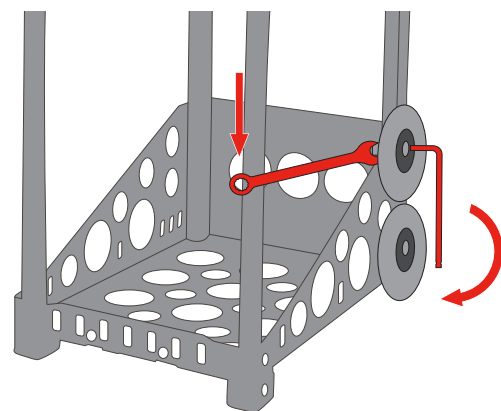


Ziehen Sie die Schraube fest:
Verwenden Sie den 13mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, setzen Sie den 5mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen im **Uhrzeigersinn**.

Glückwunsch!

Sie haben Ihr ZÜCA-Rad erfolgreich ausgetauscht.

Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 für das andere Rad, falls erforderlich.

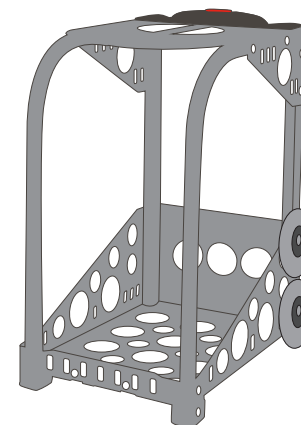


Testen Sie Ihre neuen Räder. Wenn sie sich nicht drehen kann, versuchen Sie die Schraube ein wenig zu lockern. Wenn sie wackelig sind, versuchen Sie die Schraube festziehen.

Die Schraube bei blinkenden Rädern nicht zu fest anziehen - der Magnet bricht sonst.




© 2014 ZÜCA, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

'RAD + ACHSE'-KIT ENTHÄLT:

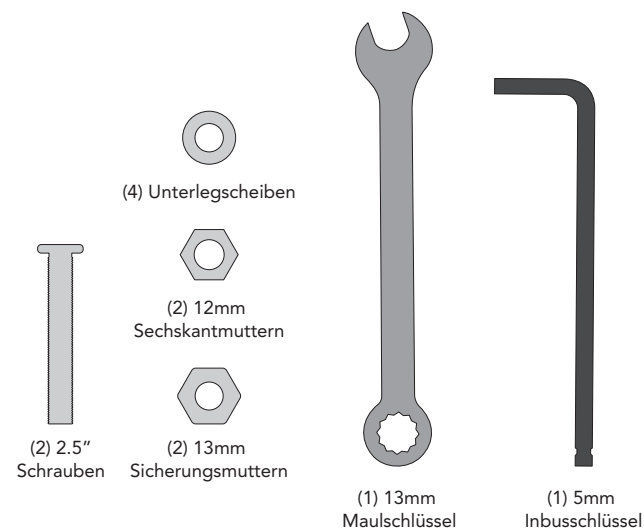

SCHRITT 1 Das defekte Rad entfernen


Halt! Bevor Sie irgendetwas anderes tun, entfernen Sie den Einsatz aus dem Gestell. Dadurch wird die Reparatur einfacher

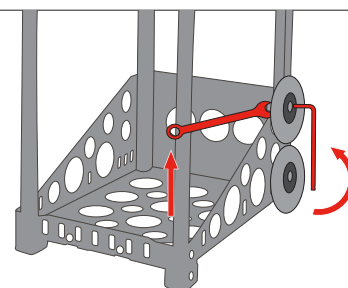

Entfernen Sie das defekte Rad:
Verwenden Sie den 13mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 5mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen gegen den Uhrzeigersinn. Trennen Sie dann Schraube und Rad vom Gestell
Sie können die alte Hardware wegwerfen, nachdem Sie sie entfernt haben. Sie werden sie nicht mehr brauchen.


SCHRITT 2 Anbringen des neuen Rades

Sammeln Sie die Hardware aus Ihrem Reparatursatz zusammen.

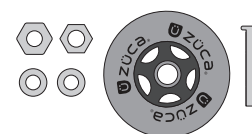

Für jeden Radwechsel benötigen Sie:
(1) neues Rad, (1) 2.5"-Schraube,
(1) 12mm-Sechskantmutter,
(1) 13mm Sicherungsmutter, und
(2) Unterlegscheiben.


Montieren Sie Rad, Schraube und 12mm-Mutter:

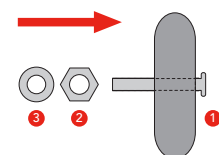

¹ Schieben Sie eine 2,5"-Schraube durch das neue Rad.
² Schrauben Sie eine 12mm-Sechskantmutter auf die Schraube und ziehen Sie sie handfest. .
³ Schieben Sie eine Unterlegscheibe auf die Schraube.

SCHRITT 2 (Fortsetzung)

Bringen Sie das Rad am Gestell an

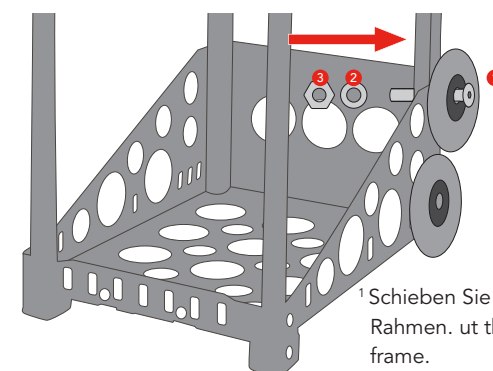

¹ Schieben Sie die Schraube durch den Rahmen. ut the bolt through the frame.
² Von der anderen Seite des Gestells, schieben Sie eine andere Unterlegscheibe auf die Schraube.
³ Schrauben Sie eine 13mm-Sicherungsmutter auf die Schraube.
(Anleitung wird auf der nächsten Seite)