



ÉTAPE 2 (suite)

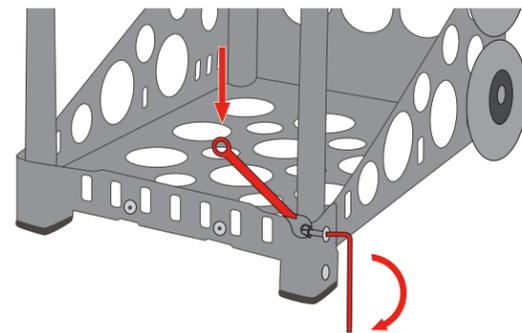

Insérez les boulons sur les côtés :

La réparation ira plus facilement si vous commencez avec les côtés de la bande frontale. Insérez un boulon 1.25" à travers de bande frontale et cadre. Serrez manuellement un écrou de blocage 10 mm sur le boulon.

Utilisez la clé combinée 10 mm pour tenir l'écrou de blocage 10 mm en place. Avec l'autre main, insérez la clé Allen 4mm dans la tête du boulon et tournez-la dans le sens des aiguilles de la montre. Répétez

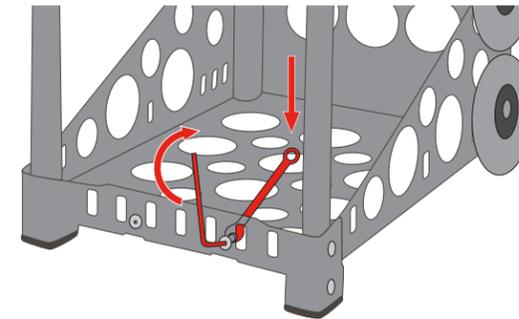


Dévissez les vis sur l'avant :

Insérez un boulon 0.5" à travers de bande frontale et cadre. Serrez manuellement un écrou de blocage 8mm sur la vis.

Utilisez la clé combinée 8mm pour tenir l'écrou de blocage 8mm en place. Avec l'autre main, insérez la clé Allen 3mm dans la tête du boulon et tournez-la dans le sens des aiguilles de la montre. Répétez la procédure avec la vis adjacente.


Félicitations ! Vous venez de remplacer votre bande frontale.

LE KIT DE LA BANDE FRONTALE COMPREND

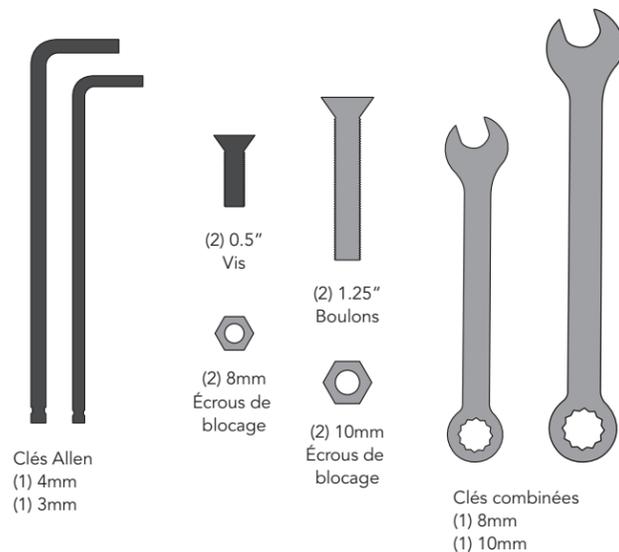

ÉTAPE 1 Démontage de l'ancienne bande frontale


Arrêtez ! Enlevez tout d'abord le sac du cadre avant de faire autre chose. Cela rendra la réparation plus facile

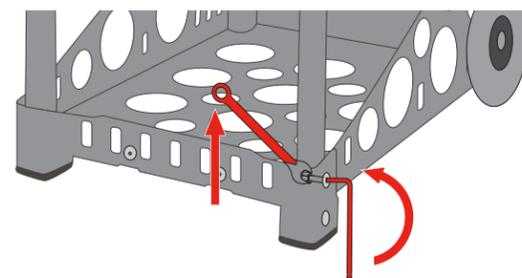

Dévissez les boulons sur les côtés :

Commencez par dévisser les boulons des deux côtés de la bande frontale. Utilisez la clé combinée 10mm pour tenir l'écrou de blocage en place. Avec l'autre main, insérez la clé Allen 4mm dans la tête du boulon et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Répétez la procédure de l'autre côté.

ÉTAPE 1 (suite)

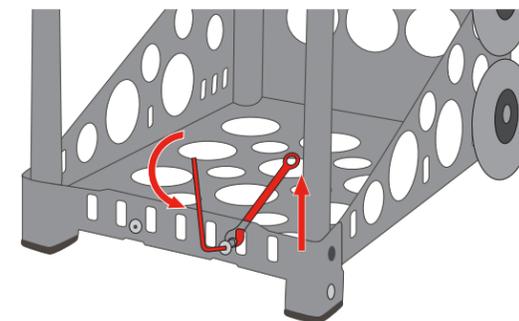


Dévissez les vis sur l'avant :

Utilisez la clé combinée 8mm pour tenir l'écrou de blocage en place. Avec l'autre main, insérez la clé Allen 3mm dans la tête de la vis et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Répétez la procédure avec la vis adjacente. Séparez la bande du cadre.

Vous pouvez jeter l'ancien matériel que vous aurez démonté. Il ne vous servira plus.

ÉTAPE 2 Installation de la bande frontale neuve

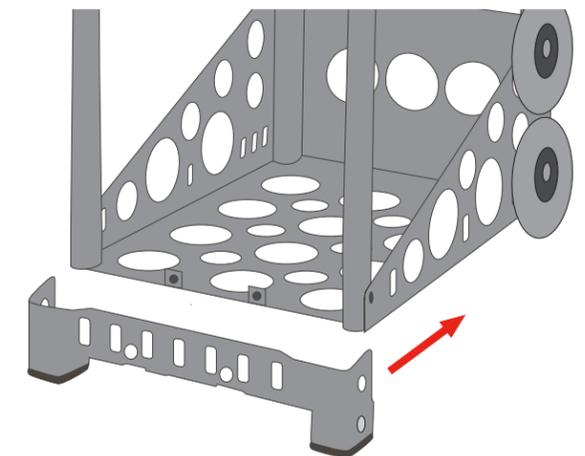

Placez la bande frontale neuve sur le cadre.

(Les instructions continuent sur le verso)