



Tips voor het monteren van een zit-sta hoekbureau met aanbouw van 80cm diep

Heb je een aanbouw van 60cm diep? Scroll dan naar beneden voor een aparte uitleg.

U heeft een hoekbureau besteld en gaat deze zelf monteren. Dit is zeer goed te doen, maar we geven u graag wat extra uitleg. Voor wat betreft de montage van het bureau, kunnen we u de volgende tips geven. Aan het einde van dit document vindt u een tekening om de onderdelen aan te geven.

- ✓ Het bureau bestaat uit een 'normaal bureau' met 2 poten met daaraan een 3e poot aangebouwd. De set bevat één korter T-stuk en bladdrager (voor als het aanbouwblad 60cm diep is). Deze plaatst u in de hoek (groen op de tekening). De normale T-stukken en bladragers komen op de uiteinden (blauw).
- ✓ Het 'normale bureau' wordt de korte zijde van 160cm en de 'aanbouw' is de lange zijde van 200/220/240cm.
- ✓ Bij een lange zijde van 240cm: bij de levering zit een set 'frame extenders' (lange stangen in de kleur aluminium). Deze gebruikt u voor de aanbouw (grijze balk op de tekening), zodat dit deel geschikt is voor een totale lengte van 240cm.

Montage in beeld

Bekijk onze montage instructievideo op YouTube:



Staanofzitten B.V.

Bergweg 167A | 3707 AC Zeist

www.staanofzitten.nl | info@staanofzitten.nl

KvK - 932 09 797 | IBAN - NL68 INGB 000 704 35 18 | BTW - NL 866 313 564 B01




Volgorde voor montage

1. Monteer eerst het frame in gewenste opstelling (dus hoek links of rechts) en zet hem ongeveer op de juiste maat. Het frame staat rechtop voordat u de bladen monteert. Let op: de extra poot monteert je op de binnenste twee gaten van het 'normale' bureau. De buitenste zijn voor een aanbouw van 60cm diep.
2. Leg daarna de bladen erop en schroef de blauwe uiteinden vast. Deze moeten in het midden van het blad komen (zowel links als rechts 10cm van de zijkant) en kunnen ongeveer 2cm van de rand worden gemonteerd.
3. Lijn nu de twee bladen uit ten opzichte van elkaar en maak deze aan elkaar vast met de bijgeleverde koppelplaten. Hierdoor weet je zeker dat de bladen in een rechte hoek van 90 graden gemonteerd worden én voorkom je hoogteverschil tussen de bladen.
4. Schroef de derde bladdrager (groen) vast.
5. Monteer de bediening en kijk vervolgens waar alle kabels bij elkaar kunnen komen. Monteer op deze plek de zwarte controller plat tegen het blad aan. In deze controller zit een sensor, waardoor het bureau niet goed zal functioneren als deze nog niet gemonteerd is. Eventueel kunt u één van de kabels vanaf de motor verlengen met de bijgeleverde verlengkabel.
6. Zet het bureau aan en reset deze. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de bediening.


Mocht u ergens tegenaan lopen bij de montage, neem dan gerust contact op. Wij kunnen altijd ondersteuning op afstand bieden. Wij zijn telefonisch en via WhatsApp bereikbaar op nummer 085 130 89 32.



Montage met de hoek rechts

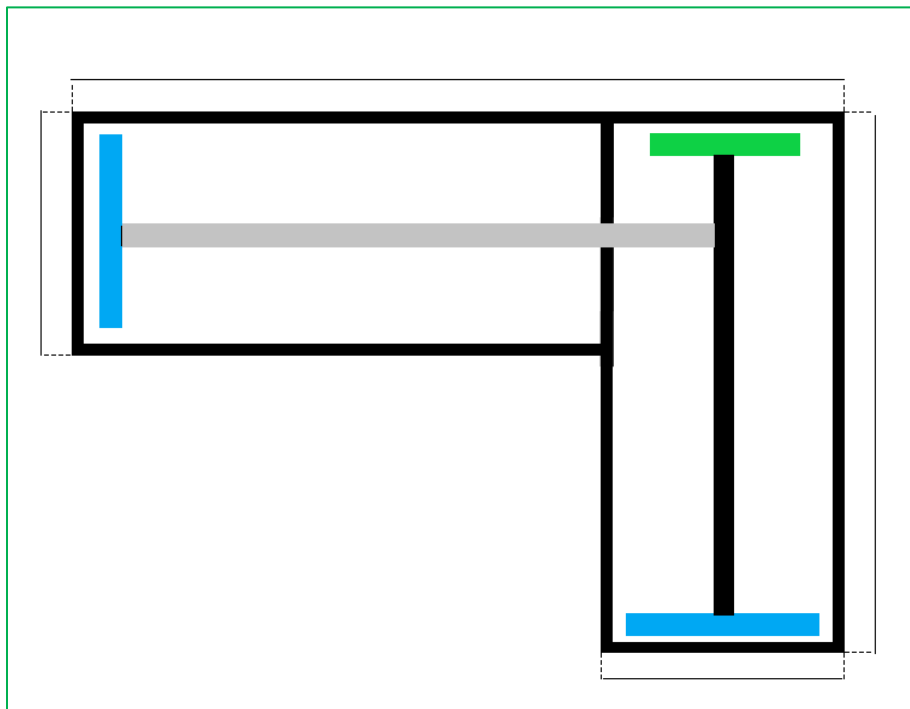

Montage met de hoek links

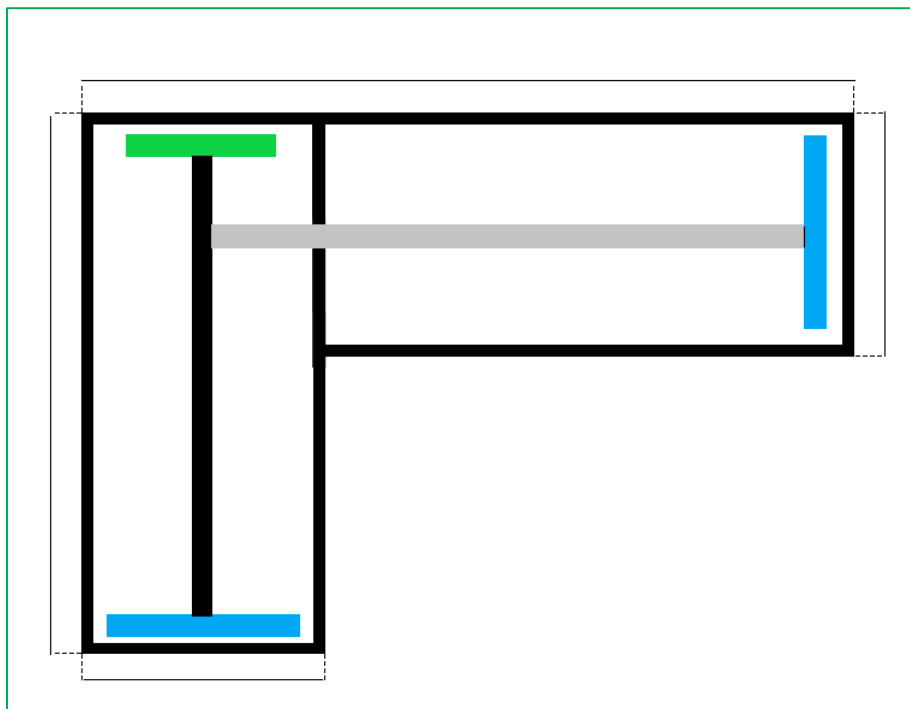



Tips voor het monteren van een zit-sta hoekbureau met aanbouw van 60cm diep

U heeft een hoekbureau besteld en gaat deze zelf monteren. Dit is zeer goed te doen, maar we geven u graag wat extra uitleg. Voor wat betreft de montage van het bureau, kunnen we u de volgende tips geven. Aan het einde van dit document vindt u een tekening om de onderdelen aan te geven.

- ✓ Het bureau bestaat uit een 'normaal bureau' met 2 poten met daaraan een 3e poot aangebouwd. De set bevat één korter T-stuk en bladdrager (voor als het aanbouwblad 60cm diep is). Deze plaatst u onder de aanbouw (groen op de tekening). De normale T-stukken en bladragers komen op de uiteinden van het frame met twee poten (blauw).
- ✓ Het 'normale bureau' wordt een blad van 200cm en de 'aanbouw' is een blad van 120x60cm, waardoor deze aan de buitenzijde ook 200cm wordt.
- ✓ Bij de levering zit een set 'frame extenders' (lange stangen in de kleur aluminium). Deze gebruikt u om het reguliere frame geschikt te maken voor een blad van 200cm (grijze balk op de tekening).

Montage in beeld

Bekijk onze montage instructievideo op YouTube:






Volgorde voor montage

1. Monteer eerst het frame in gewenste opstelling (dus hoek links of rechts) en zet hem ongeveer op de juiste maat. Het frame staat rechtop voordat u de bladen monteert. Let op: de extra poot monteert je op de buitenste twee gaten van het 'normale' bureau. De binnenste zijn voor een aanbouw van 80cm diep.
2. Leg daarna de bladen erop en schroef het blauwe uiteinde die het verst van de hoek is vast. Deze moet in het midden van het blad komen (zowel links als rechts 10cm overstek) en kan ongeveer 2cm van de rand worden gemonteerd. Doe hetzelfde met het groene uiteinde (links en rechts 5cm overstek)
3. Lijn nu de twee bladen uit ten opzichte van elkaar en maak deze aan elkaar vast met de bijgeleverde koppelplaten. Hierdoor weet je zeker dat de bladen in een rechte hoek van 90 graden gemonteerd worden én voorkom je hoogteverschil tussen de bladen.
4. Schroef de derde bladdrager (groen) vast.
5. Monteer de bediening en kijk vervolgens waar alle kabels bij elkaar kunnen komen. Monteer op deze plek de zwarte controller plat tegen het blad aan. In deze controller zit een sensor, waardoor het bureau niet goed zal functioneren als deze nog niet gemonteerd is. Eventueel kunt u één van de kabels vanaf de motor verlengen met de bijgeleverde verlengkabel.
6. Zet het bureau aan en reset deze. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de bediening.

Mocht u ergens tegenaan lopen bij de montage, neem dan gerust contact op. Wij kunnen altijd ondersteuning op afstand bieden. Wij zijn telefonisch en via WhatsApp bereikbaar op nummer 085 130 89 32.



Montage met de hoek rechts

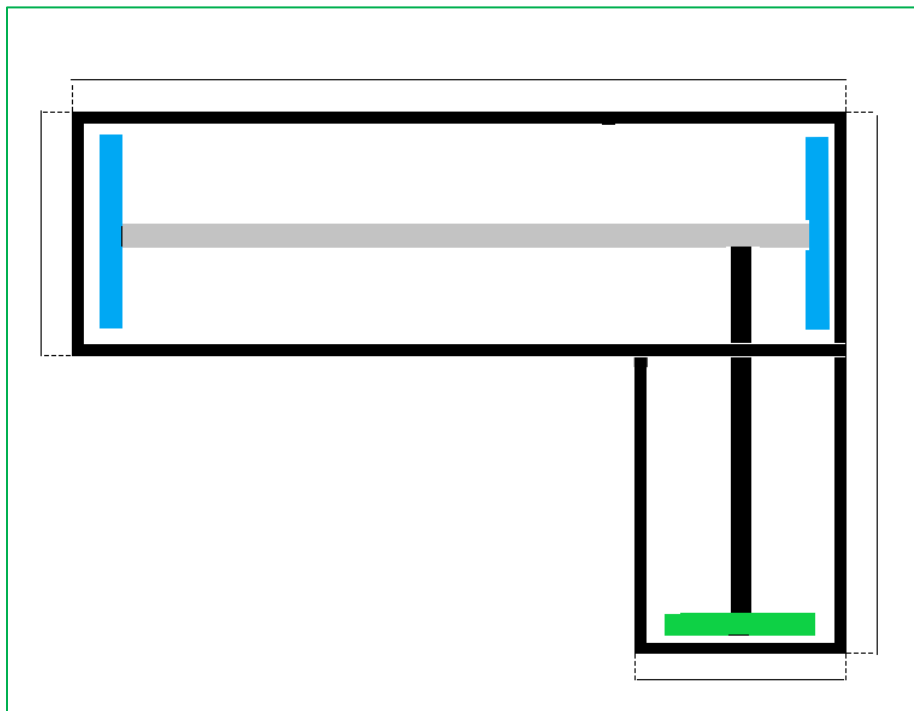

Montage met de hoek links

