


Montagehandleiding Potdekselplaten

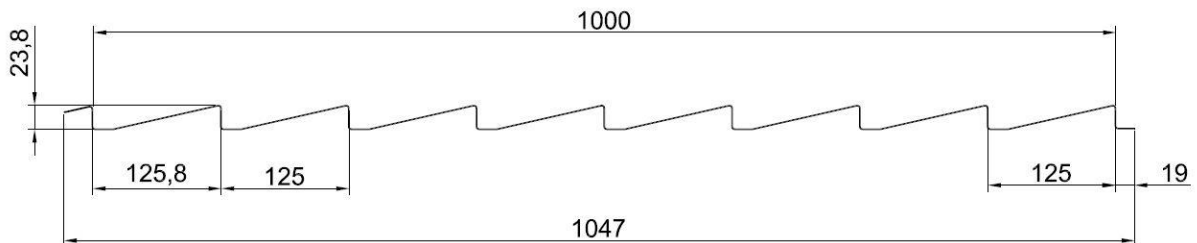

De potdekselprofielplaten zijn eenvoudig en snel te monteren. Voor het optimale resultaat raden wij aan om onderstaande montagehandleiding te volgen;

- Voordat u begint met de bevestiging van het zetwerk en profielplaten moet de afstand tussen de wandregels niet te groot zijn. (ca. 1400-2000mm)
- De zichtzijde van de platen wordt naar onder toe geleverd. (A-zijde)
- Als er gebruik wordt gemaakt van lekdorpels, koppel- of hoekprofielen, dan dienen deze vooraf bevestigd te worden. De potdeksel platen worden hierover gemonteerd. Belangrijk is om 5mm afstand tussen de profielen en de potdekselplaten te houden.
- Voor de montage worden zelf borende schroeven 4,8x35mm gebruikt. De kop van de schroeven is gespoten op kleur.
- Monteer de potdekselplaten van beneden naar boven
- Als de platen afgekort moeten worden, gebruik dan nooit een slijptol maar een knabbelschaar of een knipschaar.
- De potdekselplaten dienen in elk dal bevestigd te worden
- Na montage even de platen schoonvegen met een borstel. Dit om boorresten te verwijderen.

Mochten er naar aanleiding van deze montagehandleiding nog vragen of opmerkingen zijn. Neem dan gerust contact met ons op!