


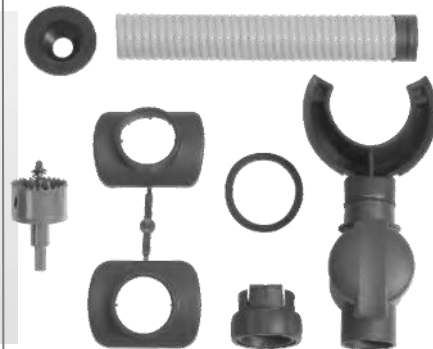


**Speedy
Vulautomaat
Art.-Nr. 503040**

Handleiding



Regenton & Regenpijp

Stel voor de montage de regenton in zoals gepland en bepaal vervolgens het maximale vulniveau van de tank.
Markeer het gewenste aansluitpunt met een permanente marker.

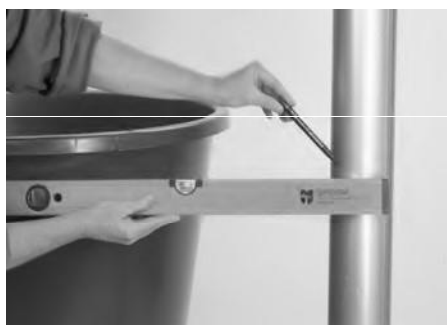

Gebruik een waterpas en pen om boorpunten op de tank en regenpijp te markeren.



Gebruik bij het boren met de meegeleverde boorkop slechts lichte druk, vooral bij tinnen regenpijpen.



Verwijder overblijfsels van het boren met een mesje.




Gebruik de gatenzaag om de opening voor de aansluiting bij de markering te boren.




Plaats de meegeleverde dichting DN 19/32 van buitenaf in de opening.

Speedy

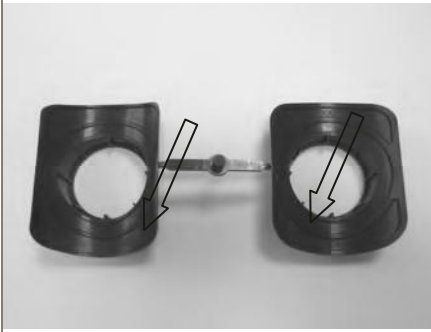

Kies de flens volgens de maat van de afvoerpijp. Let op maatinformatie.

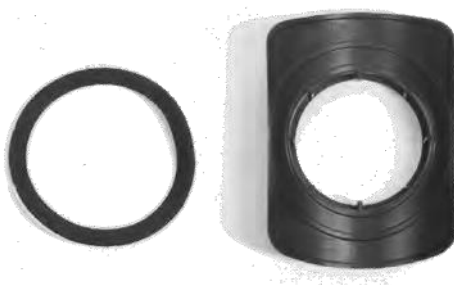


Platte pakking en flens.



Lijm de meegeleverde afdichting in de bestaande uitsparing. Verwijder hiervoor de plakfolie.



Voer de kleminrichting door de flens. Let op de richting en druk dan hard.

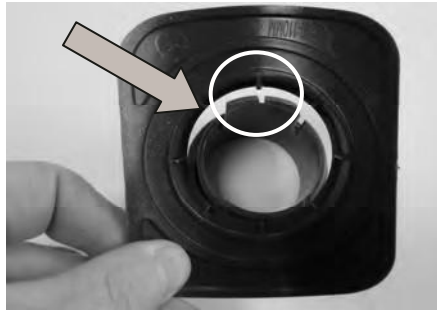

Let bij het insteken op de tand- en groefverbinding.




Draai de moer los zodat deze tussen de karabijnhaak en flens is er voldoende ruimte. Duw indien nodig de O-ring terug.



kleminrichting in de opening leiden, iets naar boven drukken.



En... klik.

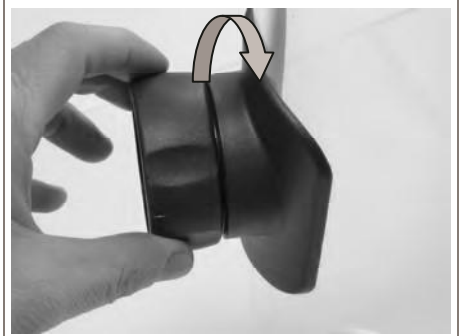

Draai de spanmoer met de klok mee handvast aan.



Maak de buitenkant en hals van de rubberen band nat met afwasmiddel.



Knijp in de rubberen halve maan en duw deze door de opening van de kleminrichting in de buis.




Gemonteerd op de downpipe klaar voor gebruik! De regelklep staat in de zomerstand.

Aansluiting op de regenton



Maak het uiteinde van de slang nat met afwasmiddel.

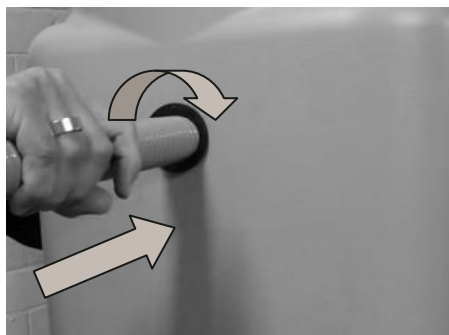

Duw de slang stevig door de afdichting.



Verbind Speedy en regenton met de slang.