



Plaatsingsinstructies Floorify Planks & Tiles

Versie: 13/05/2020

NL

Voor het bereiken van een optimaal resultaat raden wij aan de volgende plaatsingsinstructies met aandacht te lezen en nauwgezet te volgen.

WAAR KAN JE FLOORIFY GEBRUIKEN?

Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen voor **residentieel** en **projectmatig** gebruik **binnenshuis**. Het product is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.

Floorify Planks & Tiles kan je plaatsen op verschillende **harde, vlakke, niet-verende dekvloeren** zoals beton, zandcement, anhydriet, hout, een spaanplaat, MDF of keramische tegels. De dekvloer dient te voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden (zie “voorbereiding”).

Floorify Planks & Tiles zijn watervast en kunnen als zwevende vloerbedekking gebruikt worden in **vochtige ruimtes** zoals badkamers, toiletten of keukens. Floorify Planks & Tiles zijn niet geschikt als vloerbedekking voor inloepdouches (of andere ruimtes met een ingewerkte waterafvoer), sauna's, zwembaden of andere natte ruimtes.

Floorify Planks & Tiles kan je plaatsen op een dekvloer met traditionele **vloerverwarming en -koeling** op waterbasis en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer niet hoger is dan 30°C. Het gebruik van elektrische vloerverwarming wordt afgeraden wanneer die niet in 9 mm dekvloer/egalisatie is verwerkt en/of een aan/uit-schakelaar heeft in plaats van een continu systeem.

Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen om als zwevende vloer geplaatst te worden. Zo kunnen de vloerdelen te allen tijde vrij uitzetten en krimpen als reactie op veranderingen in temperatuur. Daarom adviseren we om de vloerdelen niet vast te lijmen, te spijkeren of te bevestigen aan de dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte.

Floorify Planks & Tiles plaats je **lijmloos**: de vloerdelen zijn uitgerust met een kliksysteem waardoor je ze eenvoudig in elkaar kan klikken (zie “plaatsing” voor meer details).

Floorify Planks & Tiles dien je altijd bovenop een **geschikte kwalitatieve ondervloer** zoals de Floorify Comfort ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer een optimale prestatie van je Floorify Planks & Tiles:

- Egaliseert (binnen de vlakheidstoleranties van de dekvloer – zie “belangrijke technische informatie”)
- Voorkomt het knarsen veroorzaakt door gruis of kiezelstons
- Verhoogt de impactresistentie en het loopcomfort
- Is combineerbaar met zowel vloerverwarming als vloerkoeling
- Isoleert het doorgangsgeluid (ΔL_w 21 dB of ΔL_{in} 10 dB)

In het geval van schade of versnelde slijtage van de vloer veroorzaakt door het gebruik van een andere ondervloer dan de Floorify Comfort ondervloer vervalt de garantie gegeven door Floorify.

Versie 09/04/2020 – Dit document vervangt alle gedrukte en elektronische plaatsings- en technische aanbevelingen die eerder werden verdeeld door Floorify NV.

FLOORIFY NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 ROESELARE, BELGIUM - sales@floorify.com

BELANGRIJKE TECHNISCHE INFORMATIE

Legpatroon	De Floorify planken van 750 x 125 mm zijn enkel geschikt voor de plaatsing in de vorm van een visgraatpatroon. Deze planken zijn dus niet geschikt voor andere legpatronen.
Vlakheidstoleranties dekvloer	Glooiing max. 3 mm over 2 loopmeter (1m).
Ondervloer vereist	Ja. Aanbevolen: Floorify Comfort ondervloer.
Dampdicht membraam 0.2 mm	Niet vereist. Wel aanbevolen bij plaatsing in badkamers of vochtige ruimtes.
Acclimatisatie	Minimaal 12u horizontaal laten acclimatiseren in de te verwerken ruimte of totdat het materiaal de ideale verwerkingstemperatuur van 18°C-25°C heeft bereikt.
Snijverlies	Hou bij de plaatsing van een Floorify visgraatvloer rekening met een snijverlies van 10%.
Uitzettingsvereisten	Minimaal 5 mm uitzettingsvoeg rond alle wanden, leidingen en objecten in ruimtes tot maximaal 20 x 20 m of 400 m ² . In grotere ruimtes dienen bijkomende uitzettingsvoegen voorzien te worden.
Uitzettingsvereisten bij deuropeningen of drempels	Alleen vereist als de temperatuurverschillen tussen aansluitende ruimtes groter zijn dan 12°C of als aaneengesloten ruimtes samen groter zijn dan 20 x 20 m.
Kliksysteem	Traditioneel lijmloos systeem onder licentie van Unilin. Verticaal invoegen (wentel – wentel): ja Horizontaal invoegen (wentel – drop): ja Tong in groef: ja Groef in tong: ja
Verlijmde plaatsing	Niet aanbevolen.
Vloerverwarming	Geschikt. Maximale temperatuur van de oppervlakte van de dekvloer is 30°C
Maximaal toegestaan percentage restvocht in de dekvloer	Cementgebonden chape: 2,5% Cementgebonden chape met vloerverwarming: 2% Anhydriet: 0,5% Anhydriet met vloerverwarming: 0,3%
Plaatsing op keramische tegelvloer	Geschikt wanneer de voegen niet breder dan 5 mm zijn en/of dieper dan 4 mm en/of er geen tegels of randen naar boven uitsteken.
Plaatsing in appartementen (doorgangsgeluid)	Floorify Planks & Tiles (4.5 mm) in combinatie met de Floorify Comfort ondervloer: ΔL_w 21 dB of ΔL_{in10} dB.
Versnijden/verzagen/verknippen	Stanleymes: ja Decoupeerzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Elektrische zaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Handzaag met trespa- of metalen zaagblad: ja Laminaat- of pvc knipper: ja
Zware elementen op de vloer	“Niet-bewegende” gewichten van max. 500 kg in totaal waarbij de druk gelijkmatig verdeeld wordt en op geen enkel punt meer dan 50 kg/cm ² bedraagt, zijn toegestaan.

Optimale temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid


Tijdens plaatsing: 18°C-25°C
Tijdens levensduur: 2°C-40°C
Relatieve luchtvochtigheid: 40%-80%

TRANSPORT EN OPSLAG

Het is belangrijk om de dozen met Floorify vloerdelen altijd op een effen en stevige ondergrond, in nette stapels, liggend en plat (dus niet overhangend) en nooit verticaal op te slaan en/of te vervoeren.

Stockeer je Floorify vloer binnenshuis en nooit in zeer koude (minder dan 2°C) of zeer warme (meer dan 40°C) ruimtes.

VOORBEREIDING

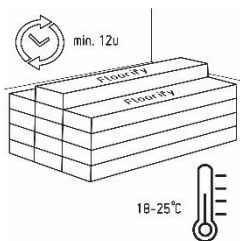

Acclimatisatie en ontstressen. Om een aangename legervaring te kunnen garanderen, is het essentieel om de vloer voor de plaatsing minstens 12 u horizontaal te stockeren of de tijd die het materiaal nodig heeft om de ideale verwerkingstemperatuur van 18-25°C te bereiken. Dit laat het materiaal ook toe te “ontstressen” van eventuele spanning die het heeft opgelopen tijdens transport of opslag. Hou deze temperatuur zowel tijdens de plaatsing alsook na de plaatsing minstens 24 u aan.



Wat heb je nodig? Stanley mes, hand-, decoupeer- en/of elektrische zaag (zaagblad voor metaal of trespas), Floorify Comfort ondervloer, trekijzer, meetlat, potlood, rubberen hamer, afstandhouders, winkelhaak.

Dekvloer (ondergrond). Een goede voorbereiding van de dekvloer is essentieel voor een optimaal eindresultaat.


Verwijder alle sporen van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet... De dekvloer moet proper, vlak, blijvend droog en stabiel zijn.

Verwijder verder al het overblijvend vuil en stofzuig de bodem.

De dekvloer mag niet zacht, verend of beschadigd zijn en mag in geen geval los liggen.

Wat te doen bij welke ondergrond?

	Verwijderen?
Vast tapijt	Ja
Naaldvilt	Ja
Cushion vinyl	Ja
Zwevend geplaatst laminaat	Ja
Zwevend geplaatst parket	Ja
Keramische tegels	Niet noodzakelijk
PVC	Niet noodzakelijk
VCT	Niet noodzakelijk
Verlijmd linoleum	Niet noodzakelijk
Verlijmd laminaat	Niet noodzakelijk
Verlijmd of gespijkerd parket	Niet noodzakelijk

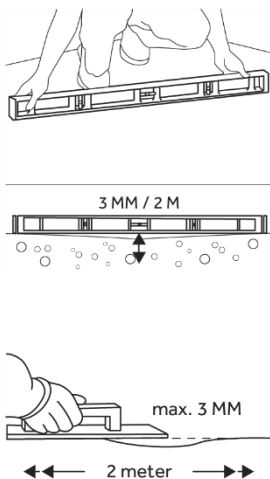


Oneffenheden. Ruwheden of oneffenheden in de dekvloer kunnen zorgen voor een oneffen vloeroppervlak en zo een versnelde slijtage van de vloer of het kliksysteem teweegbrengen. Daarom mag de dekvloer geen grotere ongelijkheden vertonen dan 3 mm over 2 lm. Dankzij de sterke Floorify Rigid Core in combinatie met de Floorify Comfort ondervloer kan je deze lichte glooiingen overbruggen.

Zijn de oneffenheden toch groter? Dan kan je een ander type ondervloer met een hoger egaliserend vermogen gebruiken of kan je de dekvloer uitvlakken met een geschikt nivelleringsmiddel. Vraag je verdeler of plaatser om advies.


Vocht. Alhoewel Floorify Planks & Tiles ongevoelig zijn voor vocht, zijn ze niet bedoeld voor gebruik als een vochtremmend of waterdicht systeem. In geval van vocht, moet de dekvloer dampdicht gemaakt worden vóór de plaatsing van de vloer. Informeer bij je lijm- of egalisatieleverancier wanneer er structurele of constructieve vochtproblemen zijn. Vocht onder de vloer kan leiden tot ongezonde schimmelvorming en/of de vloerdelen omhoog stuwen.

Als je niet zeker bent van de kwaliteit of geschiktheid van je dekvloer voor de plaatsing van je Floorify vloer, neem dan contact op met je verdeler of plaatser. Hij helpt je graag verder.

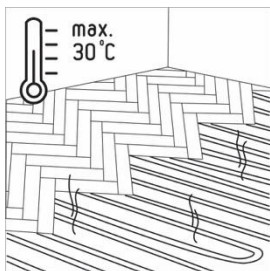


Vloerverwarming. Floorify Planks & Tiles kan je toepassen op een dekvloer met traditionele vloerverwarming en -koeling op waterbasis en/of op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de dekvloer of in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer niet hoger is dan 30°C. Voor, tijdens en minstens 24 u na de plaatsing van je vloer moet de kamertemperatuur constant op 18°C-25°C blijven. Het vloerverwarmingssysteem kan hierna gradueel hoger gezet worden, met een maximum van 5°C per dag tot kamertemperatuur bereikt is.


Controleer steeds de geschiktheid van het vloerverwarmings- of koelingssysteem in de instructies van de producent.

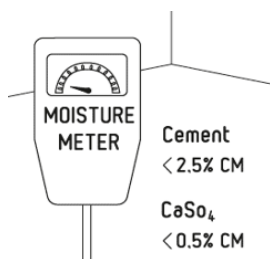


Vorbereiding bij een dekvloer in beton of chape. Geef een vers gegoten chape of beton steeds voldoende tijd om uit te drogen. Het vochtgehalte van de dekvloer mag niet meer dan 2,5% CM (cementgebonden chape) of 0,5% CM (anhydriet dekvloer) bedragen. In het geval van vloerverwarming moeten de resultaten respectievelijk 2% bij cementgebonden chape en 0,3% bij anhydriet zijn. Meet, registreer en bewaar steeds de resultaten van de vochtmetingen. Herstel eventuele oneffenheden in de dekvloer met een geschikt nivelleringsmiddel en controleer of er een primer of een afdichtingsmiddel nodig is. Stofzuig daarna de dekvloer om achtergebleven steentjes of vuil te verwijderen.

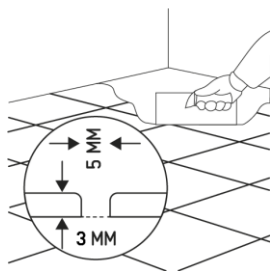

Vorbereitung bij plaatsing op keramische tegels. Controleer de dekvloer op mogelijke vochtproblemen. Controleer of er geen tegelranden naar boven uitsteken. Het is niet nodig om de voegen tussen de tegels op te vullen zolang ze niet meer dan 5 mm breed en 3 mm diep zijn.

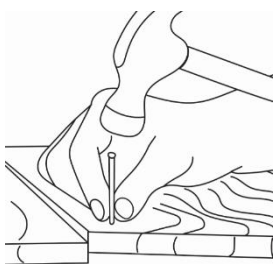


Vorbereitung bij een ondergrond in hout. Controleer de vloer op tekenen van schimmel- en/of insectenplaag. Zorg ervoor dat de dekvloer vlak is en spijker losliggende delen vast. Breng hierop een uitvlakvloer of nivelleringsmiddel aan om de dekvloer optimaal voor te bereiden. Het is noodzakelijk dat de kruipruimte tussen de vloer en de houten dekvloer steeds geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimum 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). Controleer steeds het vochtgehalte van de houten dekvloer. Dit mag niet meer dan 14% bedragen.

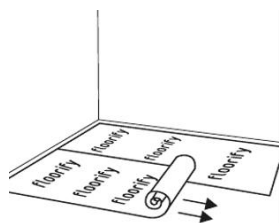

Floorify Comfort ondervloer. Floorify Planks & Tiles dien je altijd bovenop een geschikte kwalitatieve ondervloer zoals de Floorify Comfort ondervloer te plaatsen. De Floorify Comfort ondervloer werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Floorify Planks & Tiles. Daarom garandeert de Floorify Comfort ondervloer een optimale prestatie van je Floorify Planks & Tiles (zie ook Waar kan je Floorify plaatsen).

Het is aanbevolen om in vochtige ruimtes zoals badkamers een waterdichte folie (0.2 mm) onder de ondervloer aan te brengen. Alhoewel Floorify Planks & Tiles volledig watervast zijn, kan er altijd water tussen de voegen of onder de rand van de vloer sijpelen, de dekvloer indringen en zo schade veroorzaken.

AANDACHTSPUNTEN

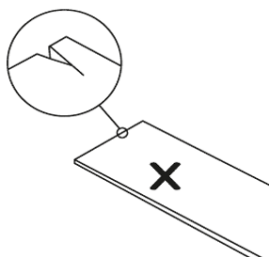

Batchnummer. Controleer het batchnummer op de korte zijde van de verpakking of op de onderkant van elk vloerdeel en ga na of al het materiaal van dezelfde batch is. Kleine kleurvariaties in hetzelfde batchnummer dragen bij tot de natuurlijke look van je vloer. Om opvallende kleurvariaties te vermijden, mag je op grote oppervlakken in dezelfde ruimte geen materiaal plaatsen van verschillende batchnummers (tenzij vooraf gecontroleerd).


Visuele controle. Controleer voor en tijdens de plaatsing alle vloerdelen in optimale lichtomstandigheden. Vloerdelen met zichtbare gebreken mogen nooit geplaatst worden.

Mengen. Het is belangrijk om vloerdelen uit verschillende dozen met elkaar te mengen, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkerdere delen dicht bij elkaar liggen.

Lijmloze plaatsing met kliksysteem. Floorify Planks & Tiles zijn voorzien van een kliksysteem dat het mogelijk maakt om je vloer zwevend te plaatsen zonder lijm te hoeven gebruiken. Je kunt de vloerdelen eenvoudig in elkaar klikken dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef.

Zwevende plaatsing. Floorify Planks & Tiles zijn ontworpen om als zwevende vloer geplaatst te worden. Zo kunnen de vloerdelen te allen tijde vrij uitzetten en krimpen als reactie op veranderingen in temperatuur. Daarom adviseren we om de vloerdelen niet vast te lijmen, te spijkeren of te bevestigen aan de dekvloer, aan muren of aan enig ander onderdeel van de ruimte.

Uitzettingsvoeg. Vergeet niet gedurende de hele plaatsing afstandsblokjes rond alle wanden, leidingen en objecten te plaatsen zodat de uitzettingsvoeg van minimaal 5 mm steeds gerespecteerd blijft.

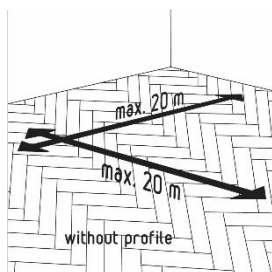


De maximaal aangeraden oppervlakte om te plaatsen, is 20 lm (zowel in de lengte als in de breedte). Het uitzetten en krimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn. Is de oppervlakte dus langer of breder? Plaats dan een overgangsprofiel ter onderbreking wanneer er over een grote lengte of breedte geplaatst dient te worden.

Opmeten van de ruimte. We besteden veel aandacht aan het opmeten van de ruimte omdat het van groot belang is om het visgraatpatroon in het midden van de kamer te starten voor een optimaal resultaat. Meet de breedte van de kamer aan beide kanten (!) nauwkeurig op en bepaal zo de precieze middellijn. Begin de plaatsing dan ook op de middellijn voor een goed resultaat.

Deuren. Ga voor de plaatsing steeds na of de deuren makkelijk open en dicht zullen kunnen na de plaatsing van de vloer en ondervloer. De totale dikte van Floorify vloer + Floorify Comfort ondervloer bedraagt 6.5 mm.

PLAATSING

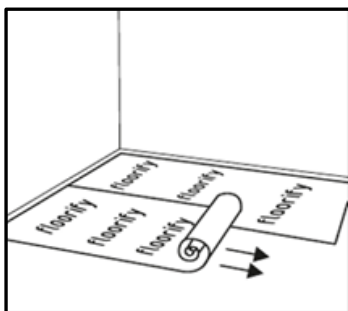

Ondervloer. Begin in de linkerhoek van de ruimte en rol de Floorify Comfort ondervloer uit. Plaats de ondervloer strook per strook, dit volgens breedte en telkens naarmate je vordert met de plaatsing van de vloerdelen. Plaats de stroken steeds naast elkaar en zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen. Leg nooit een dubbele laag ondervloer.






Soorten panelen. Hou de linkse (respectievelijk L-paneel) en rechtse panelen (respectievelijk R-paneel) altijd van elkaar gescheiden. Je herkent ze aan de markering met L of R op de achterzijde van de vloerpanelen. Merk hierbij op dat de groefranden zich aan de tegenovergestelde lange zijden van de panelen bevinden.


OPMERKING: Op de tekeningen kleuren we de L-panelen Licht en de R-panelen donker.

DEEL 1: PLAATSING VAN DE EERSTE RIJ DRIEHOEKEN

EERSTE BASISDRIEHOEK VORMEN

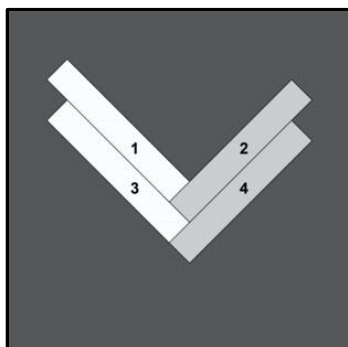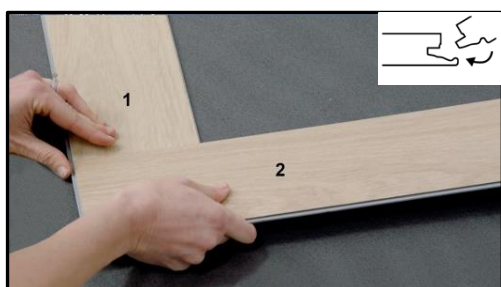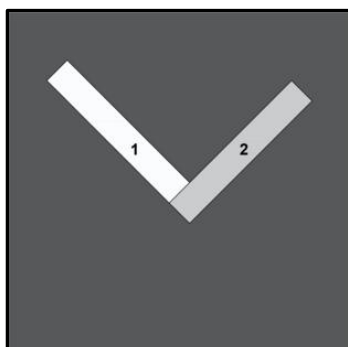

1. **Begin met een L-paneel** en plaats deze met de lange zijde naar de linkermuur gericht op een hoek van 45°.
2. **Neem vervolgens een R-paneel** en plaats de lange zijde van het R-paneel onder een rechte hoek van 90° tegen de korte zijde van het eerder geïnstalleerde L-paneel. Laat het R-paneel neervallen op de vloer om de beide panelen stevig aan elkaar te vergrendelen. Controleer dat de groeven van de twee panelen altijd een rechte lijn vormen.
3. **Plaats een tweede L-paneel** met de lange zijde in de lange zijde van het eerder geïnstalleerde L-paneel en in de korte zijde van het eerste geïnstalleerde R-paneel volgens het tand-in-groef systeem. Zorg hiervoor dat de groef van de korte zijde van het tweede L-paneel 1 rechte lijn vormt ten opzichte van de groefzijde (op de lange kant) van het eerste R-paneel.
4. **Plaats vervolgens een tweede R-paneel** met de lange zijde in de lange zijde van het eerder

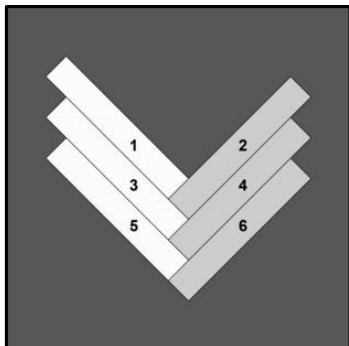

geïnstalleerde R-paneel en in de korte zijde van het zonet geïnstalleerde tweede L-paneel volgens het tand-in-groef systeem. Zorg hierbij dat de groef van de korte zijde van het tweede R-paneel 1 rechte lijn vormt ten opzichte van de groefzijde (op de lange kant- van het laatst geplaatste L-paneel).



5. **Plaats** naar analogie van stap 3 nu ook een **derde L-paneel**.

6. **Plaats** naar analogie van stap 4 nu ook een **derde R-paneel**.

Opmerking: Controleer bij het samenklikken dat de naden telkens gesloten zijn en dat de kopse kanten van ieder vloerpaneel altijd in lijn liggen met de lange kanten van ieder vloerpaneel.



OP MAAT SNIJDEN VAN DRIEHOEK

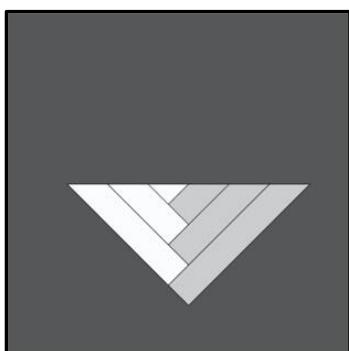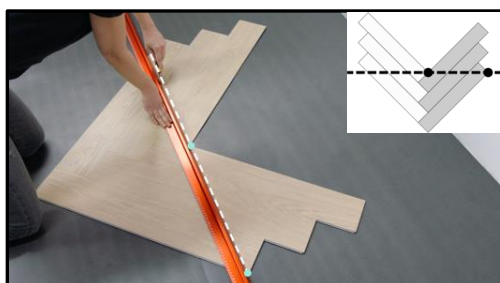

1. Teken een rechte lijn op de decorzijde van de panelen vanuit de rechtse hoek van het laatst geïnstalleerde R-paneel (derde R-paneel) naar het centrum van de driehoek (onderste linkerhoek van het eerst geïnstalleerde L-paneel) en trek deze lijn door tot op het laatst geïnstalleerde L-paneel (derde L-paneel).

2. Klik de panelen vervolgens uit elkaar om ze te verzagen of versnijden.





TIP: verzagen/versnijden

Om je vloerpanelen op het juiste formaat te krijgen, gebruik je best een zaag. Leg hiervoor het vloerpaneel met de decorzijde naar boven. Gebruik een lat of een ander vloerdeel om het te verzagen deel nauwkeurig af te tekenen. Zaag hierna het te lange stuk netjes met een hand-, decoupeer- of elektrische zaag af (zaagblad voor trespa of metaal).

Indien gewenst kan je het te lange stuk ook met een Stanley mes versnijden. Leg hiervoor het vloerpaneel met de decorzijde naar boven. Gebruik een lat, of een ander vloerdeel om met het Stanley mes langs te snijden. Ga minstens 2 tot 3 keer over het af te

snijden deel. Plaats de zaagsnede met de decorzijde van het paneel naar boven vervolgens in lijn met de rand van je werktafel/-blad en breek het te lange stuk voorzichtig af. Is het stuk af te snijden vloerpaneel te klein? Gebruik dan een tang als hefboom.

LET WEL: Gooi de reststukken niet weg. Deze kan je nog op het einde van de ruimte opnieuw gebruiken.

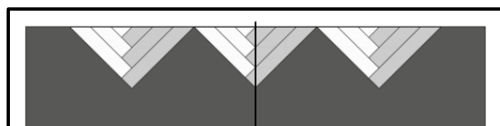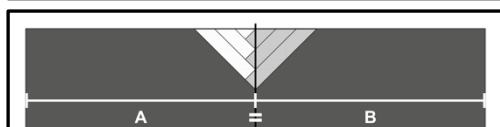
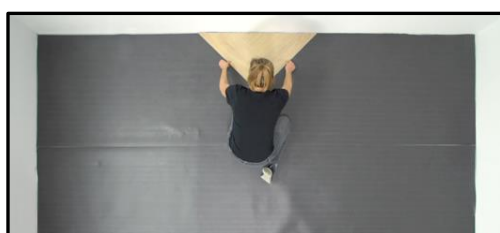
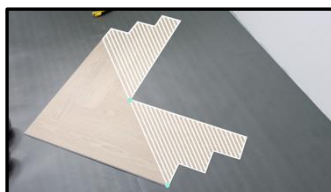


3. Klik de panelen opnieuw in elkaar en plaats de driehoek met de punt naar je toe tegen de muur. Zorg hierbij dat de punt van je driehoek in het midden van je kamer ligt voor een symmetrisch resultaat.


4. Maak meer driehoeken voor de rest van de breedte van je kamer. Herhaal hiervoor bovenstaande stappen.

TIP: Per lopende meter heb je ongeveer 1 driehoek nodig. Voorbeeld: Is je kamer dus 4 meter breed? Dan zal je 4 dergelijke driehoeken moeten maken.


TIP: Klik voor het maken van de volgende driehoeken niet opnieuw alle panelen in elkaar maar teken ze meteen af volgens de afmetingen van de eerste driehoek.

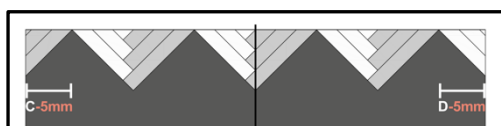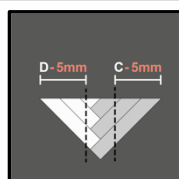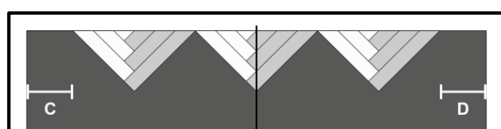

5. De laatste driehoek gebruik je om de vrije ruimte links en rechts op te vullen. Meet de beide vrije ruimtes op en hou hierbij rekening met de uitzettingsvoeg van minimum 5 mm. Gebruik het linkse deel van de driehoek rechts en het rechtse deel van de driehoek links.

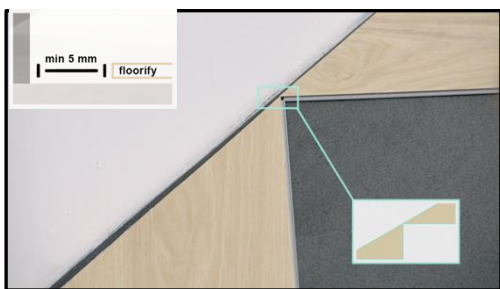


6. Leg de verschillende driehoeken met de hoekpunten tegen elkaar. Hou rekening met de uitzettingsvoeg van minimum 5 mm en hou dus minimum 5 mm afstand van de wand.

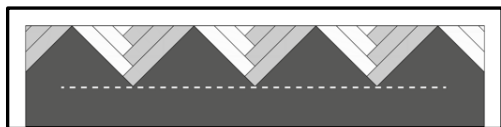

7. Lijn hierna nog even het geheel uit zodat je zeker bent dat alles recht ligt vooraleer je verder gaat.

DEEL 2: OPVULLEN VAN DE VOLLEDIGE RUIMTE


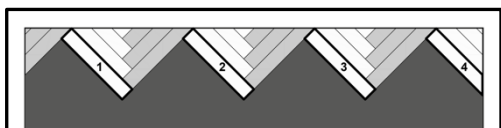


1. We plaatsen eerst een volledige rij L-panelen van links naar rechts.

Klik een L-paneel in het buitenste L-paneel van een van de eerder geïnstalleerde driehoeken via de lange zijde volgens het tand-in-groef systeem en laat de korte zijde vallen in de lange zijde van het buitenste R-paneel van de driehoek ernaast.


Herhaal dit voor de ander reeds geïnstalleerde driehoeken.

Controleer hierbij steeds dat de naden gesloten zijn.

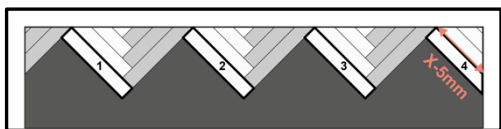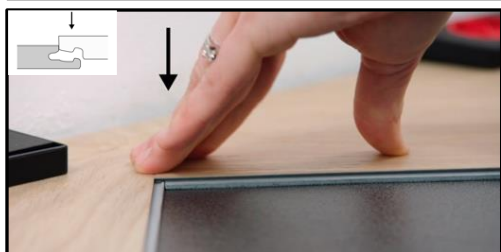

TIP: Verzagen/versnijden van de panelen (45°):
Bepaal de afstand tot de wand rekening houdende met een uitzettingsvoeg van minimum 5 mm (afstand X-5 mm). Meet dit punt af op je paneel en gebruik een winkelhaak om netjes een hoek van 45° op je vloerpaneel aan te duiden.



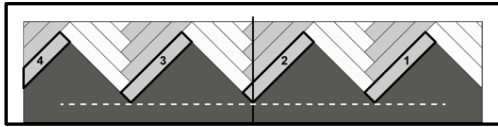


2. Vervolgens plaatsen we **een volledige rij R-panelen** van **rechts naar links**.

Klik een L-paneel in het buitenste L-paneel van een van de eerder geïnstalleerde driehoeken via de lange zijde volgens het tand-in-groef systeem en laat de korte zijde vallen in de lange zijde van het buitenste R-paneel van de driehoek ernaast.


Herhaal dit voor de ander reeds geïnstalleerde driehoeken.

Controleer hierbij dat de naden gesloten zijn en dat de driehoeken op 1 lijn liggen.

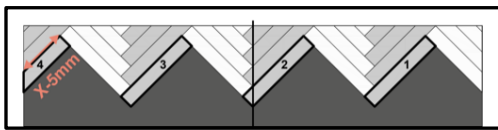

TIP: Verzagen/versnijden van de panelen (45°):
Bepaal de afstand tot de wand rekening houdende met een uitzettingsvoeg van minimum 5 mm (afstand X-5 mm). Meet dit punt af op je paneel en gebruik opnieuw een winkelhaak om netjes een hoek van 45° op je vloerpaneel aan te duiden. De werkwijze voor het verzagen/versnijden zelf, vind je bij de TIP "verzagen/versnijden" in deel 1.


OPMERKING: In tegenstelling tot de plaatsing van onze andere planken en tegels, kun je de restjes niet hergebruiken.

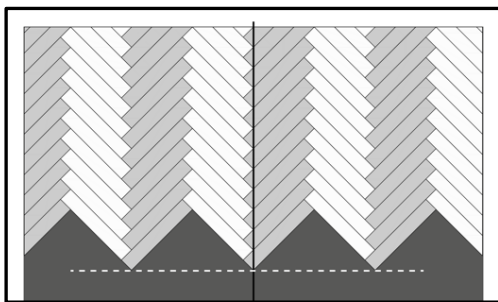

3. Plaatsen van de **volgende 'rijen'**


Herhaal het plaatsen van de L-panelen gevolgd door het plaatsen van de R-panelen volgens de regels hierboven vermeld in stap 1 & 2.

Controleer hierbij regelmatig dat de buitenste hoekpunten van de driehoeken telkens op 1 lijn liggen.

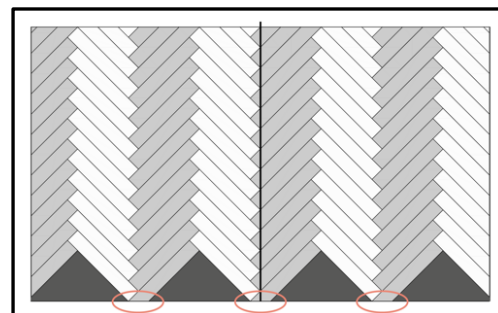

DEEL 3: AFWERKING TEGEN DE MUUR




1. Bij het plaatsen van de L- en R-panelen volgens voorgaande regels, zal je op een bepaald moment de muur raken. Dan zal je enkele planken qua lengte moeten aanpassen.

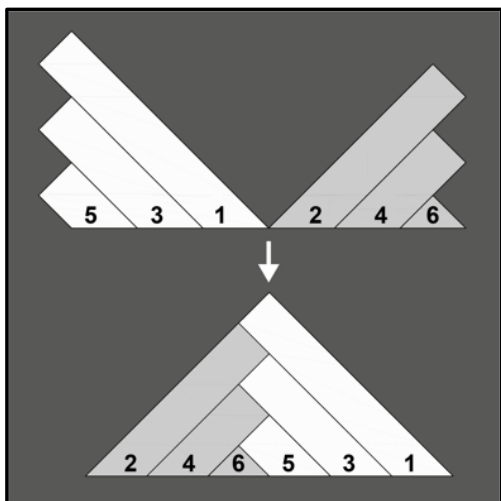

2. Einddriehoeken maken

Zoals reeds vermeld, is het nu mogelijk om de overschotpanelen van de eerste basisdriehoeken opnieuw te gebruiken om de overgebleven ruimtes (in de vorm van driehoeken) op te vullen. Je maakt hiervoor namelijk nieuwe driehoeken met de overschotpanelen. Klik de L- en R-panelen samen volgens de stappen vermeld in het onderdeel 'eerste basisdriehoek'.

TIP: Werk bij het maken van deze driehoeken op dezelfde manier als bij de eerste basisdriehoeken, d.w.z. richt je met je planken en gezicht naar de muur, zodat je niet 'gespiegeld' te werk hoeft te gaan.

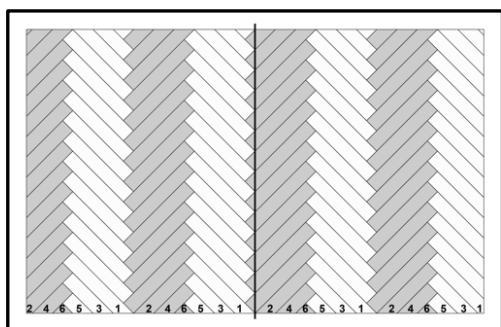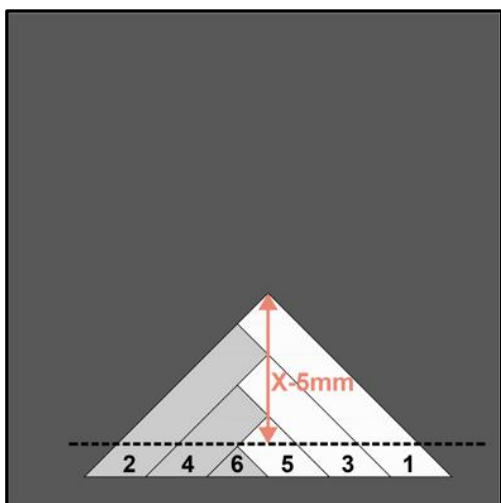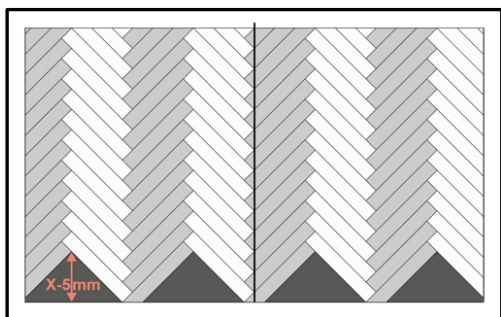


3. Op maat snijden van de driehoeken


Meet de afstand van het centrum van je driehoekpunt naar de muur. Trek hiervan je uitzettingsvoeg van 5 mm af. Zo bekom je een evenwijdige lijn met de muur. Teken deze snijlijn op de driehoek. Klik vervolgens de panelen uit elkaar om ze te verzagen/versnijden.

4. Klik de panelen na het verzagen/versnijden niet opnieuw in elkaar, maar installeer ze zoals je de voorgaande rijen geïnstalleerd hebt (zie deel 2): eerst alle L-panelen, vervolgens alle R-panelen. (Volgorde zoals op de tekening: 1-2-3-4-5-6).


OBSTAKELS

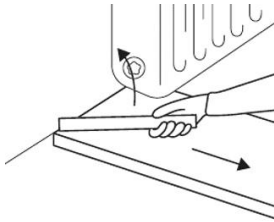


Op plaatsen waar het moeilijk is om de panelen te wentelen (zoals onder een verwarmingselement), kan je een trekijzer gebruiken.

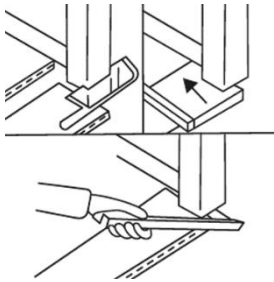

Waar de nieuwe vloer aan een drempel of deur grenst, raden we aan om het lijstwerk van onderen weg te snijden. Om ervoor te zorgen dat je juist snijdt, moet je een vloerdeel omkeren en het op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg de handzaag dan plat tegen het vloerdeel en snijd gewoon door de lijst. Verwijder de uitsnijdingen en zuig de afvalresten op met een stofzuiger. Je kan het vloerdeel nu gewoon in de langse kant klikken aan de kant van het uitgesneden lijstwerk. Gebruik een trekijzer om ervoor te zorgen dat de lange en de korte voeg zeker goed vastklikken.

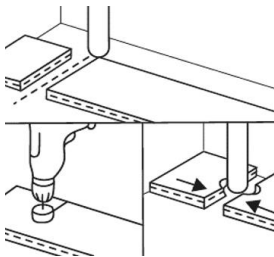

Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee vloerdelen bevindt. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis en reken daarbij 15 mm. Klik de vloerdelen in elkaar op de korte kant en boor de opening met centrum op de voeg van de twee vloerdelen. Plaats nu de vloerdelen op de vloer.

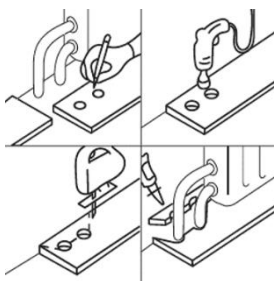


Boor in het geval van een dubbele buis op alle gemarkeerde punten een gat met dezelfde diameter van de buizen en reken daarbij 15 mm. Als de buizen zich aan de lange kant van het vloerdeel bevinden, maak dan een insnijding van 45 graden uit elk gat naar de kant van het vloerdeel. Breng geschikte lijm aan op de snijkanten van het stuk en lijm het stuk vast. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het uitgesneden stuk en de dekvloer terechtkomt.

ONDERHOUD


Je kan op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen. Door de extra coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer tegen vuil en maakt het onderhoud makkelijker.

Enkele preventieve maatregelen.


Enkele eenvoudige preventieve maatregelen helpen je bij het behouden van het uitzicht en het maximaliseren van de levensduur van je Floorify vloer.

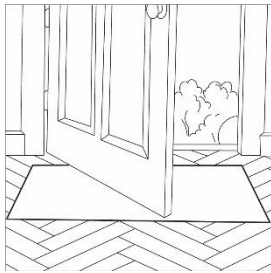


Schoonloopmat. De meeste vervuiling is afkomstig van een externe bron. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat, zonder rubberen rug, aan alle toegangen te leggen. Dit helpt niet alleen schade te voorkomen (opgehoopt vuil onder glijdend meubilair kan (lichte) schade onder de vorm van krasjes veroorzaken) maar vergemakkelijkt ook het onderhoud en verlengt de levensduur van je Floorify vloer.

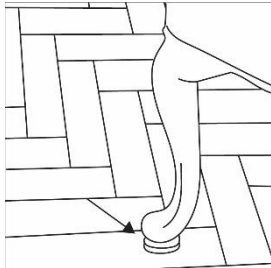

Bescherm glijdend meubilair. Bescherm meubel- en stoelpoten met deugdelijke beschermdopjes.

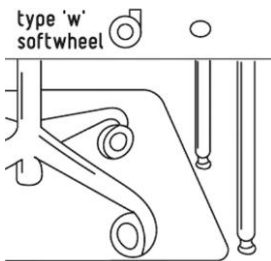

Plaats onder je (kantoor)stoelen en fauteuils zachte wielen (EN12590) die geschikt zijn voor vinyl-/ pvc vloeren en/of gebruik een geschikte bureaumat.

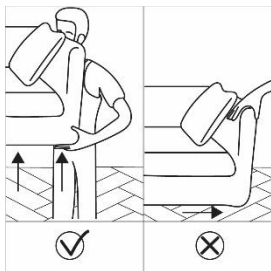

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til deze op.

Voorkom verkleuring. Iedere vloerbedekking verkleurt onder (langdurige) invloed van zonlicht, of dit nu parket, laminaat, pvc/vinyl of tapijt is. Dit wordt veroorzaakt door de UV-straling in het zonlicht. Een goede zonwering is belangrijk om verkleuring te vermijden.

Vermijd contact met rubber. Bij langdurig contact tussen vinyl/pvc en rubber kan er door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen deurmatten, fietsen enzovoort). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al het meubilair en alle gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van de juiste bescherming.

Vuur. Breng geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in contact met de vloer. Deze kunnen permanente schade veroorzaken.

Schoonmaak en onderhoud.

Floorify Planks & Tiles hebben geen onderhoudsbeurt nodig na plaatsing zoals bij parket of linoleum wel het geval is. Dankzij de extra coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet

nodig. Deze coating beschermt je Floorify vloer tegen vuil en maakt het onderhoud ervan makkelijker.

Eerste onderhoud na plaatsing.

- Verwijder eerst alle grof vuil en stof van de vloer met een zachte borstel of stofzuiger.
- Reinig de vloer met water en een pH-neutraal onderhoudsproduct zoals de Floorify Conny Turbo.
- Herhaal dit minstens tweemaal of zoveel als nodig is tot het water proper blijft.

Geregeld onderhoud.


- Verwijder dagelijks vuil met vegen, stofwissen of stofzuigen (stofzuiger met zachte kop).
- Verwijder vlekken en spatten met een vochtige doek of dweil.
- Moppen/dweilen: laat de vloer zo droog mogelijk achter. Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid onderhoudsproduct.
- Hardnekkig ingedroogd vuil: 5 minuten laten inweken en daarna verwijderen met een dweil.
- Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergents of oplosmiddelen.

Periodiek onderhoud.

- Dweilen met een traditionele dweil of met een vochtige mop.
- Daarbij kan je wat meer water gebruiken in combinatie met een neutraal onderhoudsproduct geschikt voor vinyl-/pvc vloeren (pH 7) zoals de Floorify Conny vinyl-/pvc reiniger.
- Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergents of oplosmiddelen.

Hardnekkige vlekken verwijderen.


- Verwijder eerst het losliggend vuil en stof van je vloer met een zachte borstel of stofzuiger.
- Dweil daarna je vloer met water en een intensieve reiniger zoals de Conny Turbo.
- Laat dit een tiental minuten inwerken en verwijder daarna het losgekomen vuil met een propere vochtige dweil.
- Dweil je vloer vervolgens nog na met proper water.

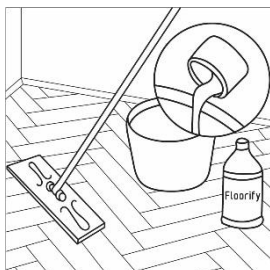

Stoomreiniger. Een stoomreiniger heeft geen nadelige invloed op je Floorify rigide vinyl-/pvc vloer. De impact van de temperatuur is vluchtig en kortstondig en zal dus geen negatief effect op het klikstelsel, het decor, de kleur of andere producteigenschappen uitoefenen.

Let wel: In geval van een intensieve reiniging kan er vocht onder de vloerbedekking terechtkomen die eventueel op langere termijn de dekvloer (hout of anhydriet) kan aantasten.

Wij raden dan ook het gebruik van een stoomreiniger met een breed mondstuk in combinatie met een microvezelvacht aan. Zorg er ook voor dat je de vloer meteen na reiniging volledig droog maakt met een droge doek of een dweil.

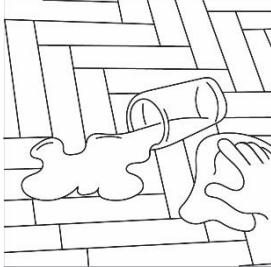

Onderhoudsproduct. Vraag bij je verdeler naar de Floorify onderhoudsproducten. Andere onderhoudsproducten kunnen stoffen bevatten die je vloer kunnen beschadigen.