
MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche

(Blindhalterungen)



EICHENHOLZ
— PROFI —

MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



Tipps für die Montage

- Verwenden Sie die richtigen Dübel und Schrauben für Ihren Wandtyp.
- Arbeiten Sie sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Regal waagrecht hängt und fest montiert ist.
- Wenn Sie Zweifel am Bohren in Wände haben (z. B. bei Betonwänden oder alten Häusern), ziehen Sie in Betracht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Informationen zur Wandhalterung

- Wir liefern hochwertige und benutzerfreundliche (unsichtbare) Befestigungshalterungen, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite (noch) angepasst werden können. Da die Löcher präzise vorgebohrt sind, ist die Montage besonders angenehm.
- Die Halterungen werden - pro Stück - mit zwei Schrauben befestigt. Dazu sind Langlöcher in der Höhe angebracht, sodass sie nachträglich passgenau montiert werden können.
- Darüber hinaus kann die Halterung auch in der Breite (von links nach rechts) angepasst werden. Die Vorderseite der Halterung kann ‚losgeschraubt‘, nach links & rechts verschoben und wieder festgeschraubt werden. Auf diese Weise können die Halterungen passgenau montiert werden.
- Das Tragegewicht - pro Halterung - beträgt 10 kg.
- Gesamtlänge der Halterung: 10,8 cm (Befestigungselement 8 mm, Halterung selbst 10 cm).
- Abmessungen des Befestigungselements: 7,8 cm breit und 2,5 cm hoch.

Mit diesen Schritten und Tipps sollten Sie erfolgreich ein schwebendes Eichenholz Wandregal mit unsichtbarer Montage anbringen können!

MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



Montage eines schwebenden Wandregals Eiche

Eine detaillierte Anleitung zur Montage eines schwebenden Eichenregals mit vorgebohrten Löchern und verstellbaren, kippbaren Wandhalterungen.

Benötigtes Material

- Schwebendes Eichenregal mit vorgebohrten Löchern
- Verstellbare Wandhalterungen (Anschraubplatte mit Regalträger)
- (Schlag)bohrmaschine und geeigneter Wandbohrer (8 mm)
- Schrauben (5x55 mm Torx)
- Dübel (8x46 mm)
- Wasserwaage
- Maßband oder lange Lineal
- Bleistift
- Schraubendreher oder Akkubohrer (Kreuzschlitz + Torx)
- Staubsauger oder Bürste (zum Entfernen des Bohrstaubs)


MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)




Schritt 1: Vorbereitung

- 1. Positionieren Sie das Regal:** Bestimmen Sie, wo das Regal montiert werden soll. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um das Regal gerade zu halten, und markieren Sie die Seiten-, Ober- und Unterkante des Regals an der Wand. Holen Sie sich bei Bedarf Hilfe, um das Regal festzuhalten.

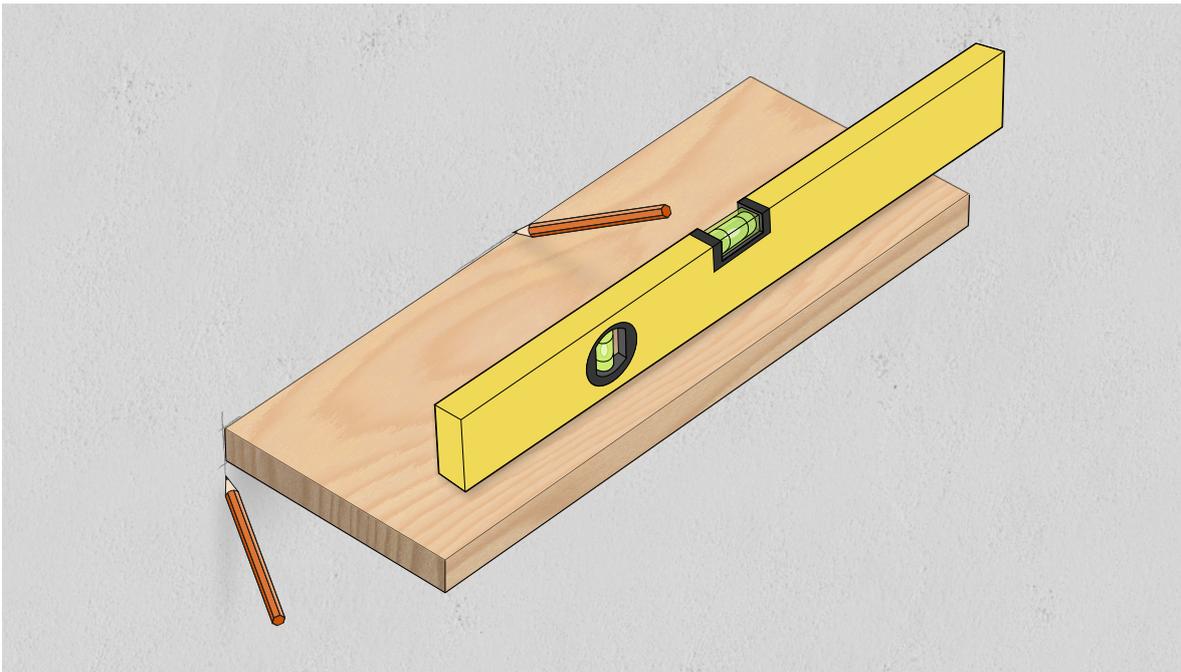

- 2. Markieren Sie die Höhe:** Zeichnen Sie die Länge des Regals in der gewünschten Höhe an die Wand und verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Linie gerade zu halten. Zeichnen Sie dann eine Mittellinie für die Positionen der Wandhalterungen. Diese Mittellinie sorgt dafür, dass die Wandhalterungen genau mittig ausgerichtet sind und mit den vorgebohrten Löchern im Regal übereinstimmen.

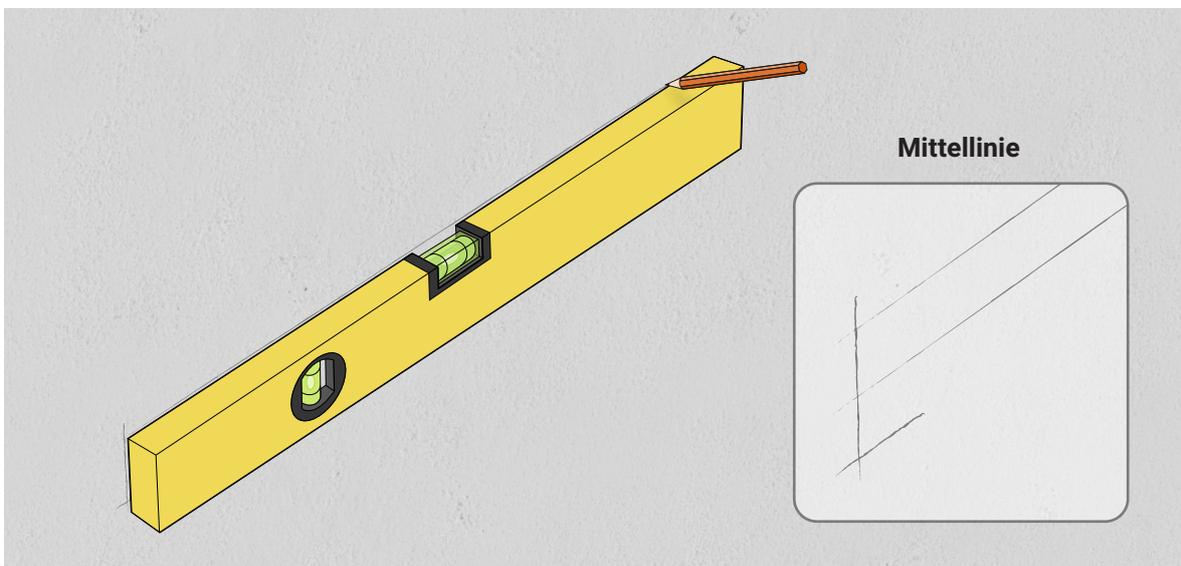

MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



- 3. Messen Sie die Befestigungspunkte:** Messen Sie den Abstand zwischen den vorgebohrten Löchern (Mittelmaß) entlang der Länge des Regals. Die erste und letzte Halterung befinden sich jeweils (Mittelmaß) 15 cm von der Seite entfernt. Bei mehr als zwei Halterungen werden die übrigen Halterungen gleichmäßig über die Länge des Wandregals verteilt.




MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)




Schritt 2: Halterungen anbringen

- 1. Markieren Sie die Löcher:** Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher an der Wand gemäß den Abständen, die Sie von den Seiten und der Oberkante des Regals gemessen haben.

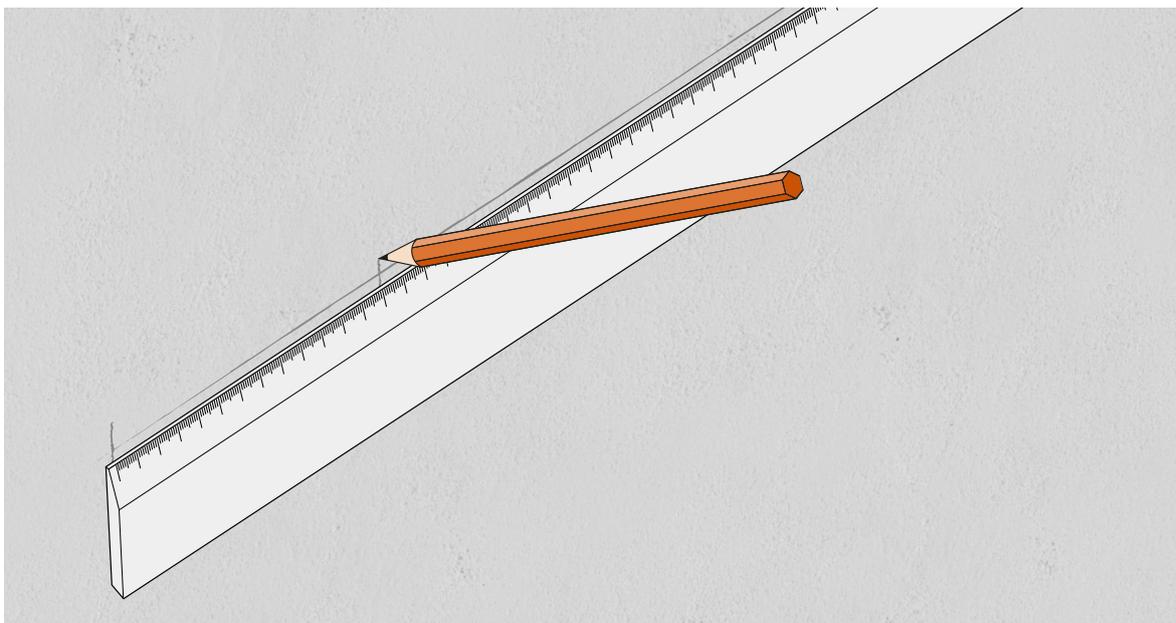

- 2. Markieren Sie die Schraublöcher:** Zeichnen Sie die Schraublöcher (der Wandhalterungen) basierend auf den markierten Punkten.

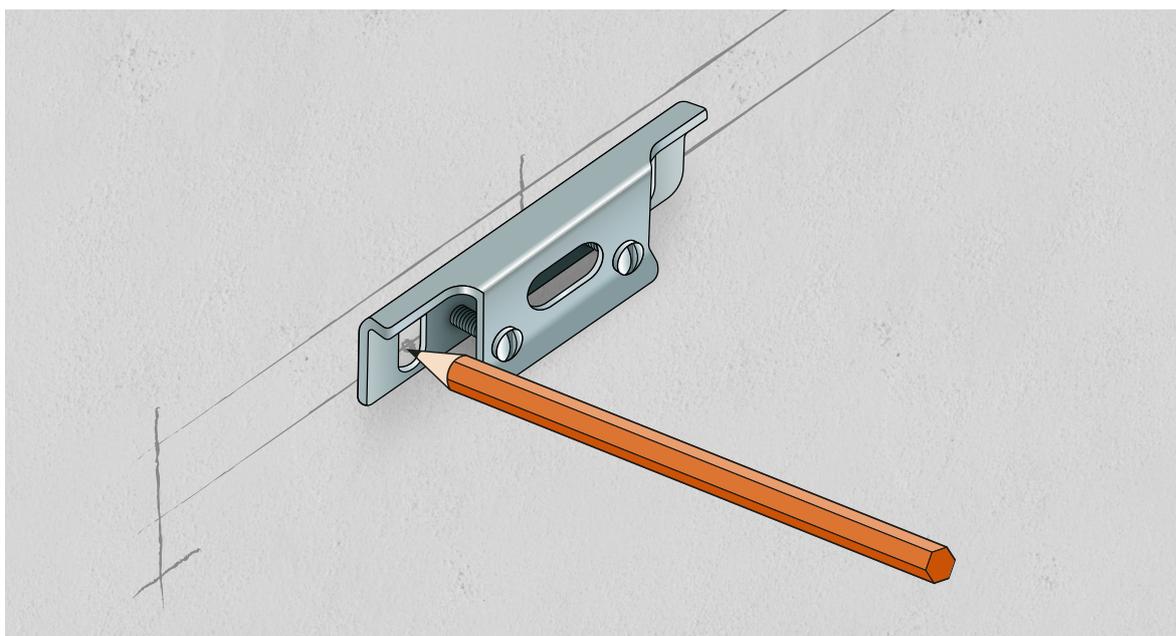


MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



- 3. Bohren Sie die Löcher:** Bohren Sie 8-mm-Löcher an den markierten Stellen in die Wand. Verwenden Sie einen Bohrer, der für den Wandtyp geeignet ist (z. B. einen Steinbohrer für Ziegel oder Beton).

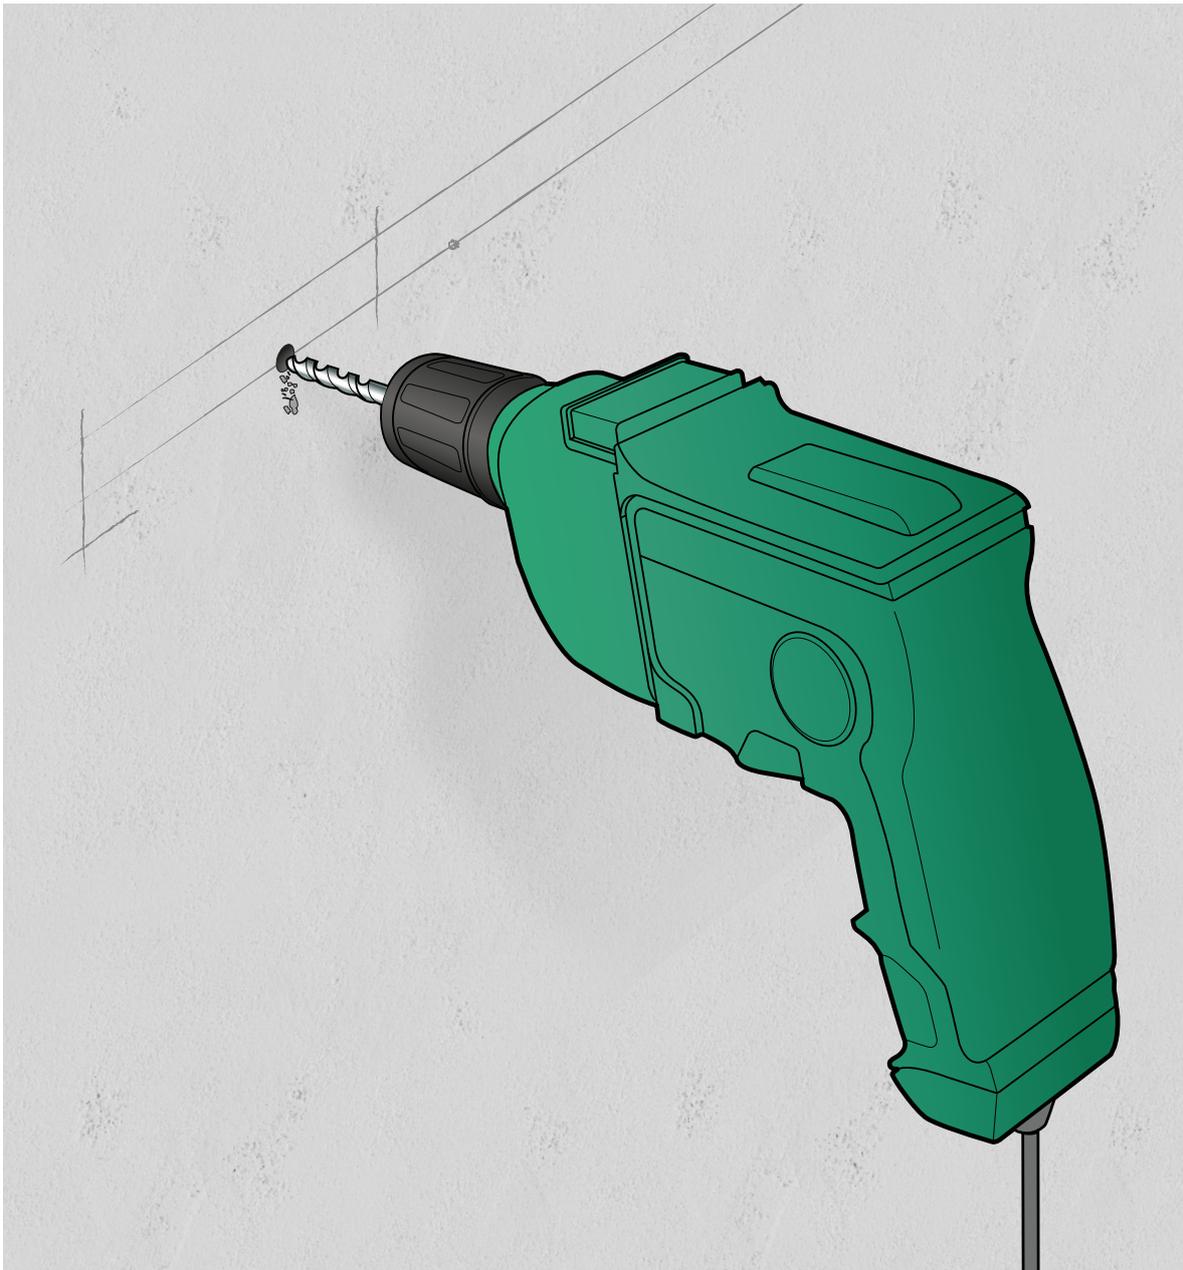


MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



Schritt 3: Halterungen befestigen

1. **Setzen Sie die Dübel ein:** Stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Dübel gut passen und fest sitzen.
2. **Befestigen Sie die Halterungen:** Befestigen Sie die Wandhalterungen an der Wand, indem Sie die Schrauben in die Dübel drehen. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder einen Akkubohrer mit Torx-Bit. Ziehen Sie die Torx-Schrauben noch nicht vollständig an.

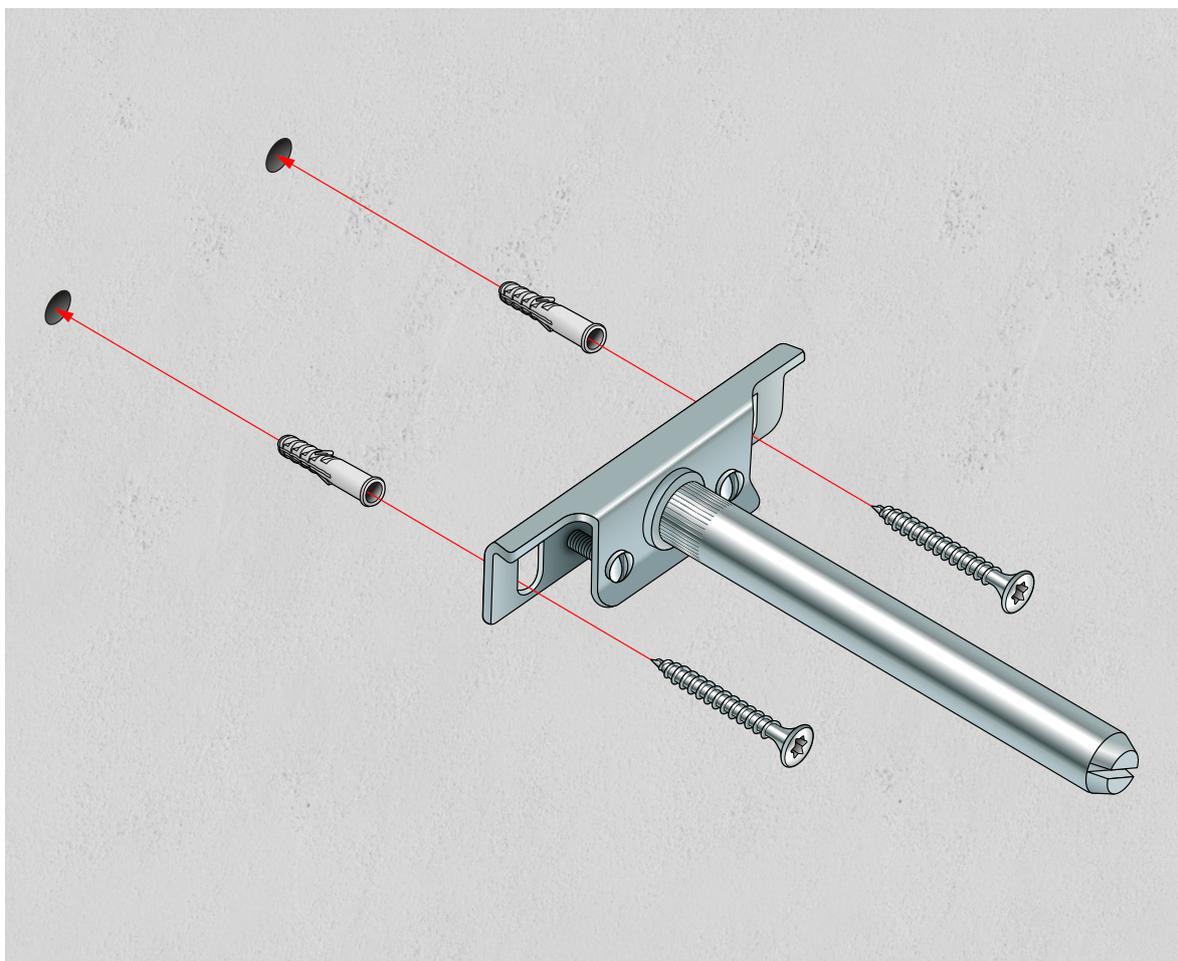


MONTAGEANLEITUNG



Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



3. **Höhenverstellung:** Verwenden Sie die Schlitz in den Halterungen, um die Höhe anzupassen. Schieben Sie die Halterungen nach oben oder unten in die gewünschte Höhe und ziehen Sie die Schrauben fest.

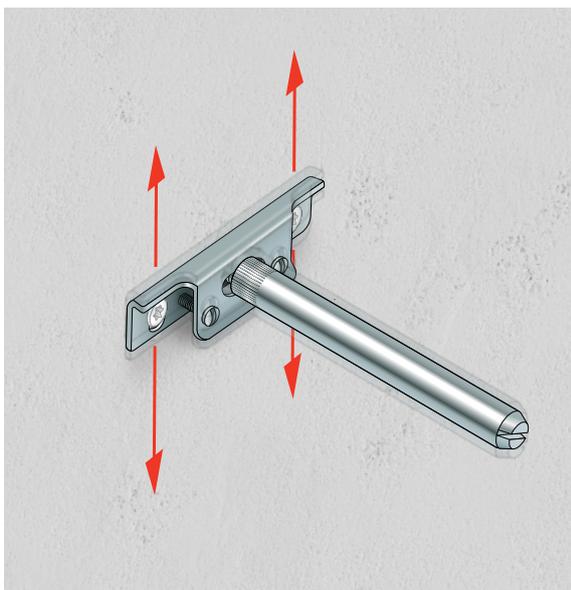

4. **Seiteneinstellung:** Lösen Sie den Träger (Stange) und schieben Sie ihn durch den Schlitz, um ihn nach links oder rechts zu verstellen. Ziehen Sie anschließend die Vierkantsmutter wieder fest, sobald sich der Träger in der gewünschten Position befindet.

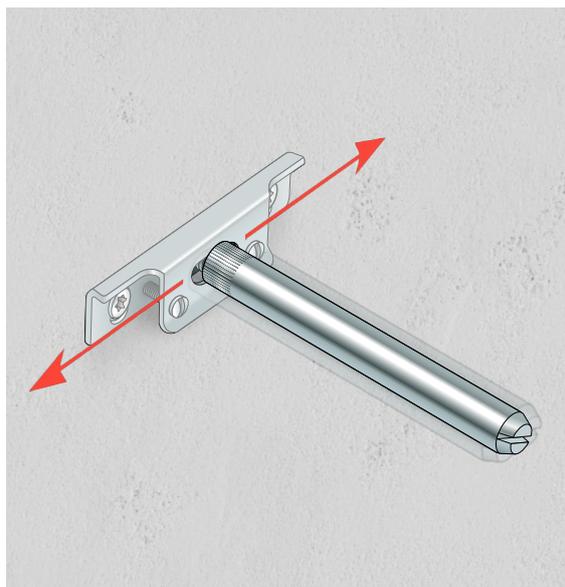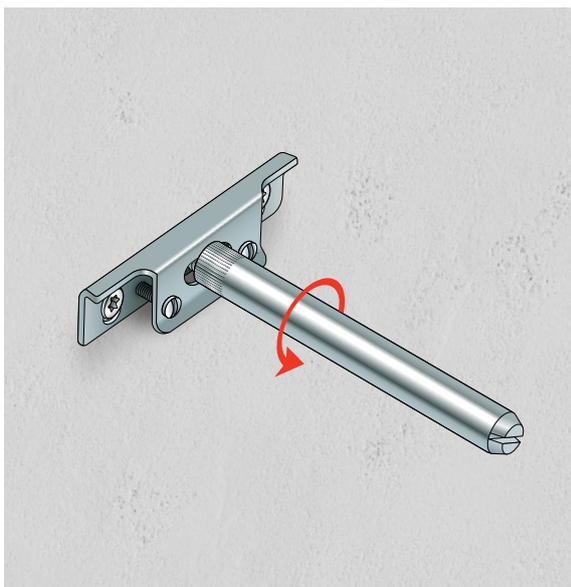


MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



5. **Kippverstellung:** Verwenden Sie die beiden M6-Schrauben, um die Träger zu kippen. Lösen Sie die Schrauben, kippen Sie den Träger in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben für eine präzise Einstellung und Korrektur wieder fest.

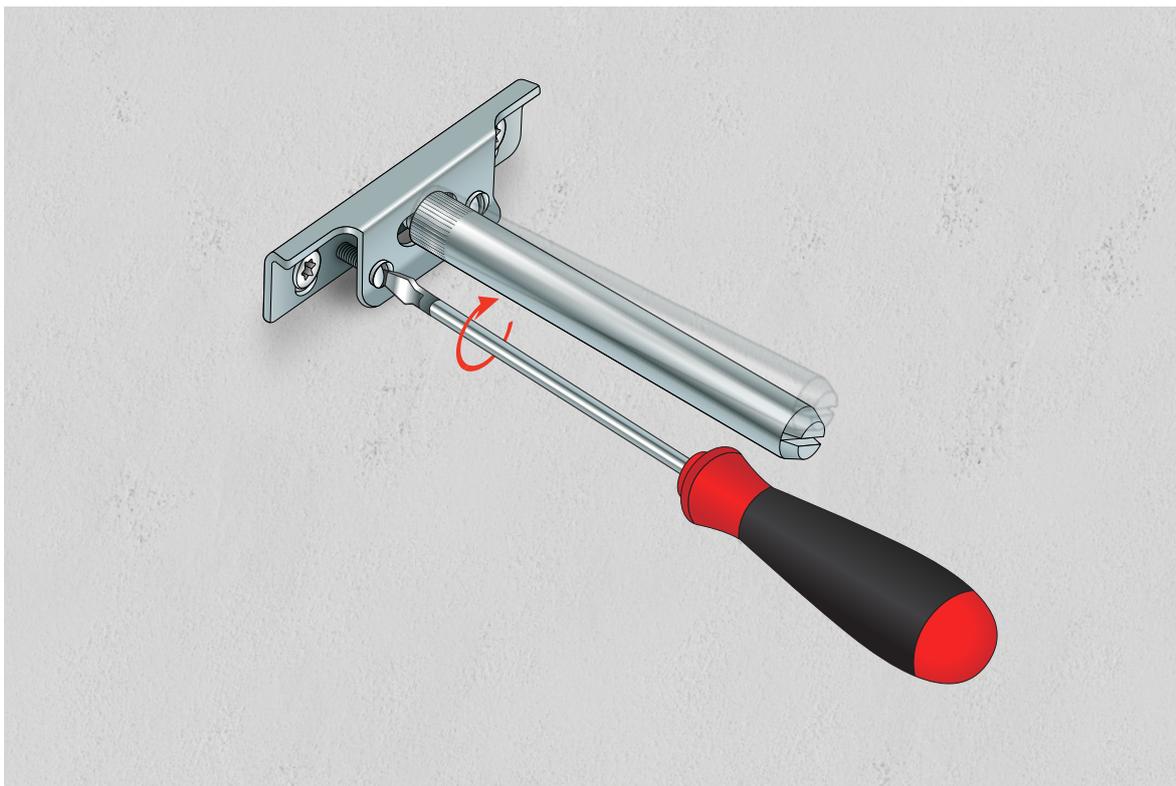

6. **Überprüfen Sie die Halterungen:** Stellen Sie sicher, dass die Halterungen fest befestigt und vollständig waagrecht ausgerichtet sind.


MONTAGEANLEITUNG

Schwebendes Wandregal Eiche (mit unsichtbarer Montage)



Step 4: Regalbrett anbringen

- 1. Platzieren Sie das Regal auf den Halterungen:** Schieben Sie das Regal über die Halterungen. Achten Sie darauf, dass die vorgebohrten Löcher im Regal mit den Halterungen übereinstimmen.

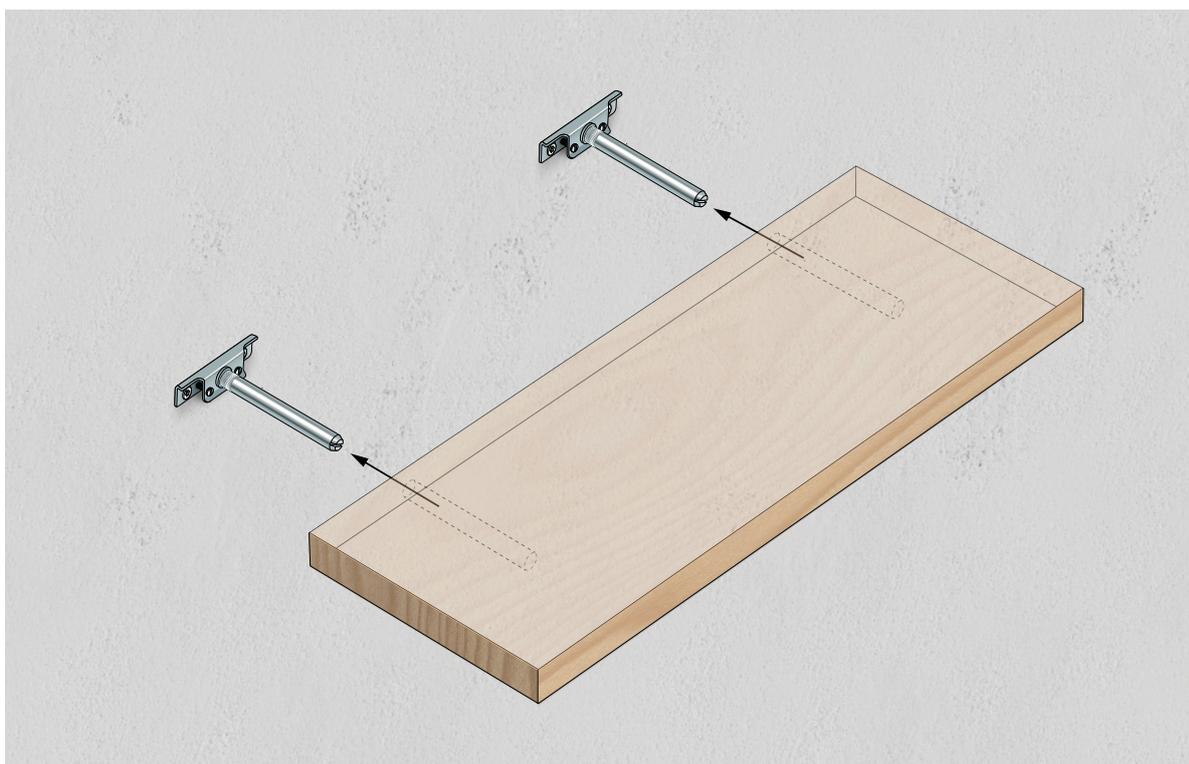

- 2. Wasserwaage überprüfen:** Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Regal gerade hängt.
- 3. Feinjustierung:** Wenn das Regal nicht vollständig waagrecht ist, nehmen Sie kleine Anpassungen an der Höhe, Seite oder Kippung der Halterungen vor (siehe Schritt 3, Punkt 3, 4 und 5).

**Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Herzlichen Glückwunsch!**

**Sie haben erfolgreich ein schwebendes Eichen Wandregal montiert!
Wir hoffen, dass Sie stolz auf Ihre Arbeit sind.**

Tipps & Tricks

- Zum Entfernen von Staub verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, schwere Gegenstände gleichmäßig auf dem Regal zu verteilen, um Überlastung zu vermeiden.
- Für zusätzliche Stabilität montieren Sie das Regal an einem Ständerwerk oder verwenden Sie Hohlraumdübel.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, wie Ihr Projekt verlaufen ist. Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder Nutzung Ihres Wandregals haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Haben Sie wertvolle Tipps für andere Heimwerker? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Social Media

Teilen Sie Ihre Kreationen gerne auf unserer Website und in den sozialen Medien mit **#eichenholzprofi**. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, was Sie daraus gemacht haben."

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie noch lange Freude daran haben werden!

