
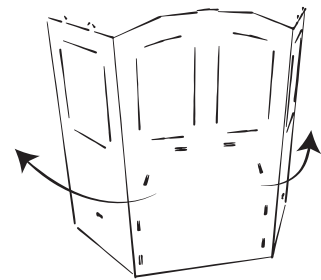
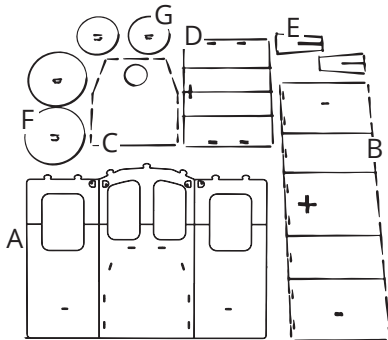


TREIN

WAT ZIT ER IN DE DOOS?



- 1x Body trein A
- 1x Voorstuk B
- 1x Uiteinde C
- 1x Dak D
- 2x Schoorsteendeel E
- 2x Achterwiel F
- 2x Voorwiel G

Let op! Vouw naar de vouwrand toe.

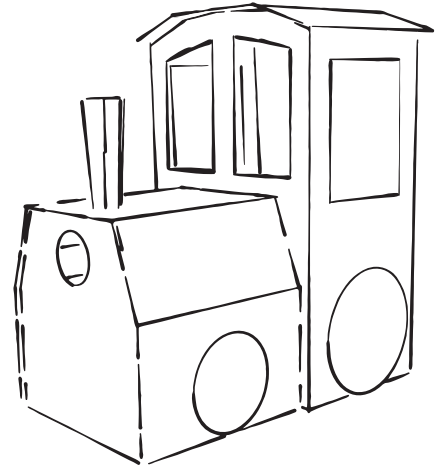


1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

2. Vouw de zijkanten van onderdeel A om. De zichtbare vouwlijn zit altijd aan de binnenkant van de vouw.

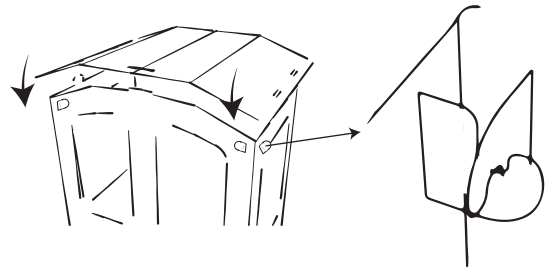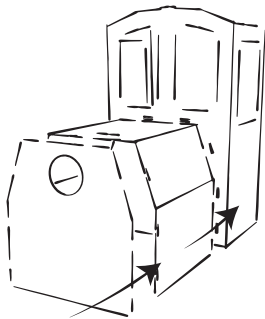


3. Vouw B tot het voorstuk en bevestig in de insnedes van A. Sluit de voorkant door C in B te klikken.

4. Haak de haakjes in de bovenhoeken van body trein A in elkaar, zoals weergegeven op de afbeelding. Let op dat deze naar binnen worden gevouwen. Vouw vervolgens de zijkanten van dak D om en bevestig bovenop A.

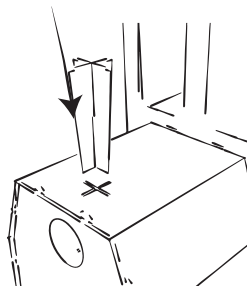

5. Schuif de schoorsteendelen E in elkaar en bevestig op het voorstuk van de trein.

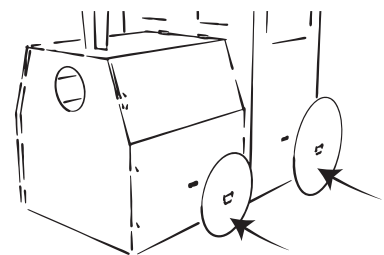

6. Schuif achterwiel F en voorwiel G in respectievelijk de voor- en achterkant van de trein. Doe dit aan beide kanten.