



DIY



RESIDENTIAL

MACROCLICK 16

Veranda's, carports en wanden

Meer licht voor een beter leven

*"Ideaal voor uw terrasoverkapping,
ter vervanging van uw bestaande
golfplaten dak of toe te passen als
scheidingswand"*

Montagehandleiding

LET OP: Controleer de inhoud van de pakketten, maak uzelf bekend met de onderdelen en lees deze handleiding goed, alvorens te beginnen met de installatie. De bedrukte folie geeft de bovenkant van de panelen aan. Laat deze zitten tot de panelen op het frame zijn gemonteerd om er zeker van te zijn dat de UV-beschermende zijde bovenop ligt.

Benodigd gereedschap



Accuboort




Boor



Schroefbit



Rubber hamer

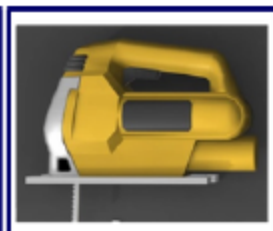

Decoupeerzaag

Toebehoren



Muurprofiel,
incl. rubber



Zij-profiel




Condensprofiel



Schroeven



Siliconenkit

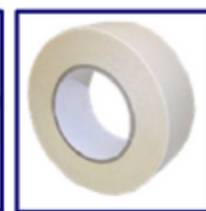


PU-tape

Stap 1

- Overtuig u ervan dat er een deugdelijke onderconstructie, met tussen de gordingen een maximale afstand van 1000 mm en een minimale hellingshoek van 7° staat. Dit komt neer op minimaal 13 cm afloop per meter.
- Aan het uiteinde van het paneel moet aan de onderzijde ca. 2 cm ruimte zijn om bij stap 6 het condensprofiel te kunnen plaatsen.
- Plaats het muurprofiel op de muur.
- Tijdens het monteren kunt u het rubber er telkens een deel indrukken boven de vastgeschroefde panelen.


Stap 2

- Zaag het eerste F-profiel aan de bovenzijde schuin, zodat deze netjes tegen de gevel past en zaag de onderzijde in verstek samen met het condensprofiel. Bevestig het F-profiel aan één zijde van de constructie.
- Bevestig een paneel met de UV bestendige kant naar boven en schroef deze (naast het mes) op iedere gording vast met bijgeleverde schroeven. Boor voor het schroeven de gaten in de panelen voor met een boor van ca. 6 mm.
- LET OP: Zorg ervoor dat de folie op de panelen nog gemakkelijk verwijderd kan worden. Door de invloed van warmte kunnen de panelen uitzetten. Door voor te boren met een boor waarvan de diameter groter is dan de schroef, krijgt het paneel de ruimte om te werken. Boor ALLEEN de panelen voor en niet de houten liggers.

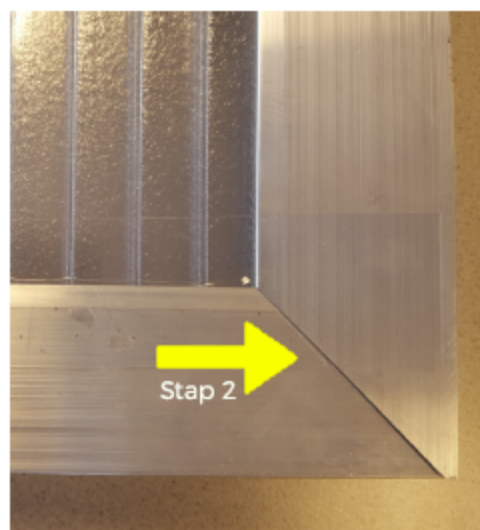

Stap 3

- Pak het volgende paneel, zorg ervoor dat de mes en groefverbinding goed past, voordat er druk wordt uitgeoefend.
- Druk het paneel vast (deze kan evt. met een rubberen hamer rustig worden vast getikt). Verzekert u ervan dat het paneel vast zit.
- Schroef dit paneel (naast het mes) op de gording vast met bijgeleverde schroeven.

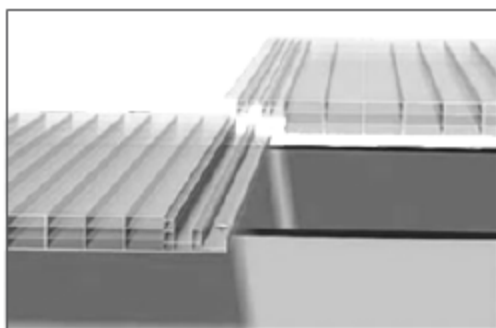


Stap 4

- Plaats zo alle panelen. Schroef de laatste niet vast, anders is stap 5 niet uitvoerbaar.

Stap 5

- Zaag ook het tweede F-profiel schuin aan beide kanten en bevestig deze bij het laatste paneel aan de constructie.

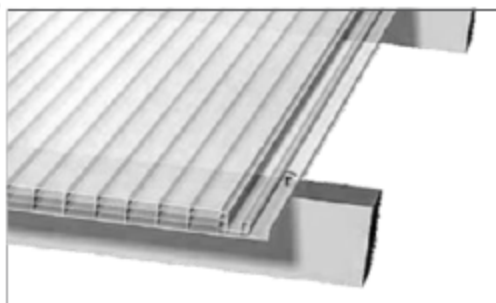

Stap 6

- Klik aan de onderzijde van de panelen het condensprofiel erop, met de "kruif" naar beneden.



Stap 7

- Breng de doorzichtige PU-tape aan op de overgang tussen het paneel en het condensprofiel. Zorg ervoor dat u niet op de folie plakt.

Stap 8

- Verwijder de folie van de panelen.
- Geniet van uw overkapping!

