


Terrasoverkapping Klassiek Muuraanbouw Onderbouw

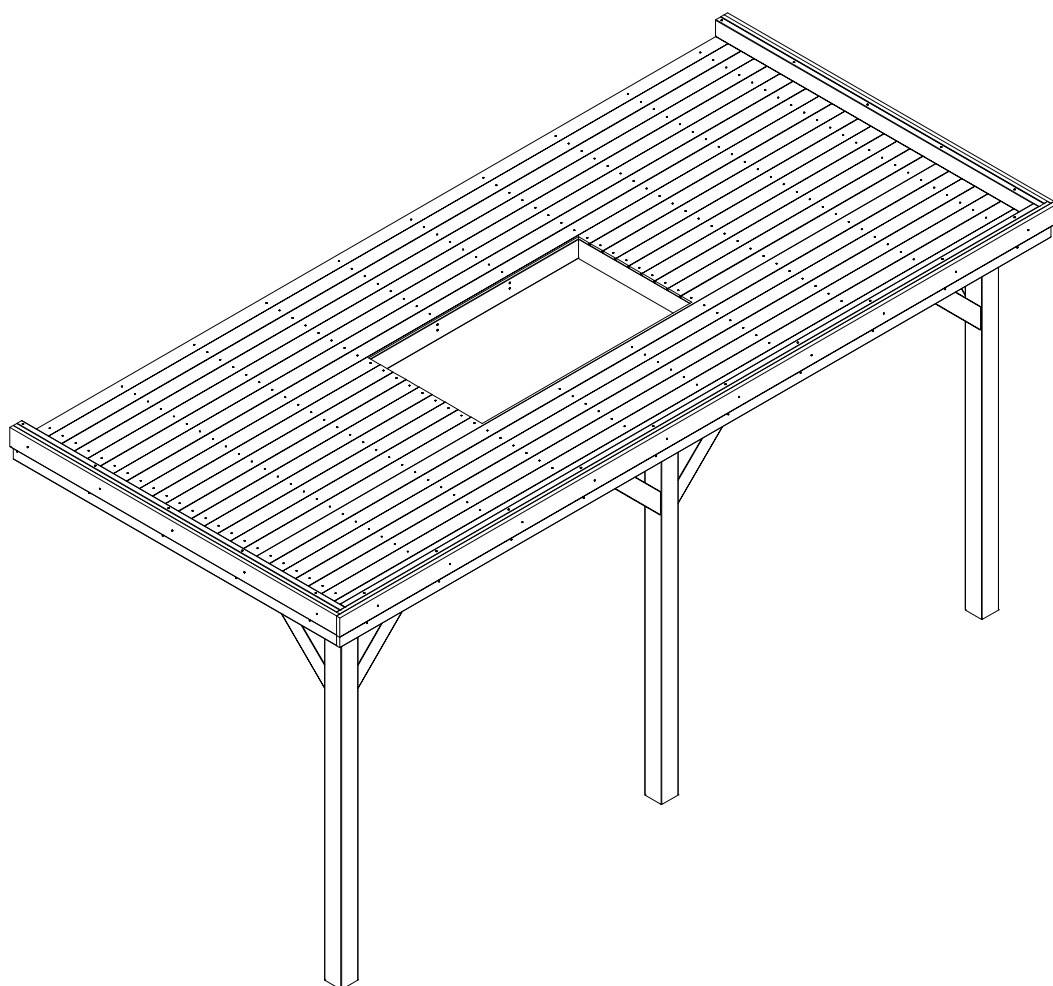

Montagehandleiding Terrasoverkapping

In deze montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het monteren van een Terrasoverkapping (vrijstaand/ muuraanbouw). Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.


Algemene tips voor de montage van een Terrasoverkapping (vrijstaand/ muuraanbouw)

1. Bepaal de hoogte van de staanders. Als u een betonpoer met stelvoet gebruikt is de hoogte circa 4 cm korter dan de hoogte onderkant dwarsligger. Op deze manier blijven de staanders boven het maaiveld en zal het hout minder snel vergaan. Voor een langere levensduur kunt u de terrasoverkapping behandelen met een beits of olie. Of u kunt ervoor kiezen om de terrasoverkapping een andere kleur te geven. Voor meer informatie betreft het beitsen of oliën van de terrasoverkapping wil ik u verwijzen naar onze website.
2. Houd rekening met het afschot van de tuin. Dit is van belang bij het bepalen van de hoogte van de staanders.
3. Boor de schroefverbindingen voor met de juiste boormaat. Trek de boor regelmatig terug tijdens het boren om houtstof te verwijderen.
4. Breng bij de houtverbindingen constructielijm aan.
5. Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheuren en/of krommingen ontstaan. Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van uw veranda of overkapping. Hout neemt vocht op waardoor het blijft werken (uitzetten en krimpen). Door weersomstandigheden verkleurt het hout en kunnen er vochtplekken ontstaan. Dit is grotendeels te voorkomen door de constructie te beitsen (vraag uw vervakhandel naar de juiste, bij voorkeur, oliehoudende beits). Bovendien is er dan minder werking van het hout. Op het natuurlijke gedrag van hout verstrekken wij geen garantie!
6. EPDM lijm is niet bestand tegen vocht, bij aanraking met vocht zal de lijm los raken en dus ook het EPDM.
7. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.

De installatie van het dak vindt plaats op hoogte. Wij raden dan ook aan om de volgende acties te ondernemen om letsel of erger te voorkomen.

- **Gebruik valbeveiliging:** Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u, om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van het daksysteem.
- **Gehoorbescherming:** Voorkom gehoorschade tijdens de montage en werk ten allen tijde met gehoorbescherming op.
- **Uitglijd gevaar:** Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.
- **Betreden van het dak:** Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder, waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan ten allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand bewaart.
- **Weersomstandigheden:** Monteer altijd alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af, om de montage uit te voeren onder de volgende weersomstandigheden; bliksem/ onweer, sneeuw, ijs of donker.

Benodigd gereedschap

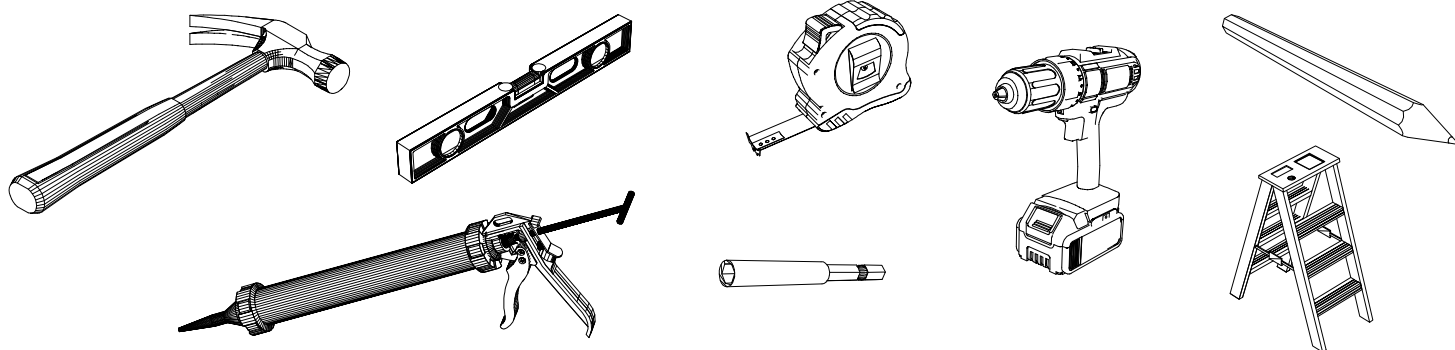


Meegelieferd gereedschap




- TX20
- TX25
- TX30
- TX40

Onderdelen lijst


Houten profielen :

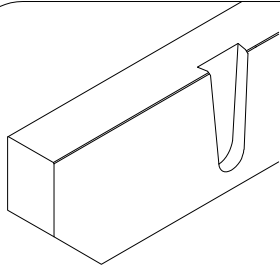


*DD Hout 58x160
Muurbalk*

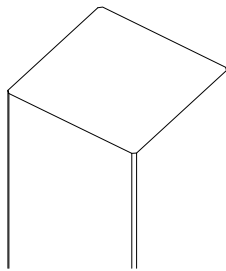


*DD Hout 140x140
Staander*

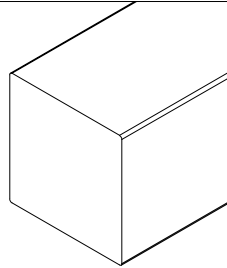


*DD Hout 140x140
Dwarsligger*

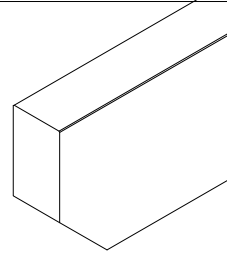


*DD Hout 58x160
Ligger/Klos zijkant*

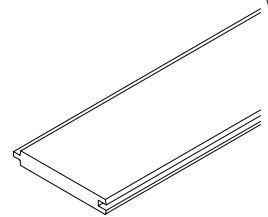


*DD Hout 16x116
Dakbeschoot*

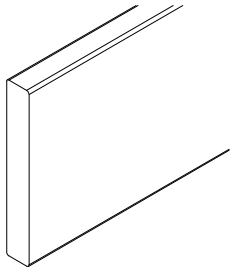


*DD Hout 28x195
Boeideel*

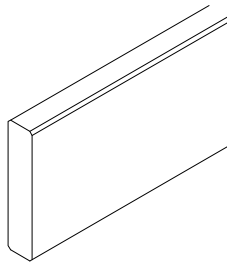


*DD Hout 28x140
Boeideel*

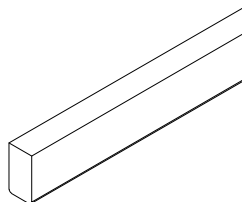


*DD Hout 28x50
Boeideel*

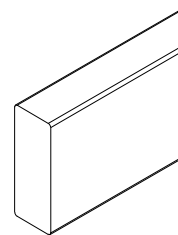


*DD Hout 45x120
Opstand*

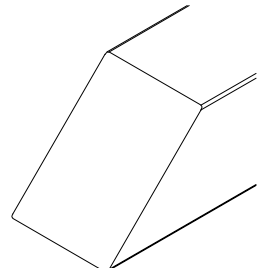

*DD Hout 120x120
Schoor*

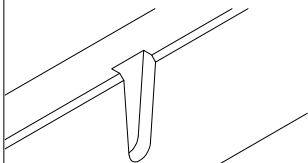


*DD Hout 58x160
Raveelbalk*
(Geleverd incl. lichtstraat)

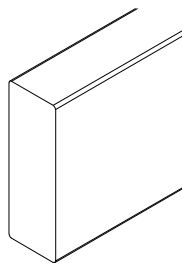

*DD Hout 58x160
Tussenbalk*

Bevestigingsmaterialen :

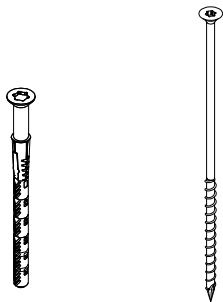

*1322646
Kozijnplug
10x120*



*1323244
Houtschroef
8x240*



*1323144
Houtschroef
8x220*



*1322944
Houtschroef
6x180*



*1322844
Houtschroef
6x100*



*1324544
Houtschroef
5x70*




*1324644
Houtschroef
4x50*



*1324444
Houtschroef
4x40*



Toebehoren :




*1311541
Montagefix-pu
houtlijm*

1


Let op voorboren !

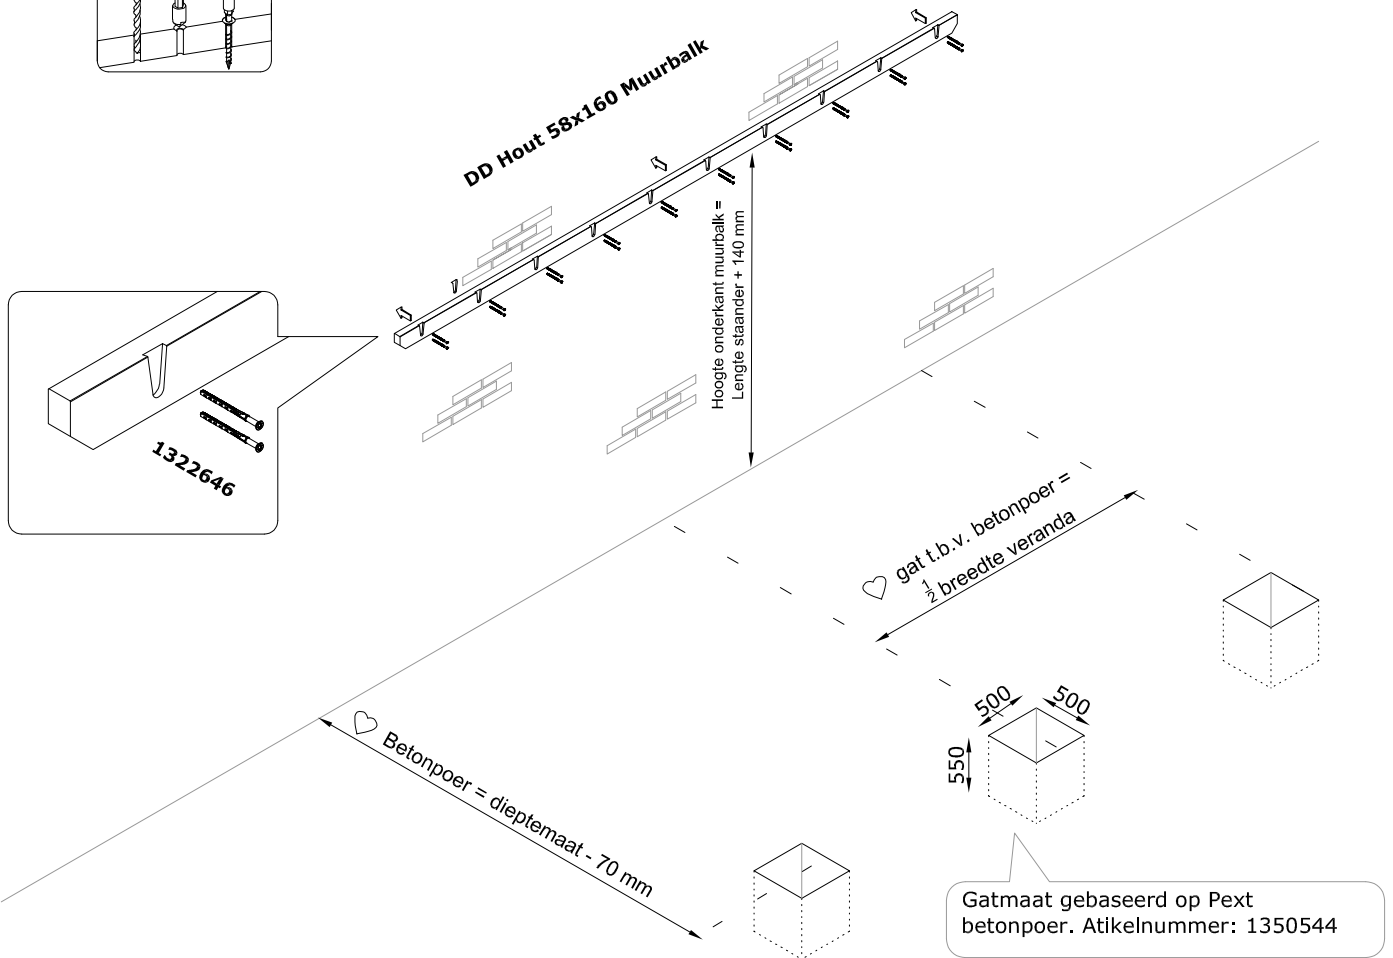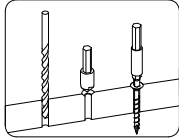

2

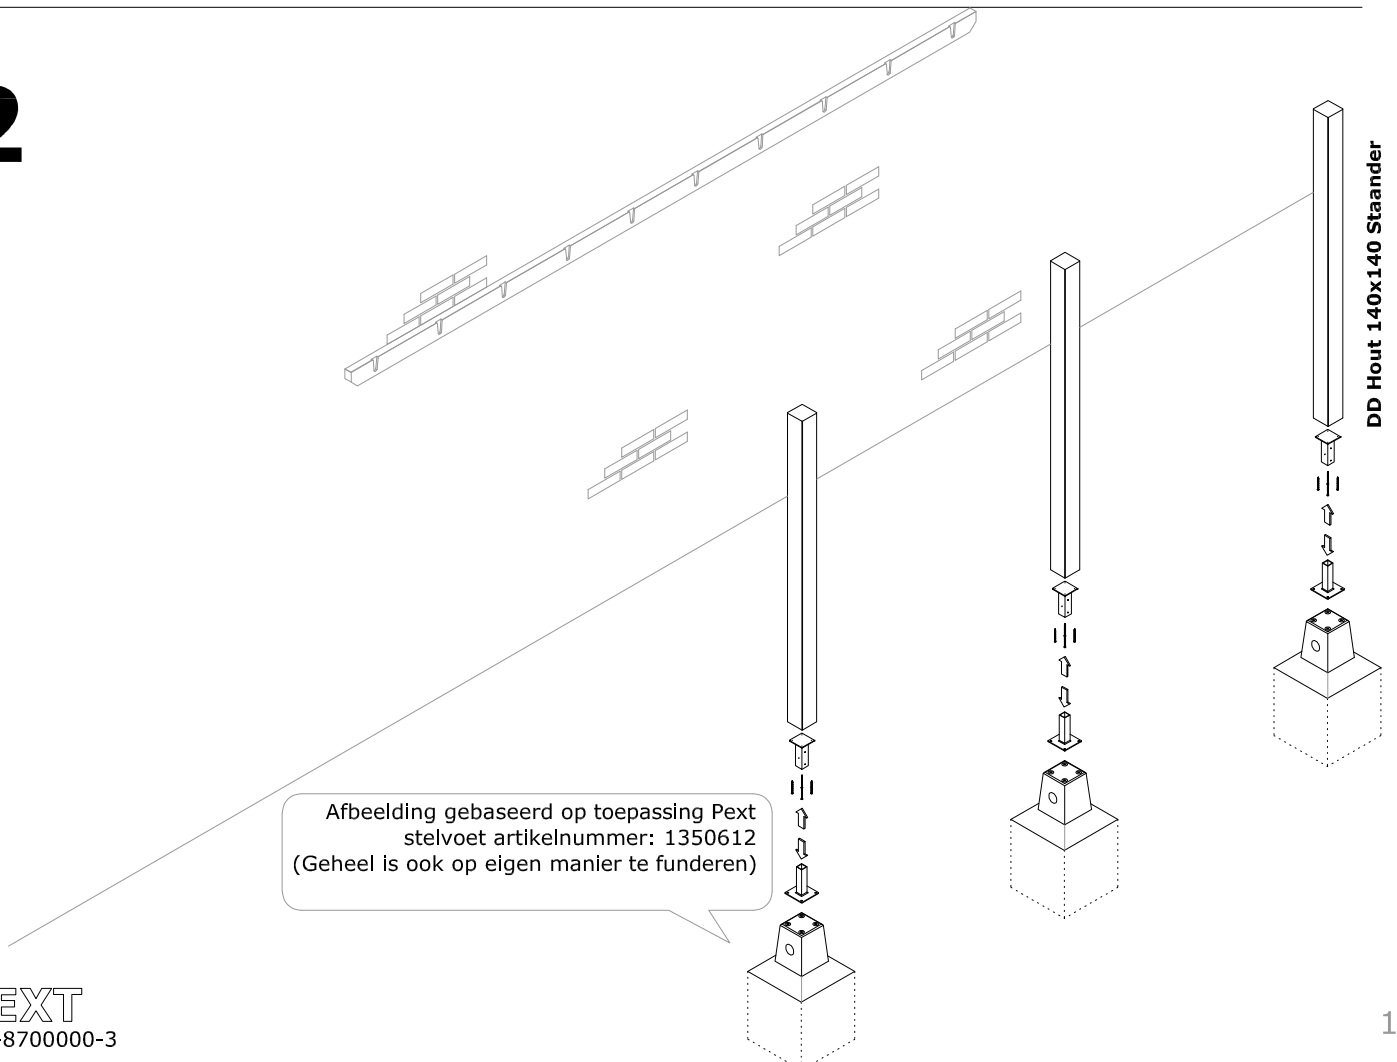


3


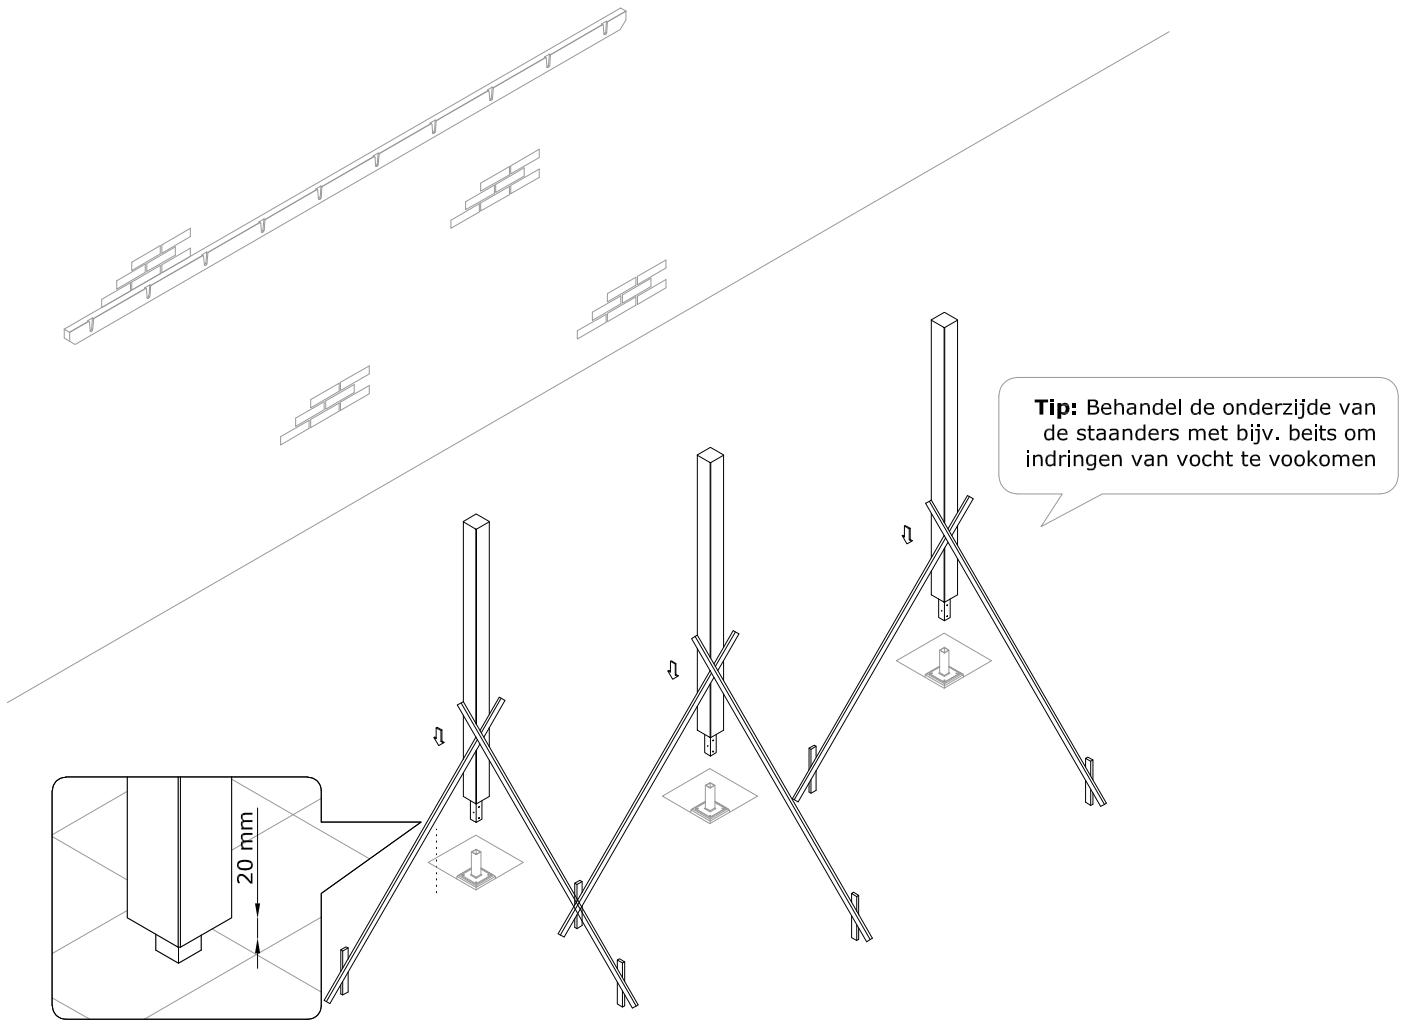


4

Let op voorboren !

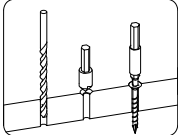


Schroef de dwarsligger strak onder de muurbalk. Deze dient 194 mm vanaf de zijkant muurbalk te hangen. (bij overstek 250 mm)

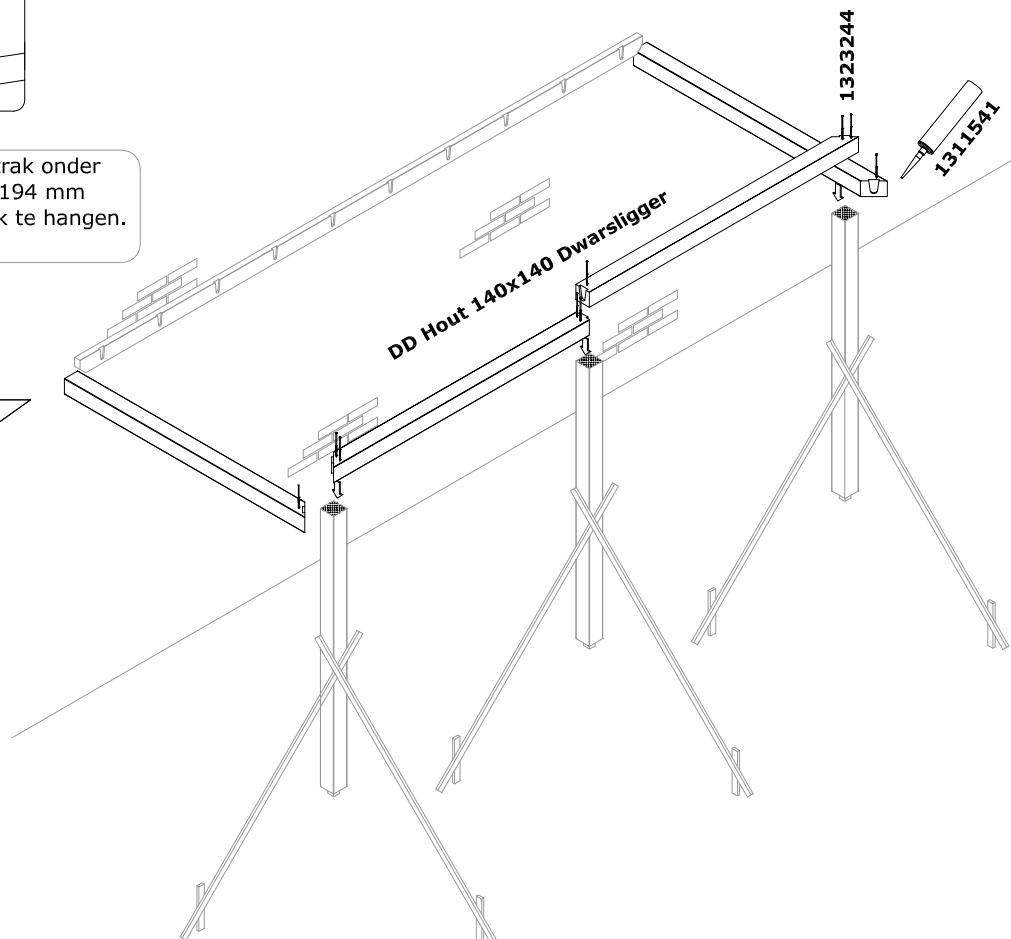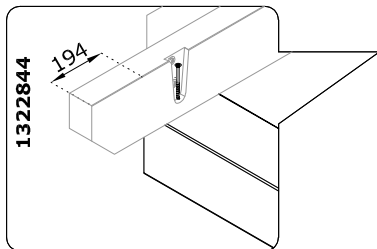

5

Let op voorboren !

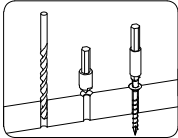

1323144


DD Hout 58x160 Ligger

2 st. 1322844

1323144

6

Let op voorboren !

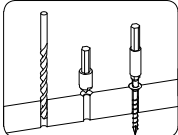

1 st. 1322844

DD Hout 58x160 Ligger



DD Hout 58x160
Tussenbalk

1322944

1323144



7

Let op voorboren !

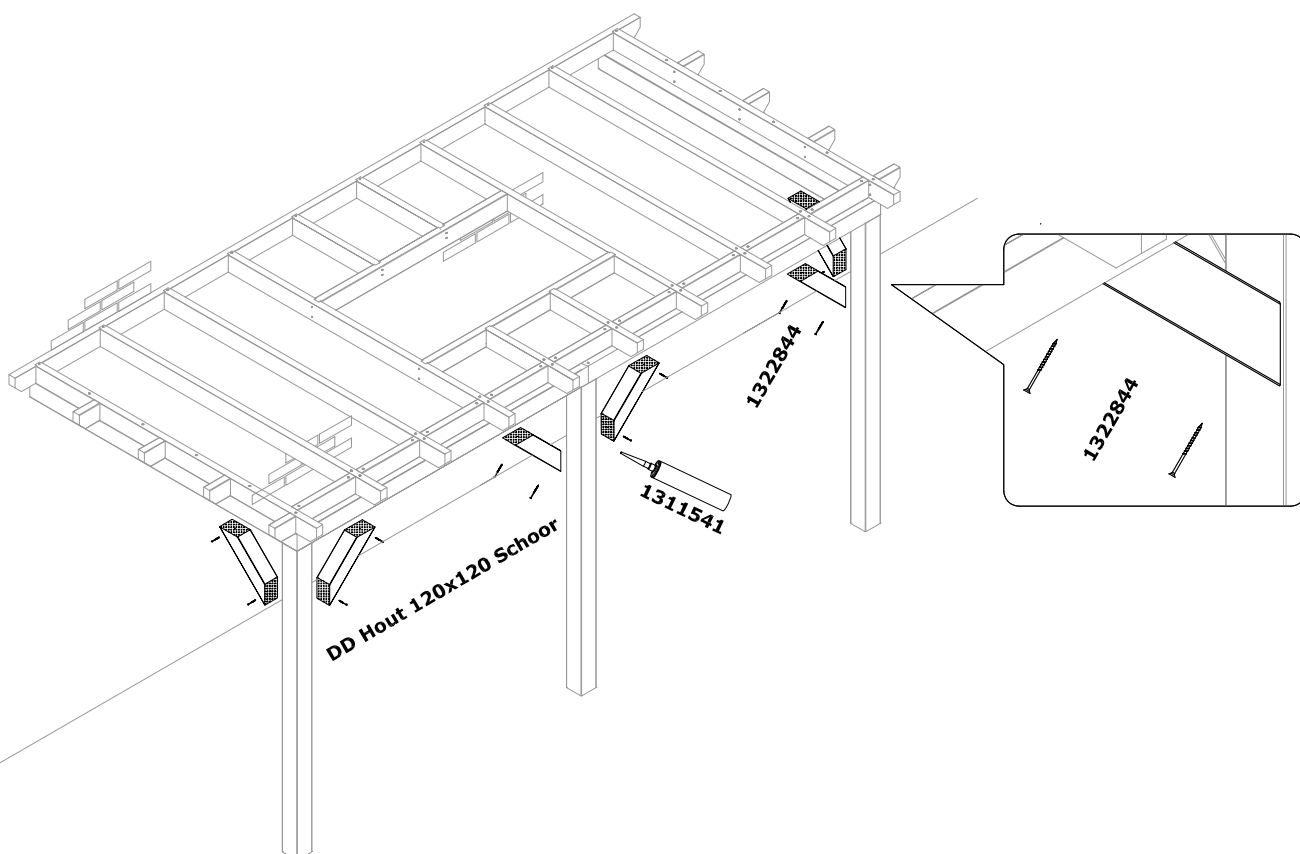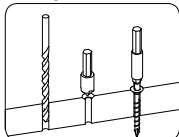


8

Dakbeschot vlak met buitenkant klossen/voorkant liggers

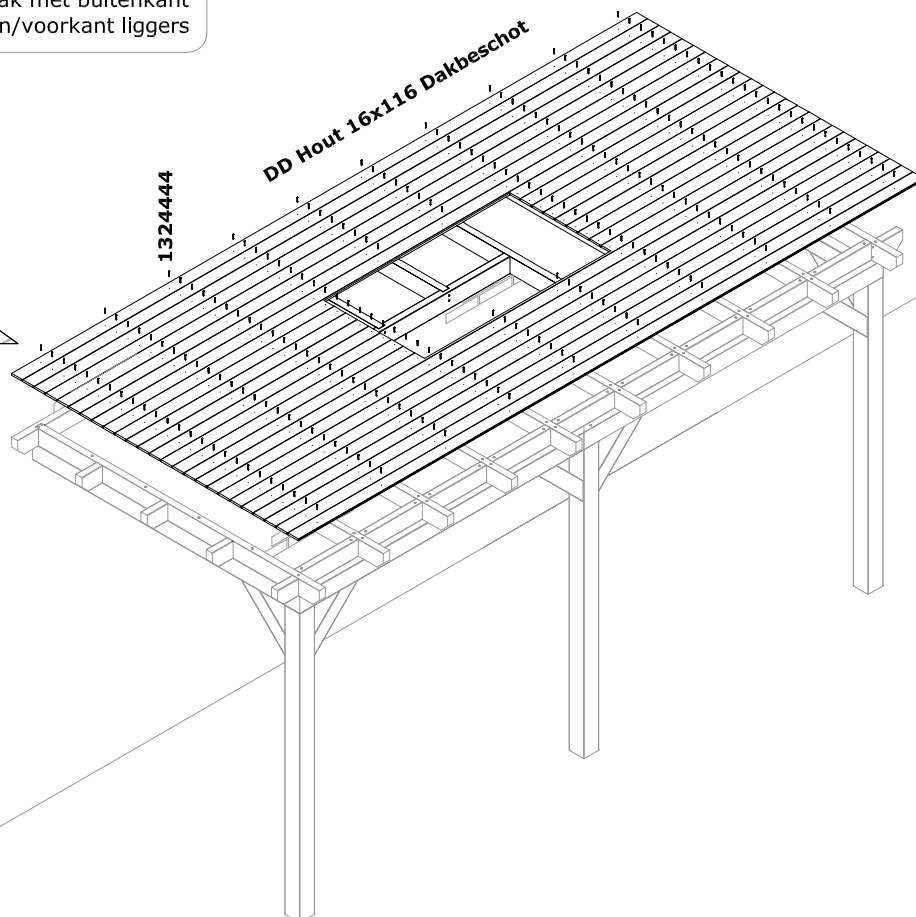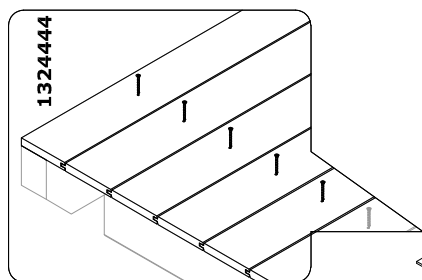

9

Let op voorboren !

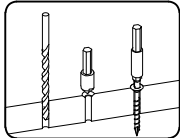


Zijkant opstand vlak met buitekant dakbeschot.

DD Hout 45x120 Opstand


1322944

schroeven t.h.v. liggers

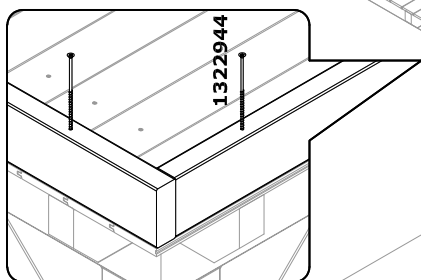

10

Let op voorboren !

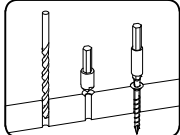

LET OP : Tijdens montage van de lichtstraat de balklaag onderstempelen om doorhangen te voorkomen, door gewicht van monteurs en materialen.

DD Hout 28x50 Boeideel
DD Hout 28x195 Boeideel
DD Hout 28x140 Boeideel

1: Bovenkant boeideel 28x50 vlak met bovenkant opstand met schroef **1324644**

2: Boeideel 28x195 tegen onderkant 28x50 monteren met schroef **1324644**

3: Boeideel 28x140 vlak met bovenkant opstand/boeideel 28x50 mm met schroef **1324544**

