


LSTD50Z
Pext Lichtstraat Douglas
Zadeldak
Onderbouw

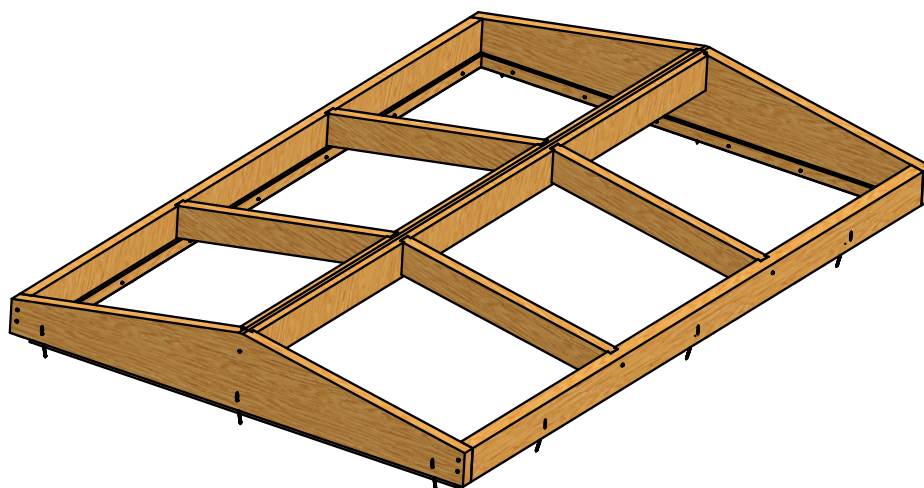

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.
Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

U werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger



Sneeuw

IJzel

Bij donker


Benodigd Gereedschap

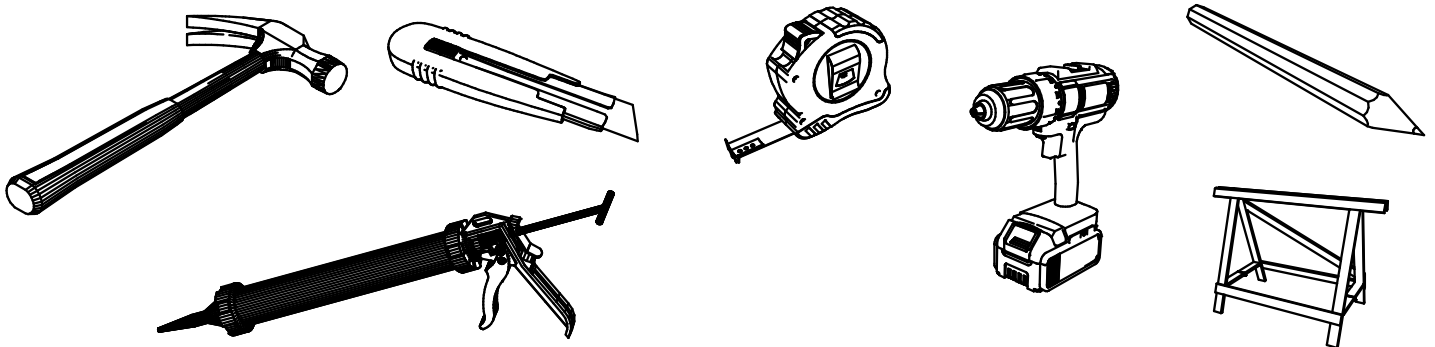

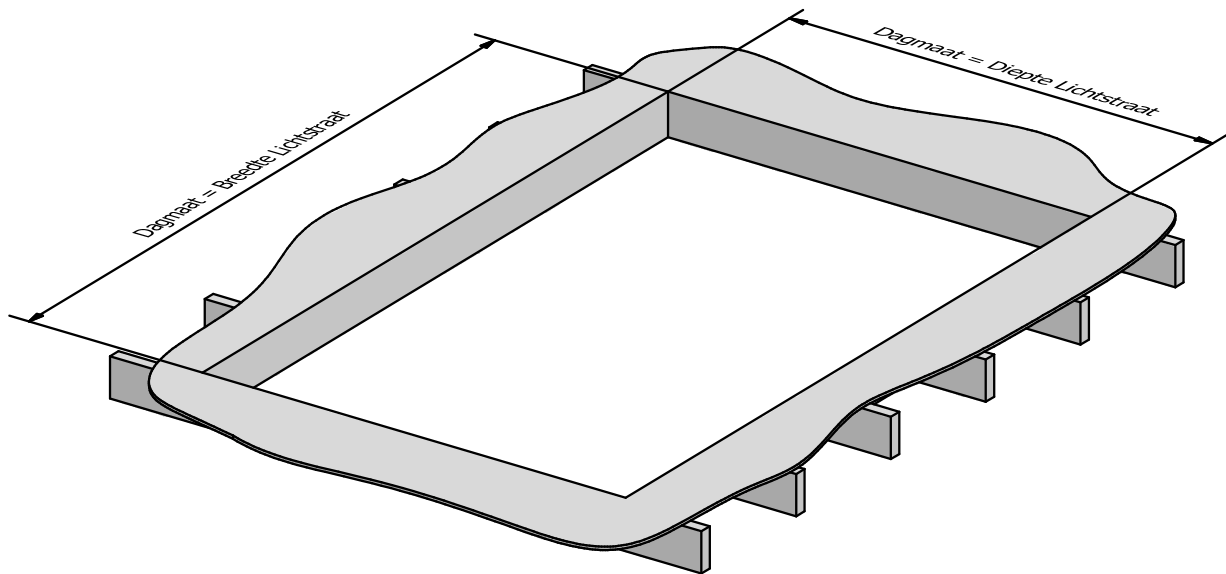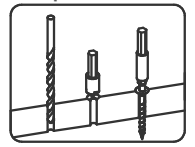



1

2

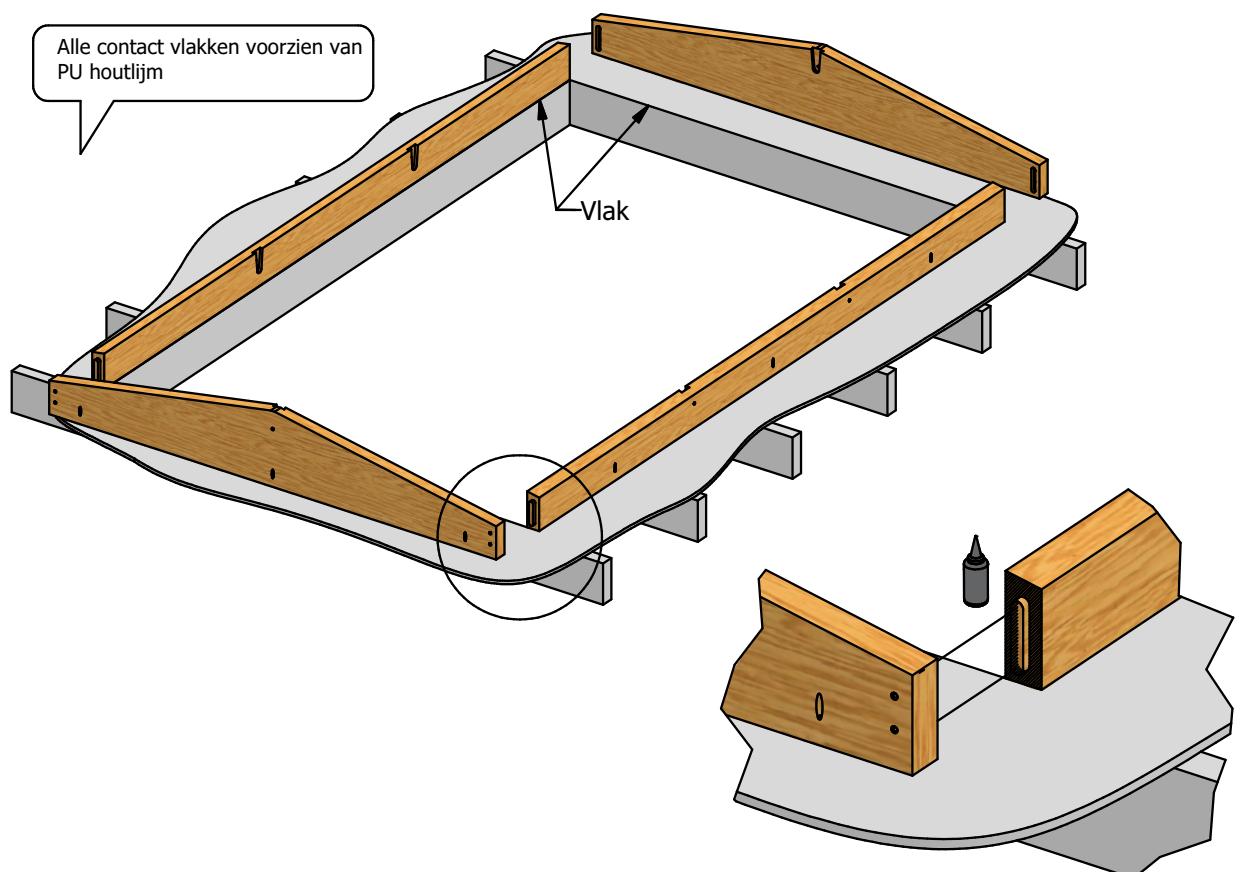

Gaten in opstanden zelf voorboren
naar eigen inzicht afhankelijk van
uw situatie

Let op voorboren !

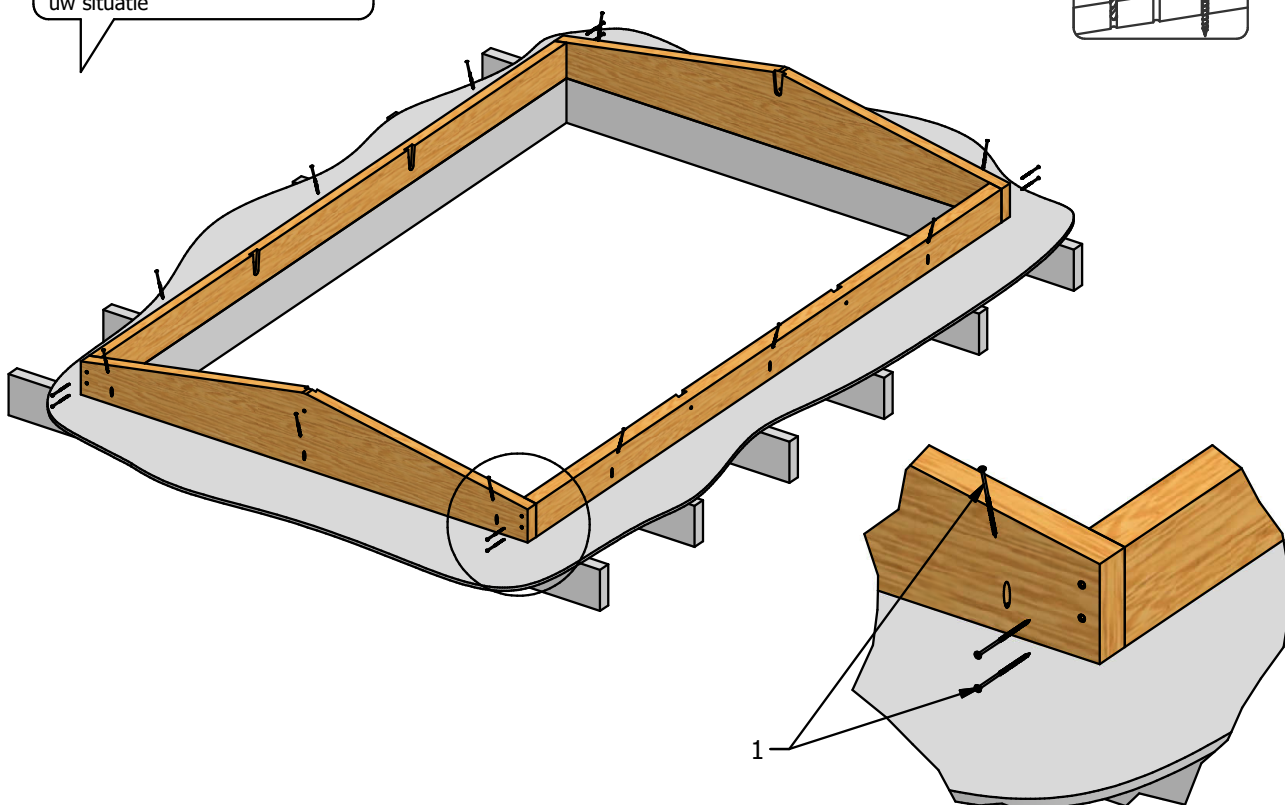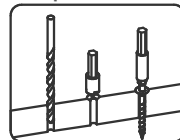


3



1 - 1322744 Houtschroef 5x120

4



Alle contact vlakken voorzien van
PU houtlijm

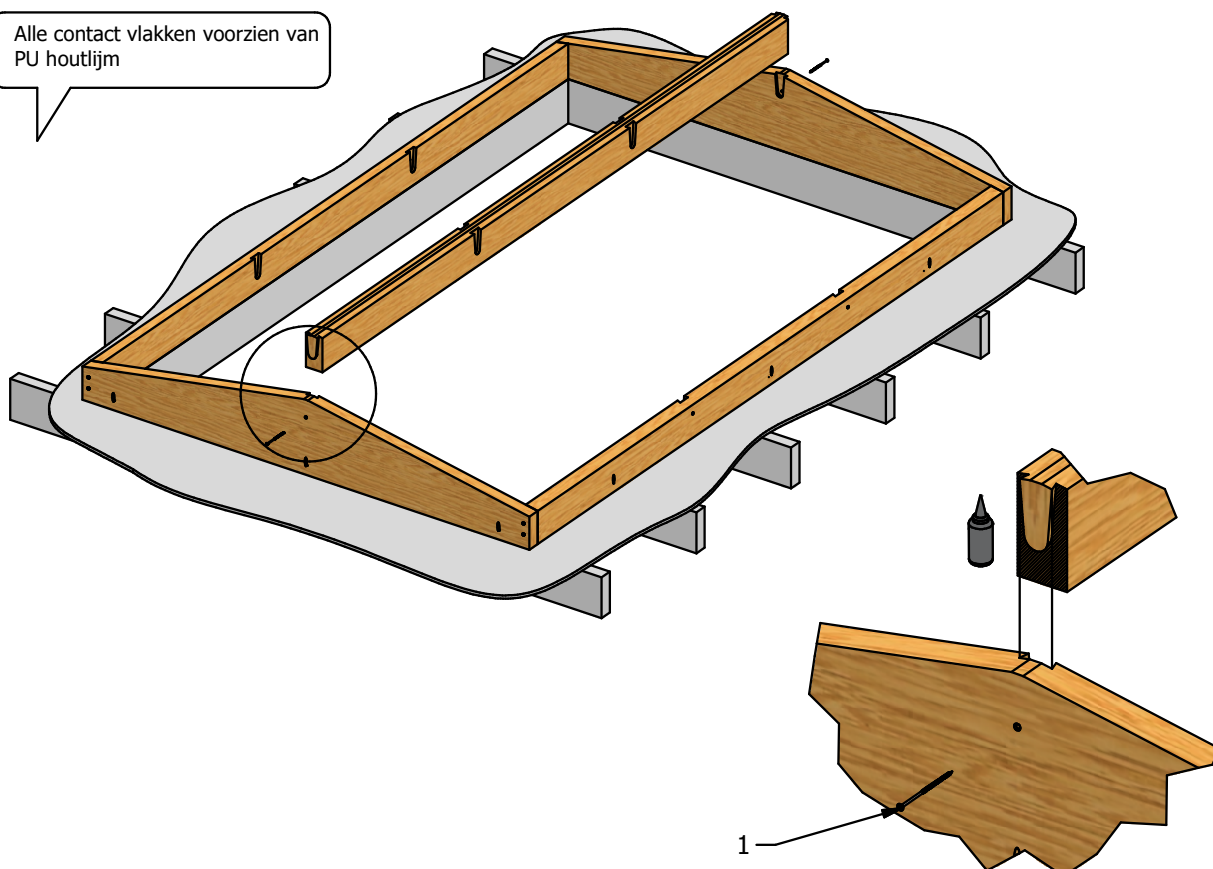

Alle contact vlakken voorzien van PU houtlijm

Gebruik een hamer en een klos om de ligger vast te slaan. Zorg ervoor dat alle vlakken met elkaar stroken !!


Let op voorboren !

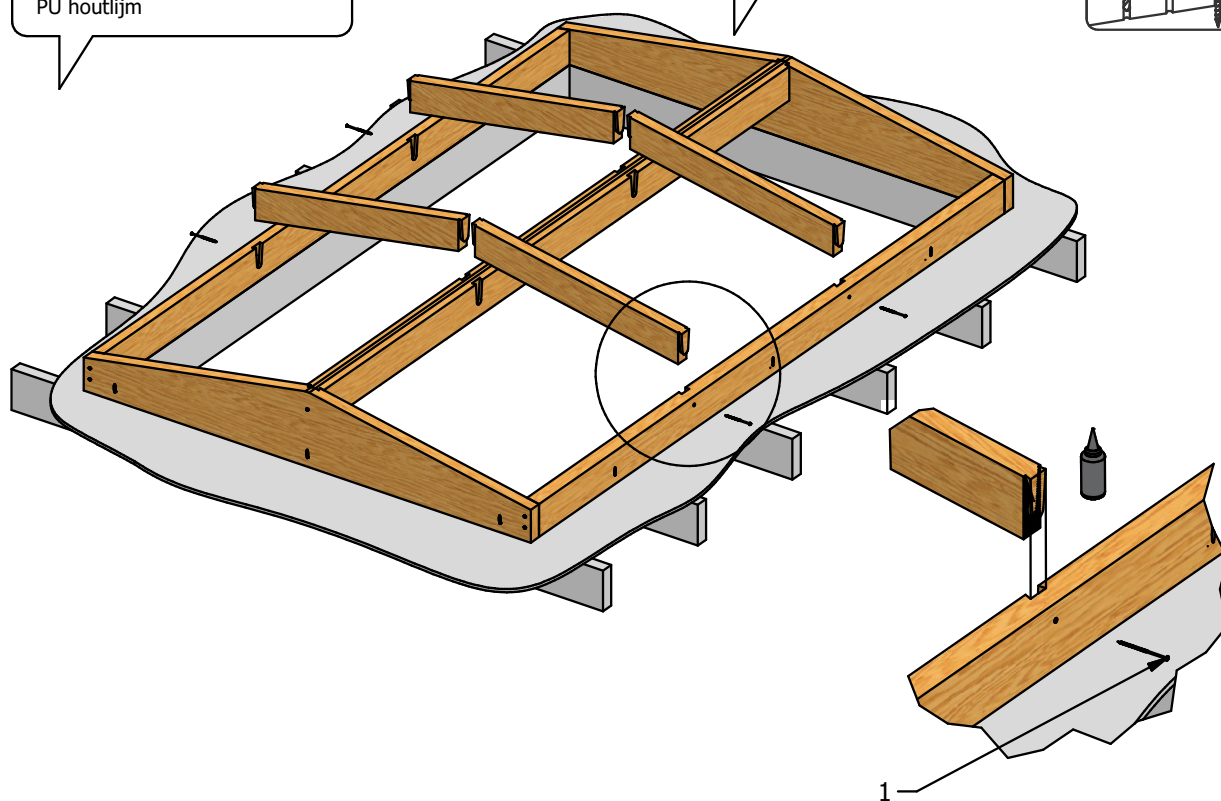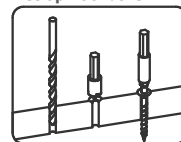

5



2 - 1324444 Houtschroef 4x40



1 - 1322744 Houtschroef 5x120

6

Om de aansluiting af te werken, breng de aftimmerlat rondom aan.

