


LSTD50S

Pext Lichtstraat Douglas

Schilddak

Onderbouw

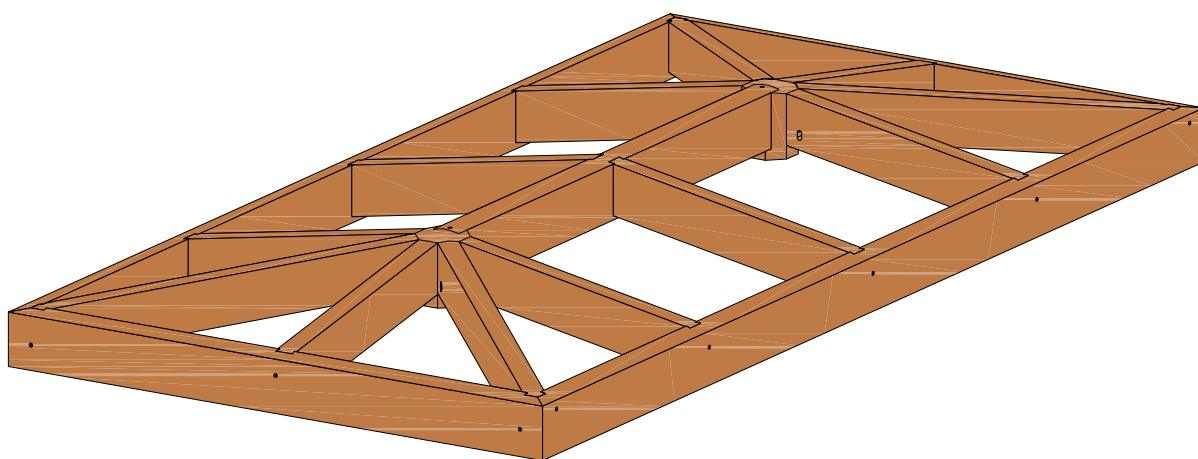

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.
Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

U werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorscherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd Gereedschap

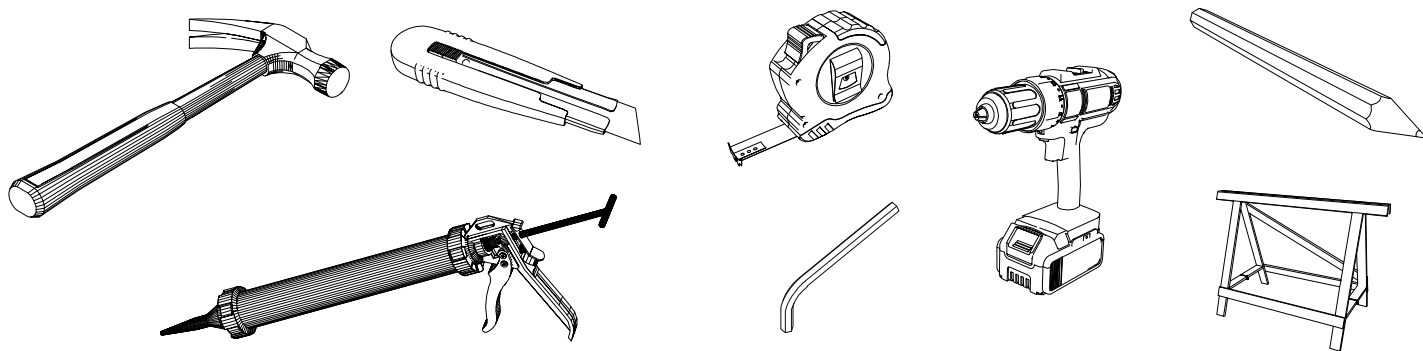


Dagmaat is de bestelde lichtstraatmaat, deze maatvoering staat op de pakbon/oderbevestiging.

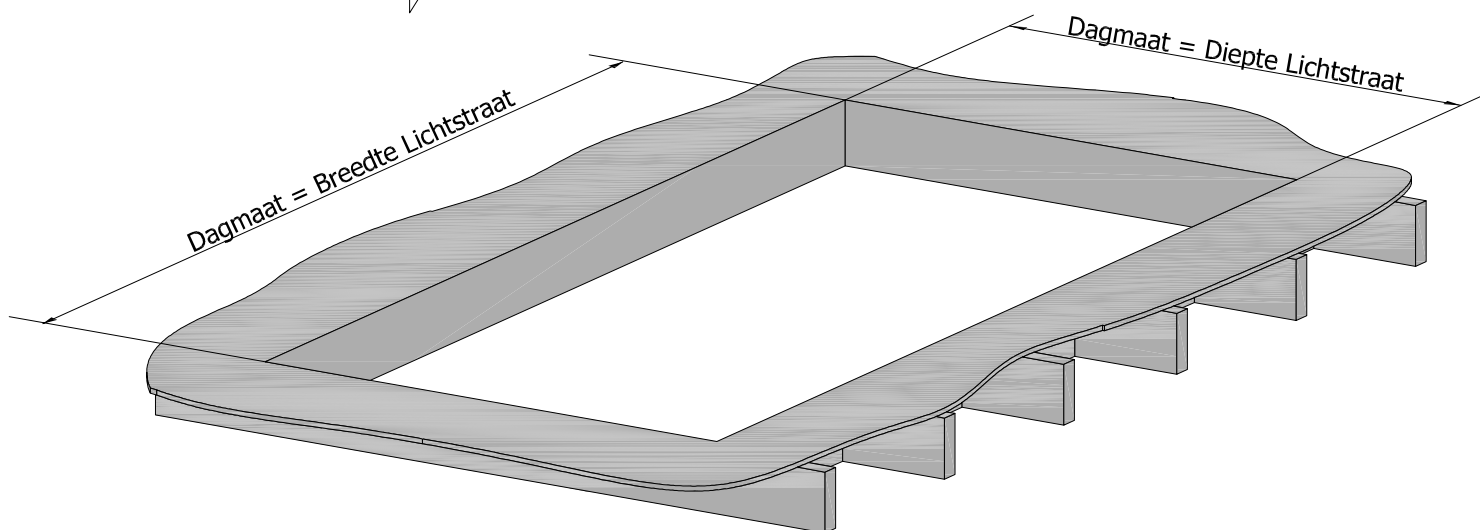


1


2

Alle contact vlakken voorzien van PU houtlijm.

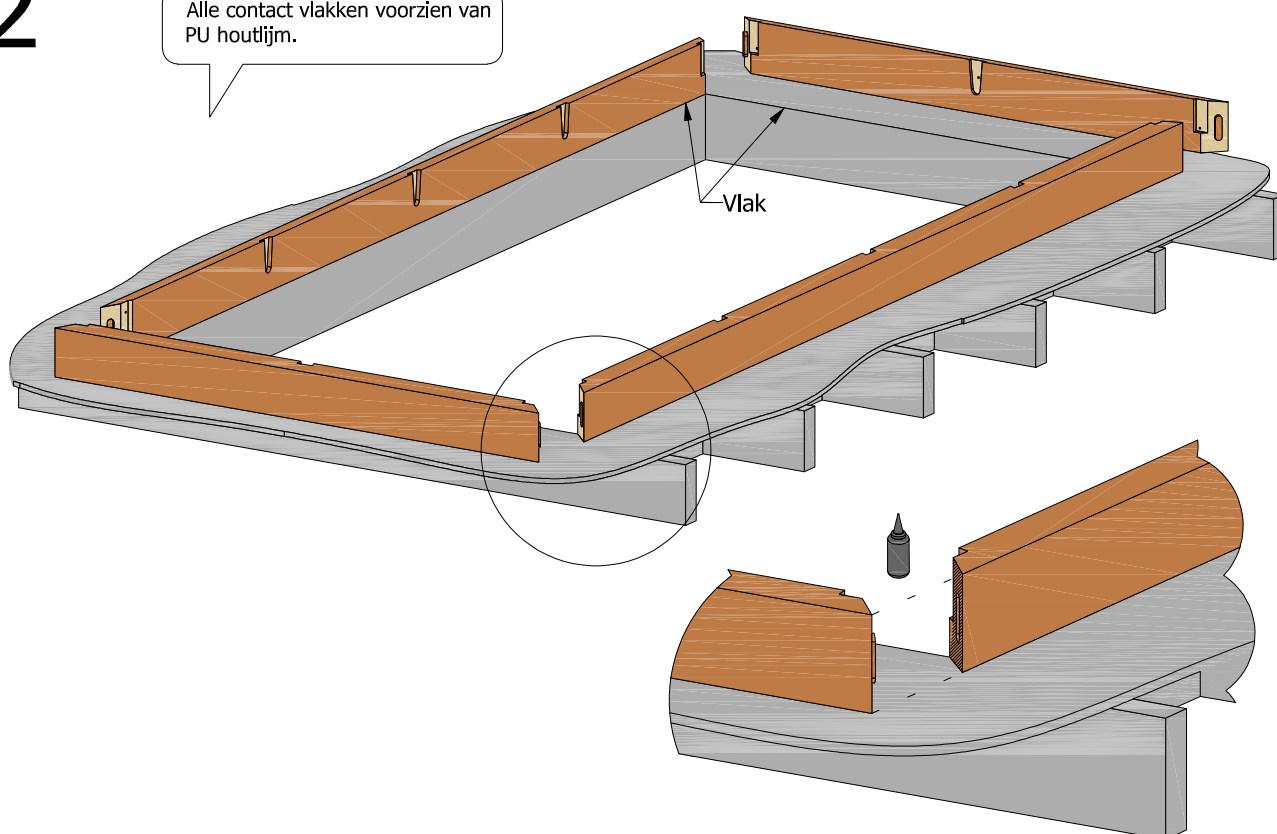


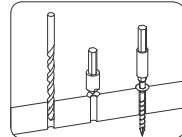

Gaten in opstanden zelf voorboren naar eigen inzicht afhankelijk van uw situatie.

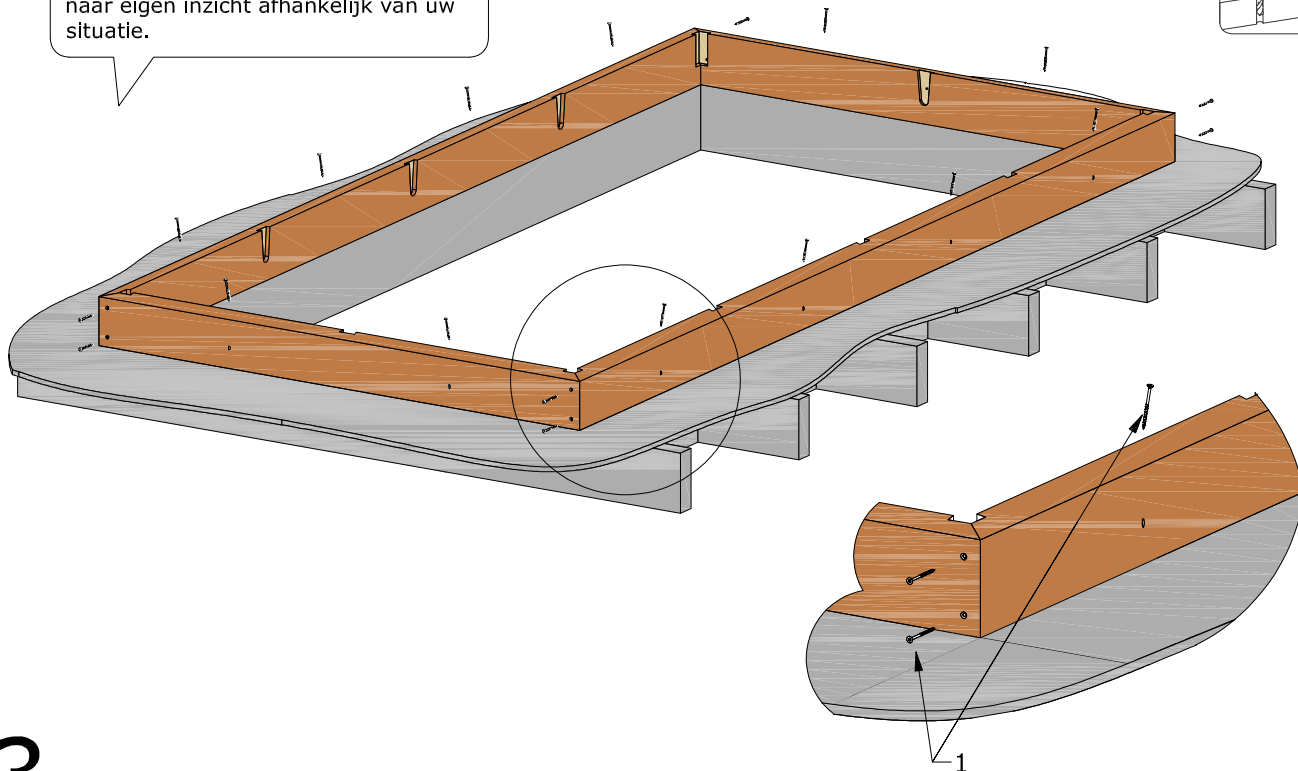


3




1 - 1322744 Houtschroef 5x120

4

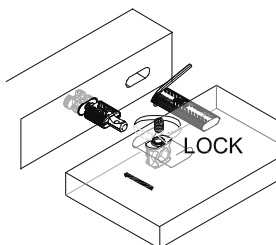


1

Draai de imbusbout strak aan. (1)
Plaats als afwerking het kunststof dopje. (2)

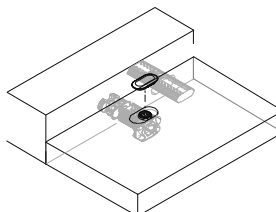



2

Druk de dwarsankers in de liggers. Bevestig vervolgens de 5 liggers aan het montageblok, werk met de klok mee. Doe dit ook met het andere montageblok.

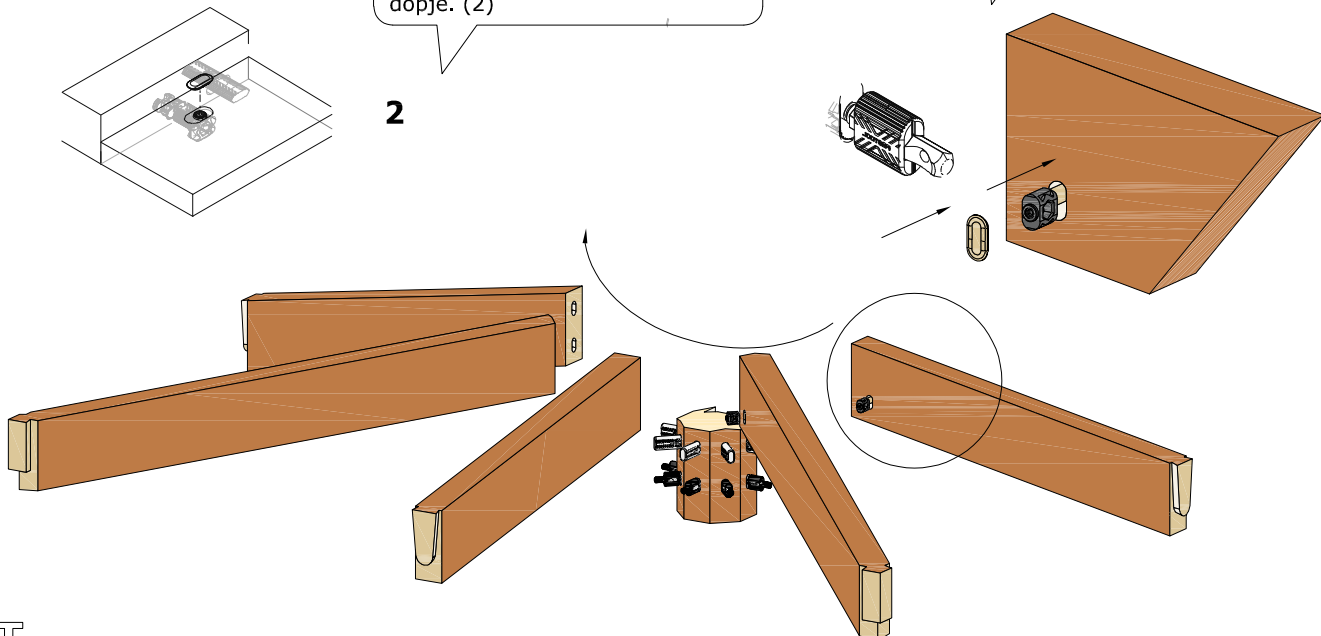


Positioneer de 2 hoekstukken, let op sla deze nog niet vast. Breng de nokbalk aan tussen de hoekstukken en schroef deze vast.

Let op voorboren !

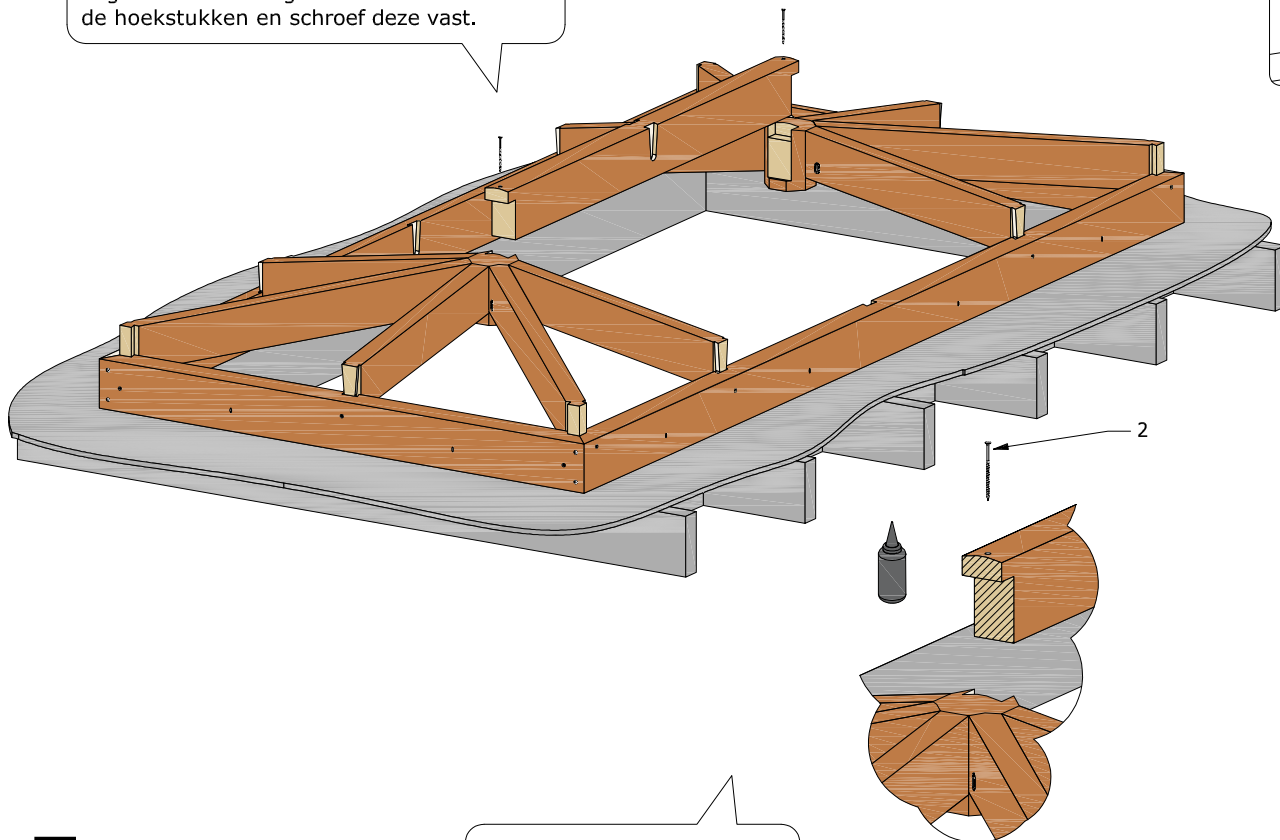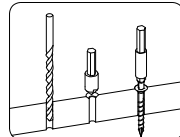

5

Alle contact vlakken voorzien van PU houtlijm.





2 - 1324944 Houtschroef 5x100



3 - 1324544 Houtschroef 5x70

6




Let op voorboren !

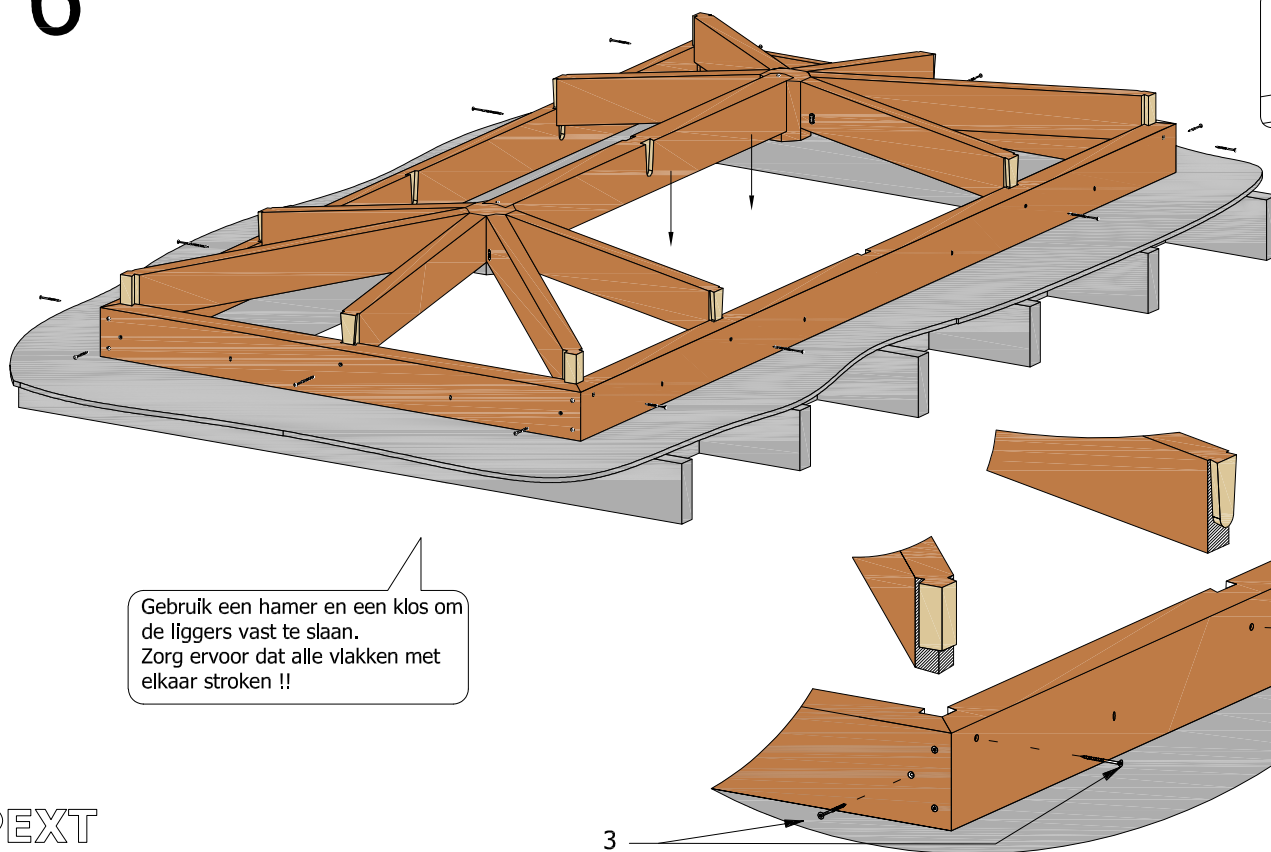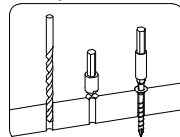


Gebruik een hamer en een klos om de liggers vast te slaan. Zorg ervoor dat alle vlakken met elkaar stroken !!

Gebruik een hamer en een klos om de liggers vast te slaan. Zorg ervoor dat alle vlakken met elkaar stroken !!

Let op voorboren !

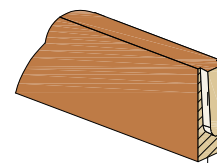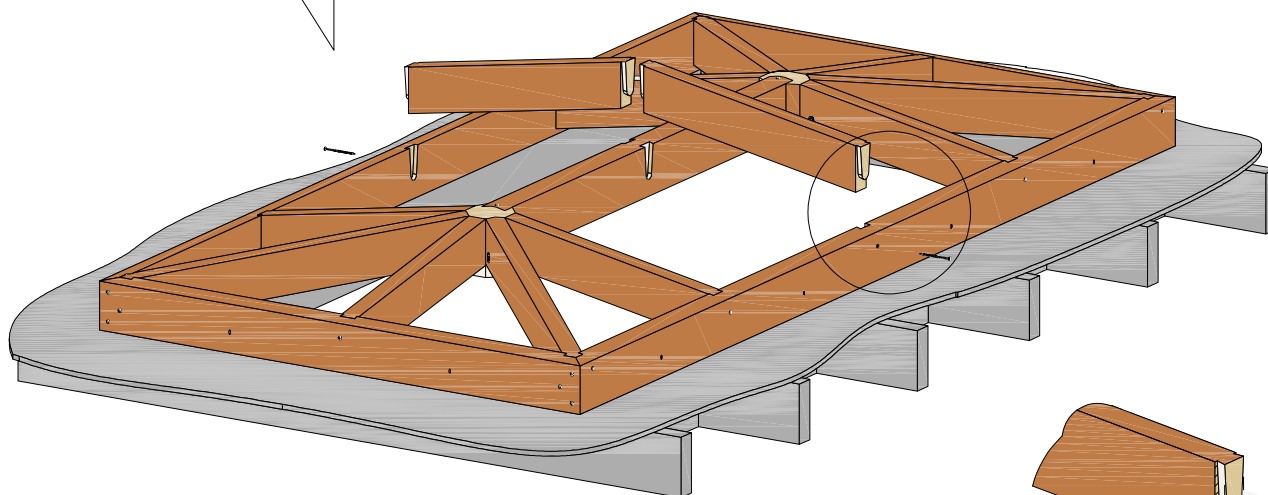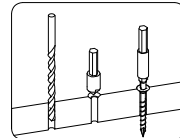


Alle contact vlakken voorzien van PU houtlijm.

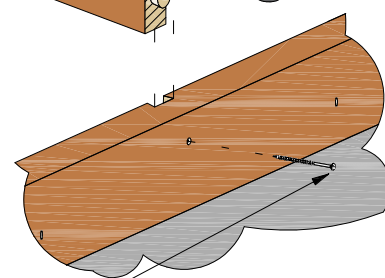


2

7




2 - 1324944 Houtschroef 5x100




4 - 1324644 Houtschroef 4x50

8

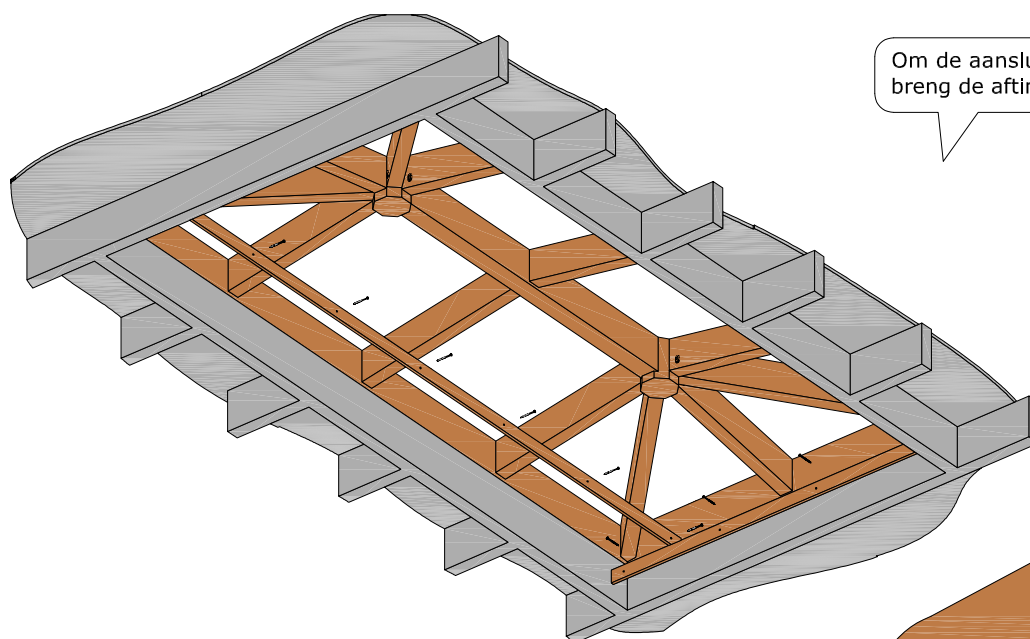

Om de aansluiting af te werken, breng de aftimmerlat rondom aan.

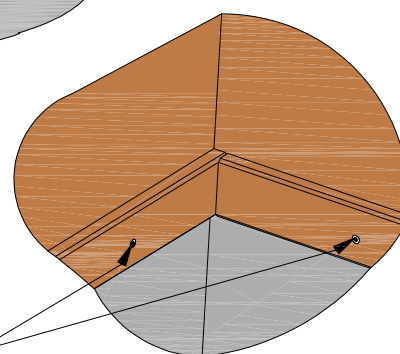

4