


LSTD50S

Pext Lichtstraat

Schilddak

Profielpakket

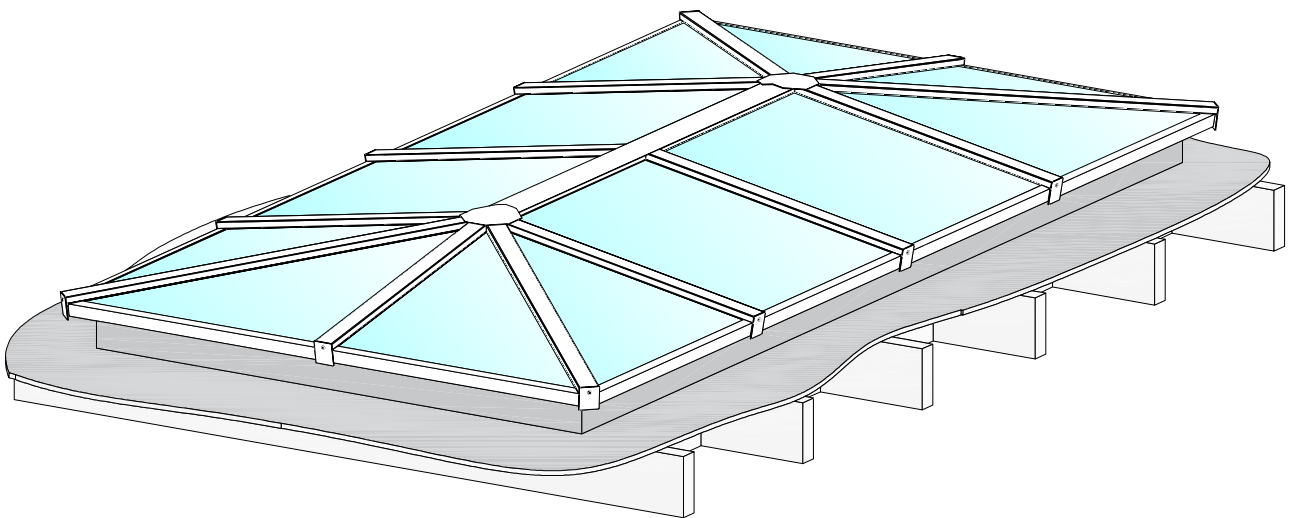

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.
Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

U werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorscherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglijd gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaiden bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw

IJzel


Bij donker

Benodigd gereedschap

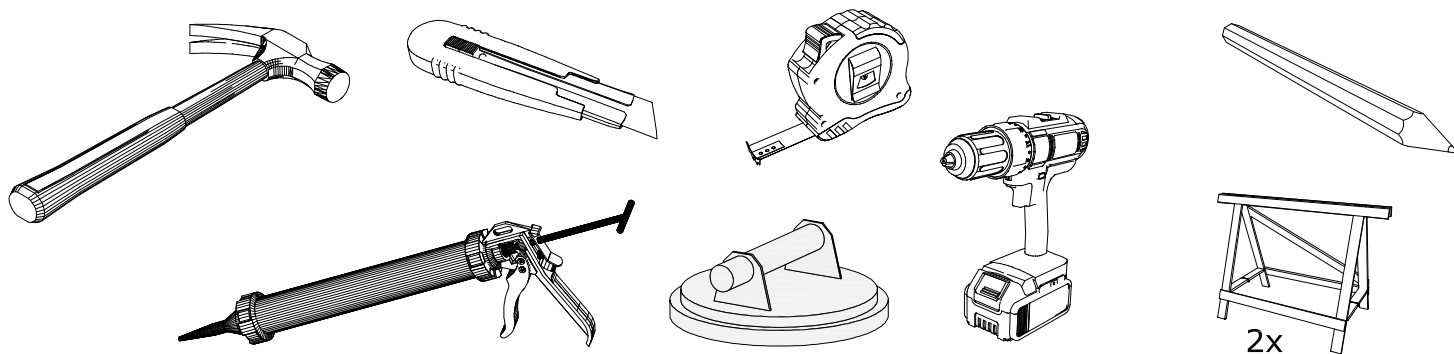

1: Bevestig het 78 mm oplegrubber op de nokbalk. Laat in de lengte het rubber links en rechts 28 mm voorbij de nokbalk steken.

2: Breng het 58 mm oplegrubber op de liggers aan. Vul vervolgens de tussenruimtes op de opstand ook op met oplegrubber. Lengtes dienen zelf van de rol afgeknipt te worden.

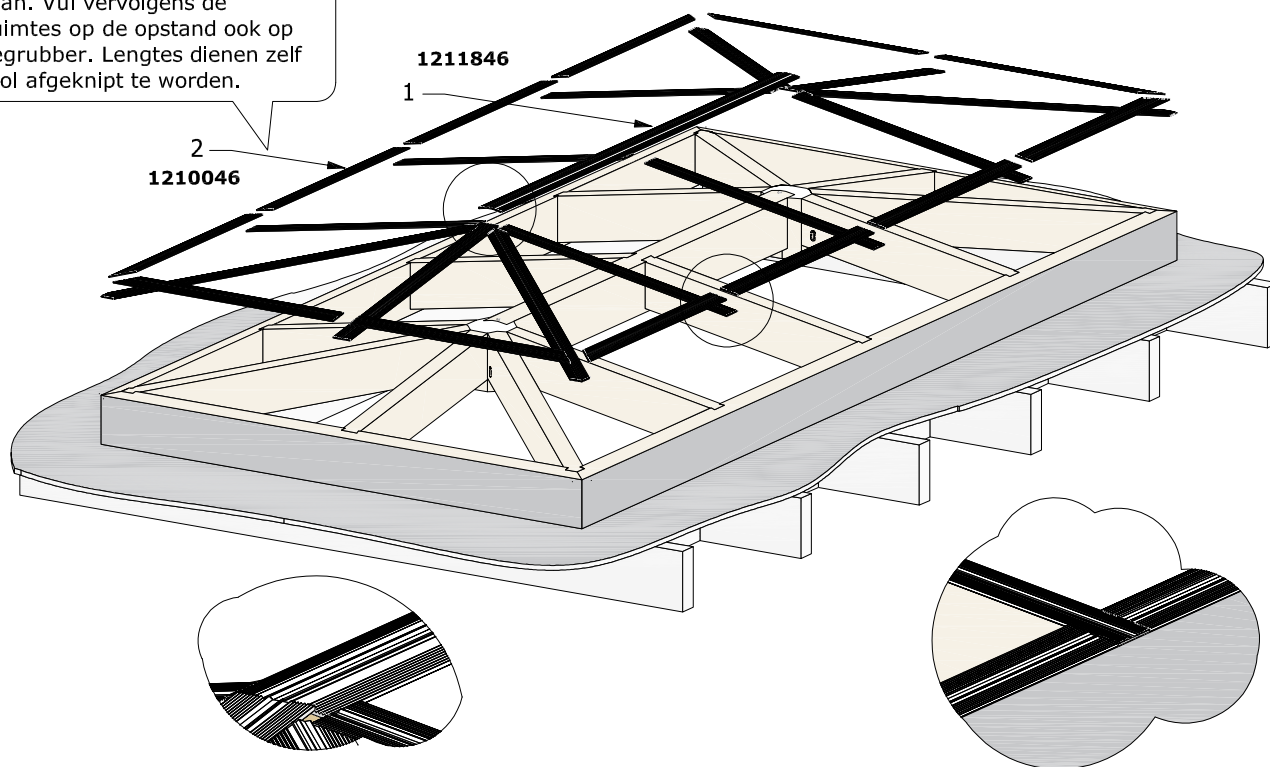


1



1 - 1210046 Oplegrubber 58 mm



2 - 1211846 Oplegrubber 78 mm





3 - 1324644 Houtschroef 5x40

2

Plaats de glaslat met de breede kant van 19 mm bovenop het 78 mm oplegrubber. De glaslat vlak houden met uiteindes van het nokrubber.

Let op voorboren !

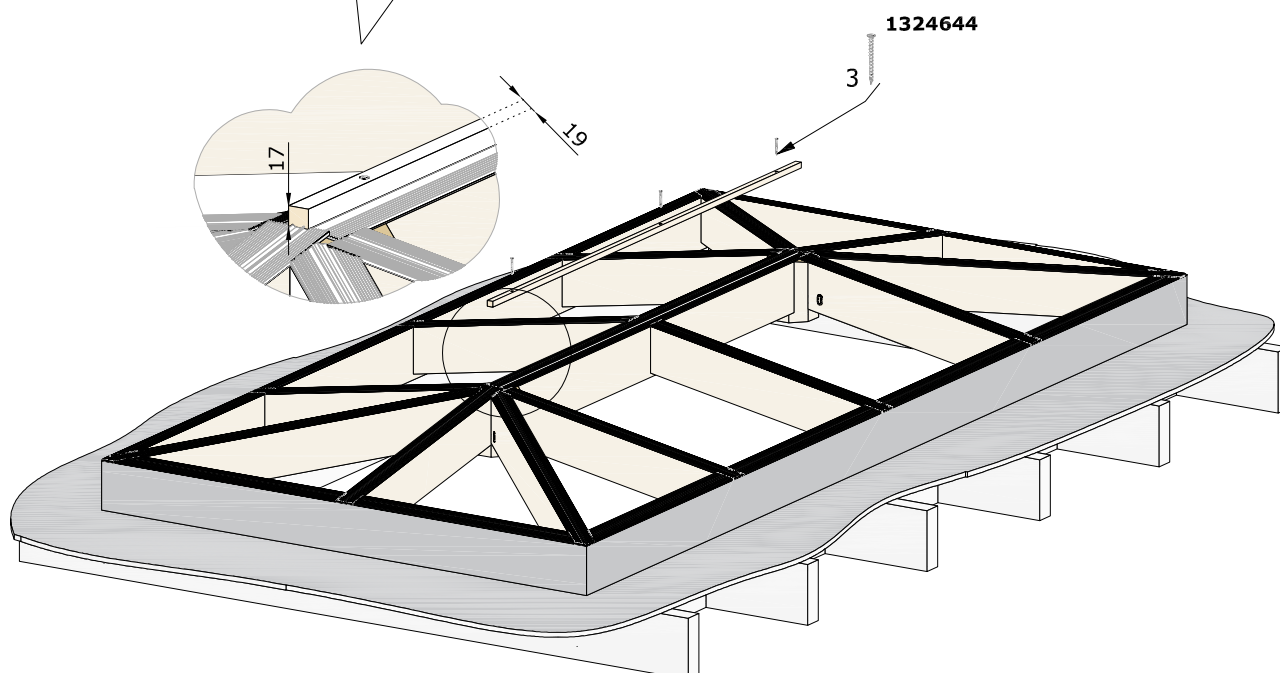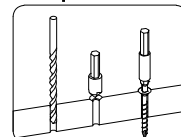



2: Leg de glasplaten(1) tegen de neopreenblokjes aan. Zorg voor 20 mm opleg aan de zijkanten en gebruik de 18 mm glasblokjes als afstand voor de tussenruimtes.

1: Plaats tegen de houten glaslat 2 neopreenblokjes per glasplaat.

1325344

1325444

3: Leg plaat(2) naast nr. 1 met een 18 mm glasblokje als tussenruimte. De onderkanten dienen in rechte lijn te liggen.

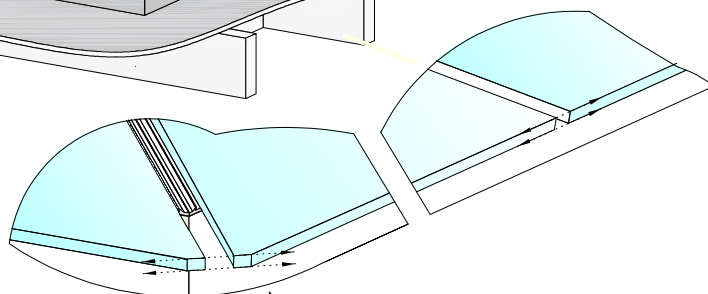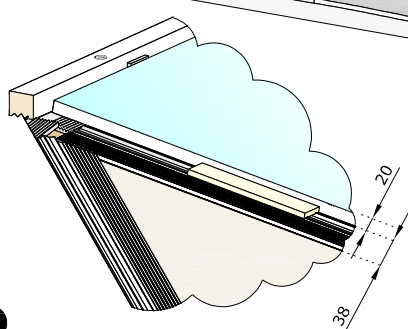

4: Leg plaat(3) Zorg ervoor dat de afgekante hoeken in een lijn liggen.

3

4 - 1325344 Glasblokje neopreen





5 - 1325444 Glasblokje 18 mm




6 - 1320350 RVS Hout Schroef 5x70

4

Let op voorboren !

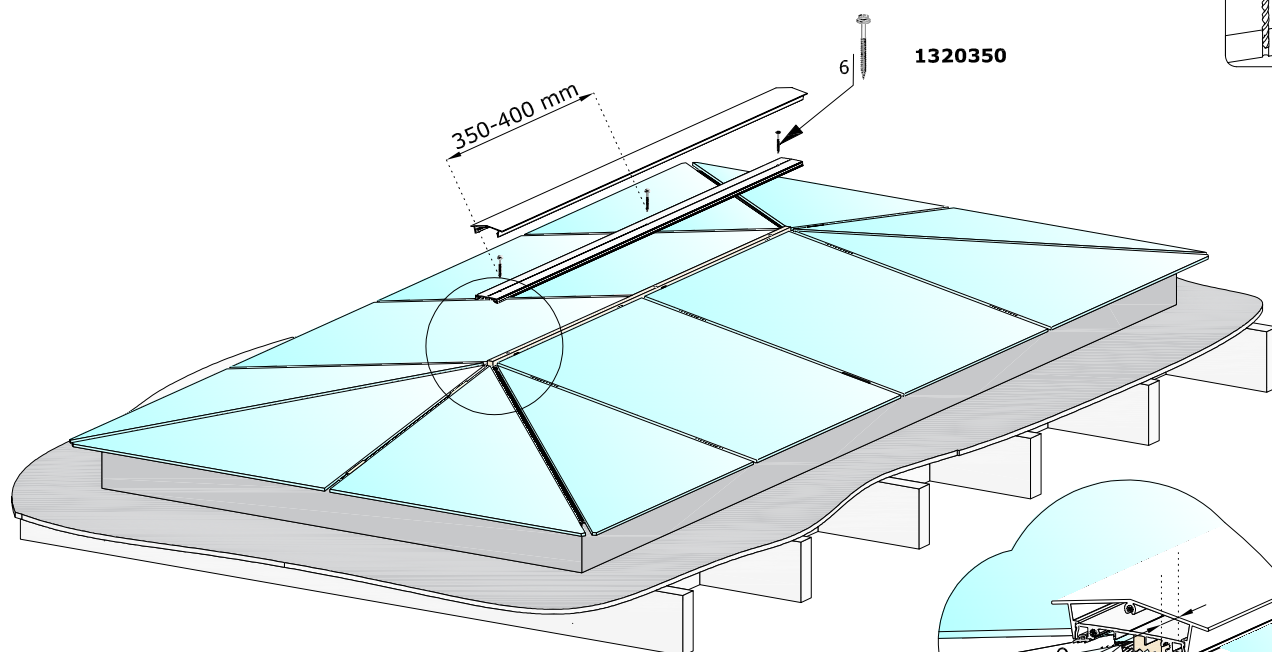
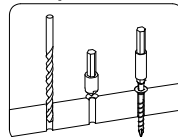


1320350

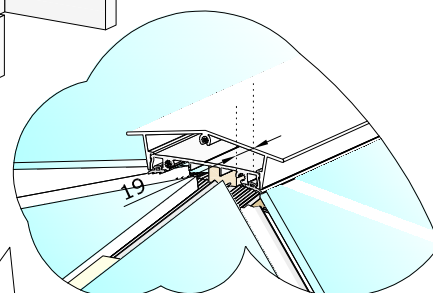

Plaats het nokprofiel met kliklijst, deze steekt zowel links als rechts 19 mm over de glaslat.

Let op voorboren !

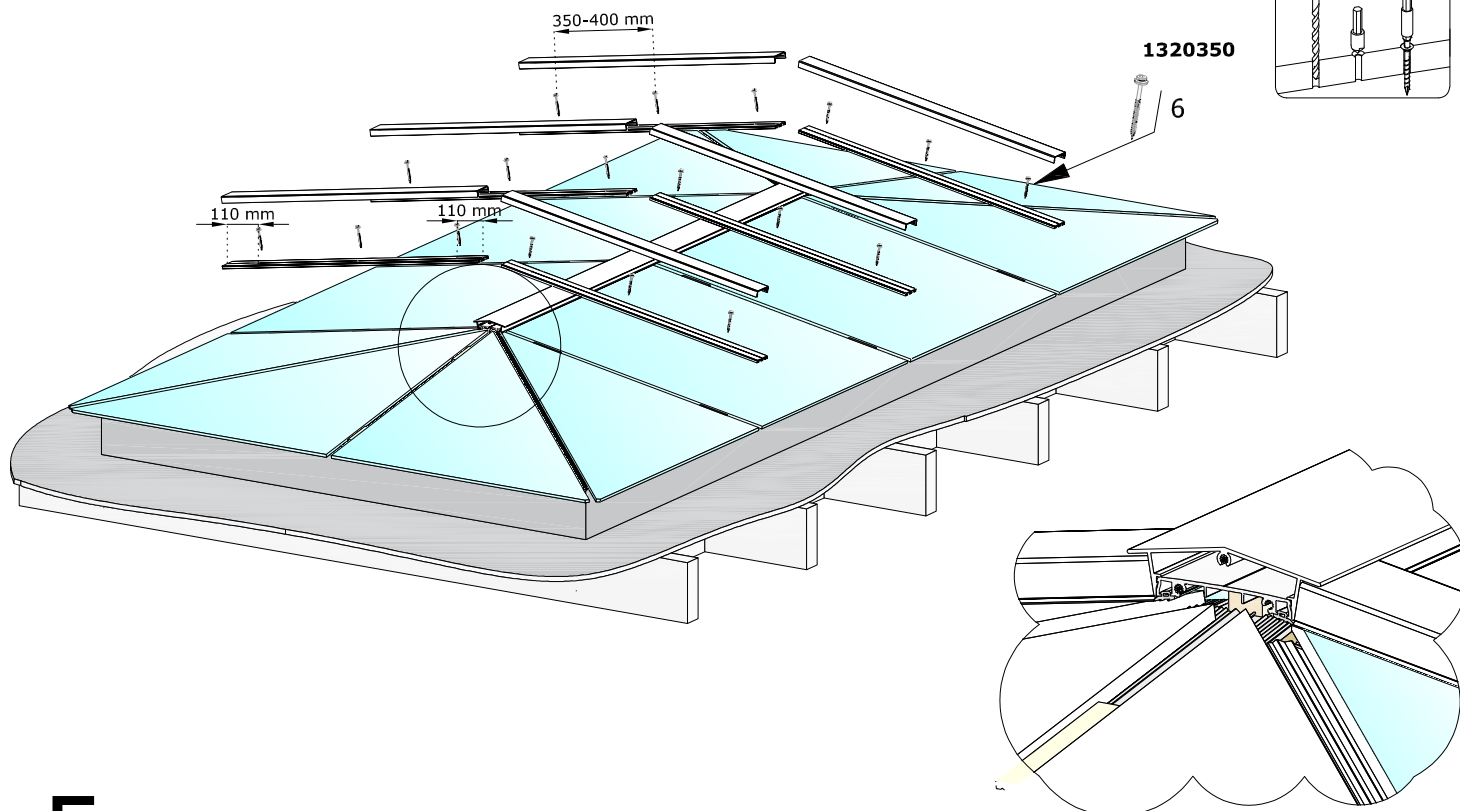
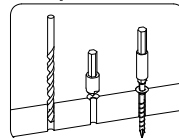


5




6 - 1320350 RVS Houtschroef 5x70

Let op voorboren !

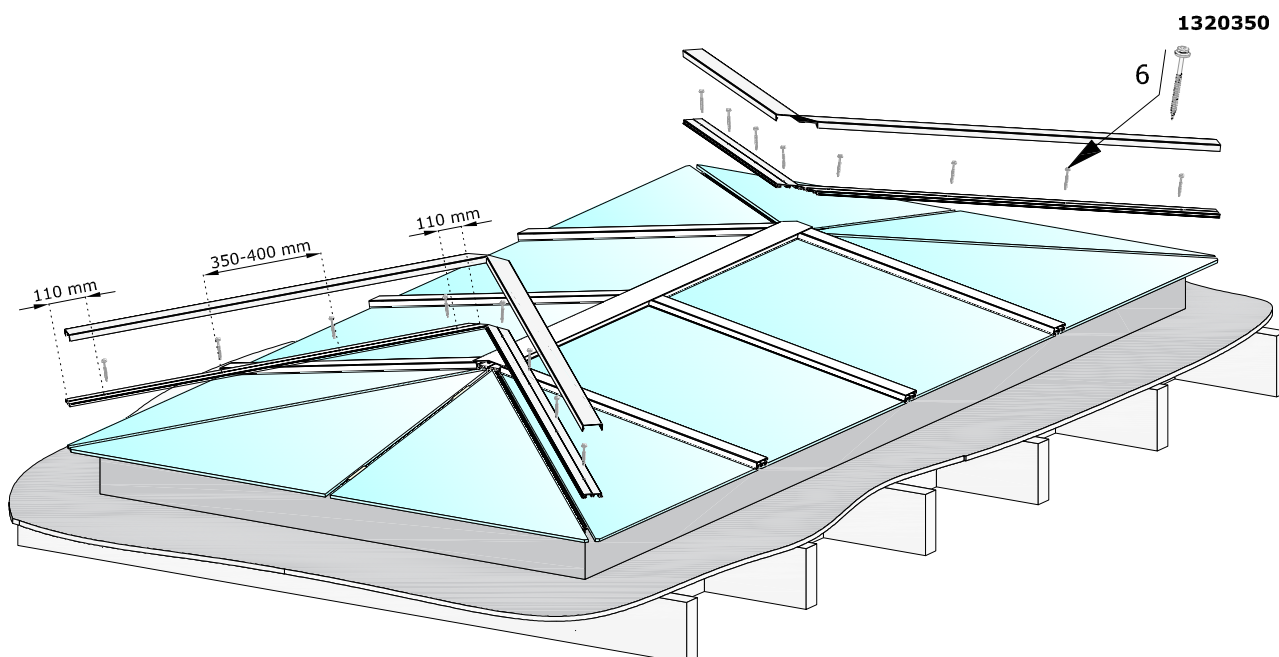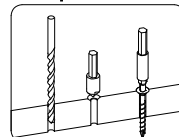

6


Let op voorboren !

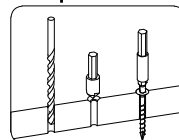

1320350

6

350-400

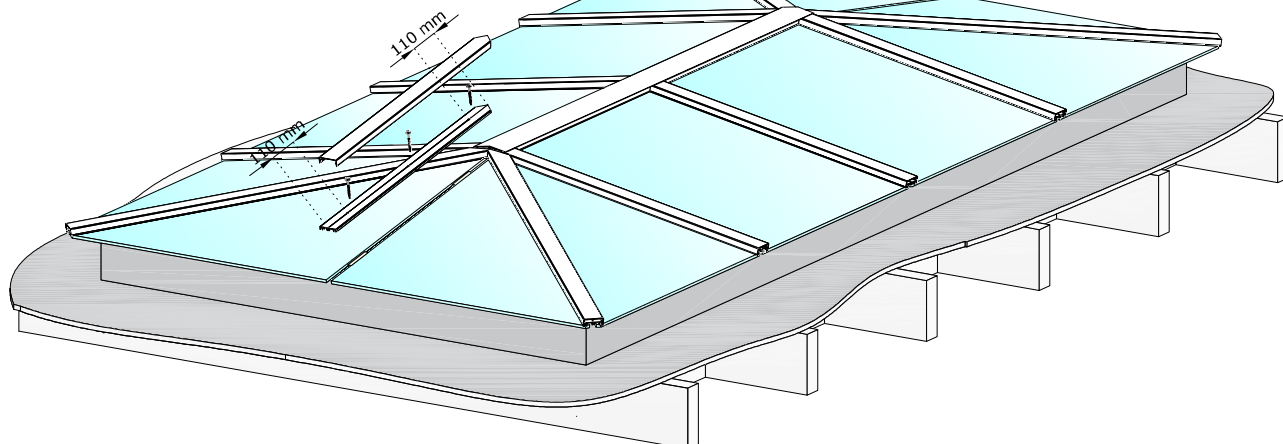

5




6 - 1320350 RVS Hout Schroef 5x70



7 - 1325050 Profielschroef M6x20

6

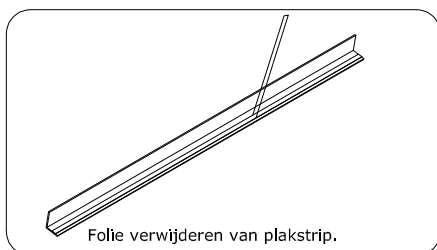

Zorg ervoor dat de glasplaten droog, stof en vetvrij zijn als de L profielen worden gemotneerd.

1325050

7

