


DD140

Pext Douglas Veranda

Muuraanbouw

Onderbouw 10°

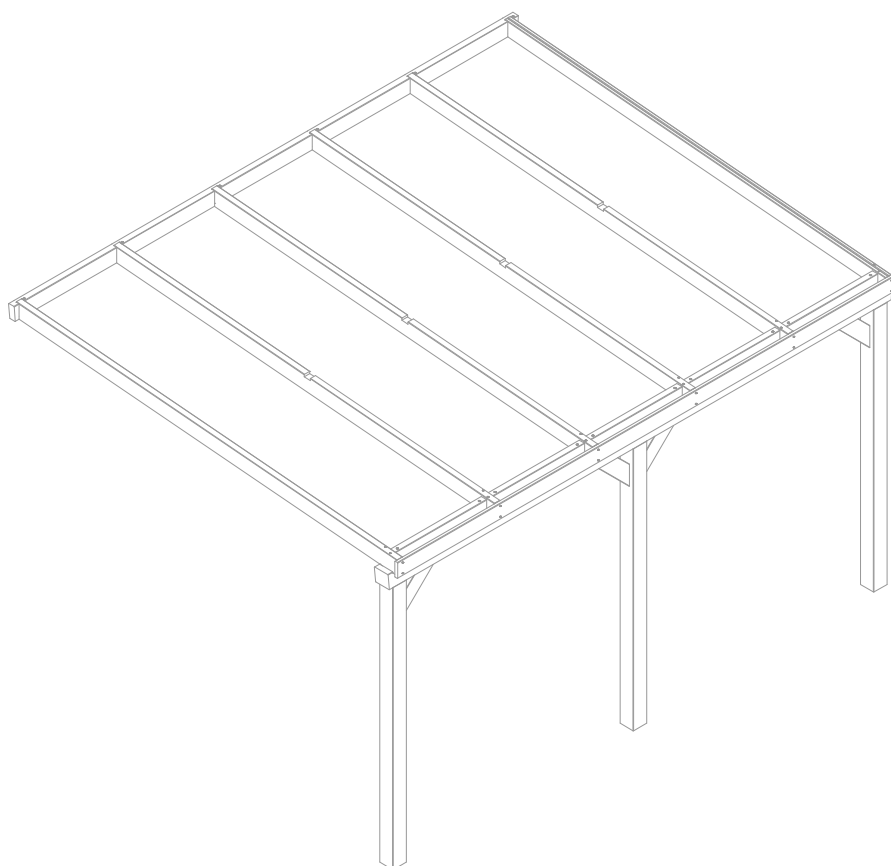


Montagehandleiding Douglas Duplo Onderbouw

In deze montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het monteren van een Douglas Duplo Onderbouw constructie. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Algemene tips voor de montage van een Douglas duplo geschaafd onderbouw

- Bepaal de hoogte van de staanders.** Als u een betonpoer met stelvoet gebruikt is de hoogte circa 2 cm korter, dan de hoogte van de onderkant van de dwarsligger. Op deze manier blijven de staanders boven het maaiveld en zal het hout minder snel vergaan. Voor een langere levensduur kunt u de Douglas onderbouw behandelen met een beits of olie. Of u kunt ervoor kiezen om de onderbouw een andere kleur te geven. Voor meer informatie betreft het beitsen of oliën van de onderconstructie verwijzen wij u naar onze website.
- Houd rekening met het afschot van de tuin.** Dit is van belang bij het bepalen van de hoogte van de staanders en bij het bepalen van de hoogte van het muurprofiel. *Voorbeeld:* Onderkant muurbalk komt op 300 cm. Uitval is 3,7 meter. Dan zou de dwarsligger aan de lage kant op circa 226 cm komen (zie berekening bij afbeelding 1). Uw staanders worden dan circa 224 cm. Loopt uw tuin over die 3,7 meter 10 cm af, dan dienen de staanders 234 cm te worden of het muurprofiel wordt dan op 290 cm hoogte gemonteerd.
- De helling van het dak moet ongeveer 10 graden bedragen.** Dit komt overeen met een afschot van 18 cm per meter uitval. Alle inkepingen en schuin gezaagde delen zijn hier op afgestemd. Ook is de berekening op deze hellingshoek gebaseerd.
- Boor de schroefverbindingen voor met de juiste boormaat.** Trek de boor regelmatig terug tijdens het boren om houtstof te verwijderen.
- Voor extra stabiliteit** en voorkomen van rotting, adviseren wij om bij de houtverbindingen constructielijm aan te brengen.
- Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheuren en/of krommingen ontstaan.** Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van uw veranda of overkapping. Hout neemt vocht op waardoor het blijft werken (uitzetten en krimpen). Door weersomstandigheden verkleurt het hout en kunnen er vochtplekken ontstaan. Dit is grotendeels te voorkomen door de constructie te beitsen (vraag uw vervakhandel naar de juiste, bij voorkeur, oliehoudende beits). Bovendien is er dan minder werking van het hout. Op het natuurlijke gedrag van hout verstrekken wij geen garantie!
- Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.** Monteer uw overkapping alleen onder goede weersomstandigheden. Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint en gebruik valbeveiliging indien nodig.

Benodigd gereedschap

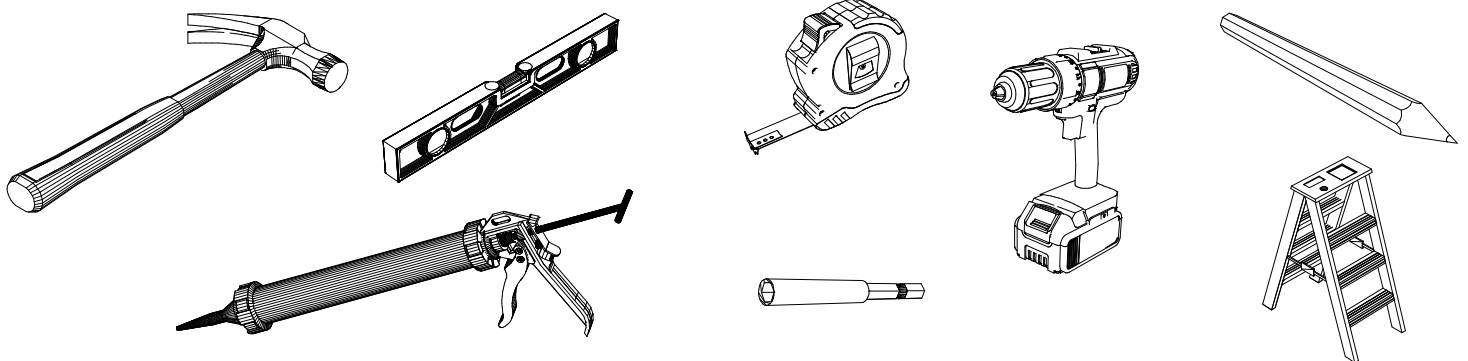


Meegeleverd gereedschap




-  TX25
-  TX30
-  TX40

Onderdelen lijst


Houten profielen :

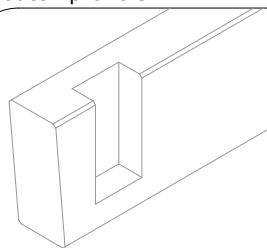


DD Hout 58x140
Muurbalk

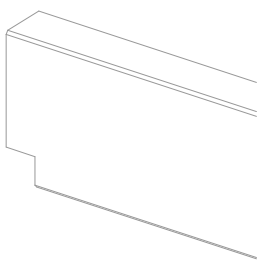


DD Hout 58x140
Ligger

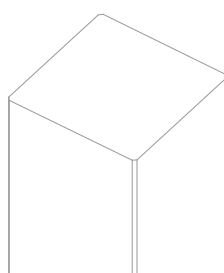


DD Hout 140x140
Staander

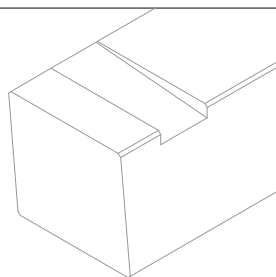


DD Hout 140x140
Dwarsligger

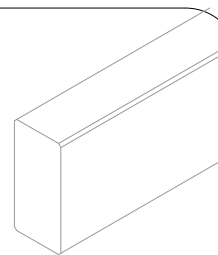

DD Hout 45x120
Tussenbalkjes

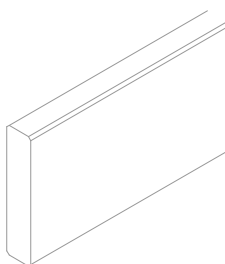

DD Hout 28x140
Gootplank

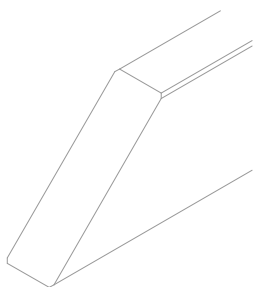

DD Hout 58x140
Schoor

Bevestigingsmaterialen :



1323144
Hout Schroef
8x220



1323044
Hout Schroef
8x180



1322844
Hout Schroef
6x100



1322646
Kozijnplug
10x120

Toebehoren :






1311541
Montagefix-pu
houtlijm

PEXT

mh-4211010.2-3

1


Let op voorboren!

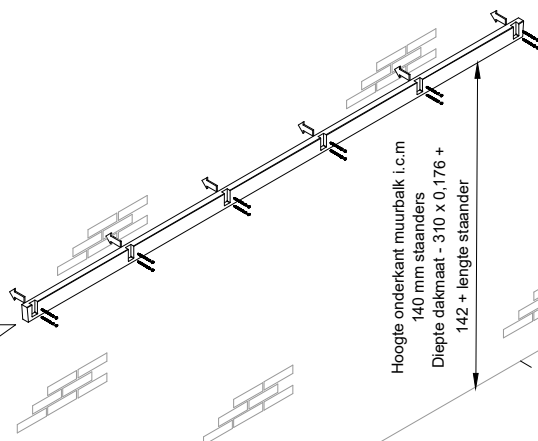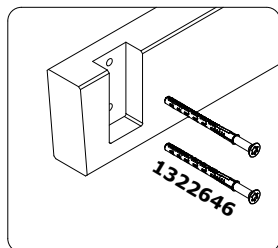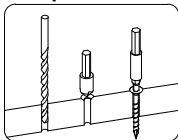

Hoogte onderkant muurbalk i.c.m.
140 mm staanders
Diepte dakmaat - 310 x 0.176 +
142 + lengte staander

♥ gat t.b.v. betonpoer = $\frac{1}{2}$ breedte veranda







Veranda i.c.m. 140 mm staanders
♥ Betonpoer = Dakmaat - 222 mm



Middelste pos. alleen bij
veranda's > 4398 mm

Gatmaat gebaseerd op Pext
betonpoer. Artikelnummer: 1350544



2

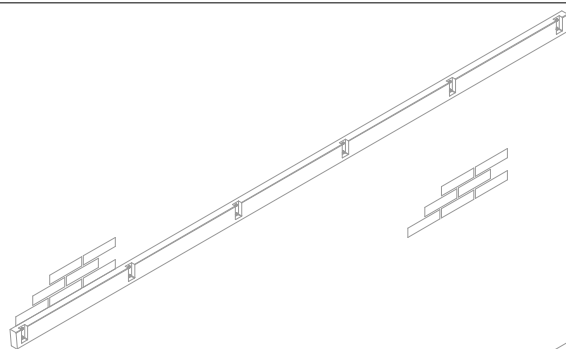

Afbeelding gebaseerd op toepassing Pext
stelvoet artikelnummer: 1350612
(Geheel is ook op eigen manier te funderen)



3

Let op voorboren!

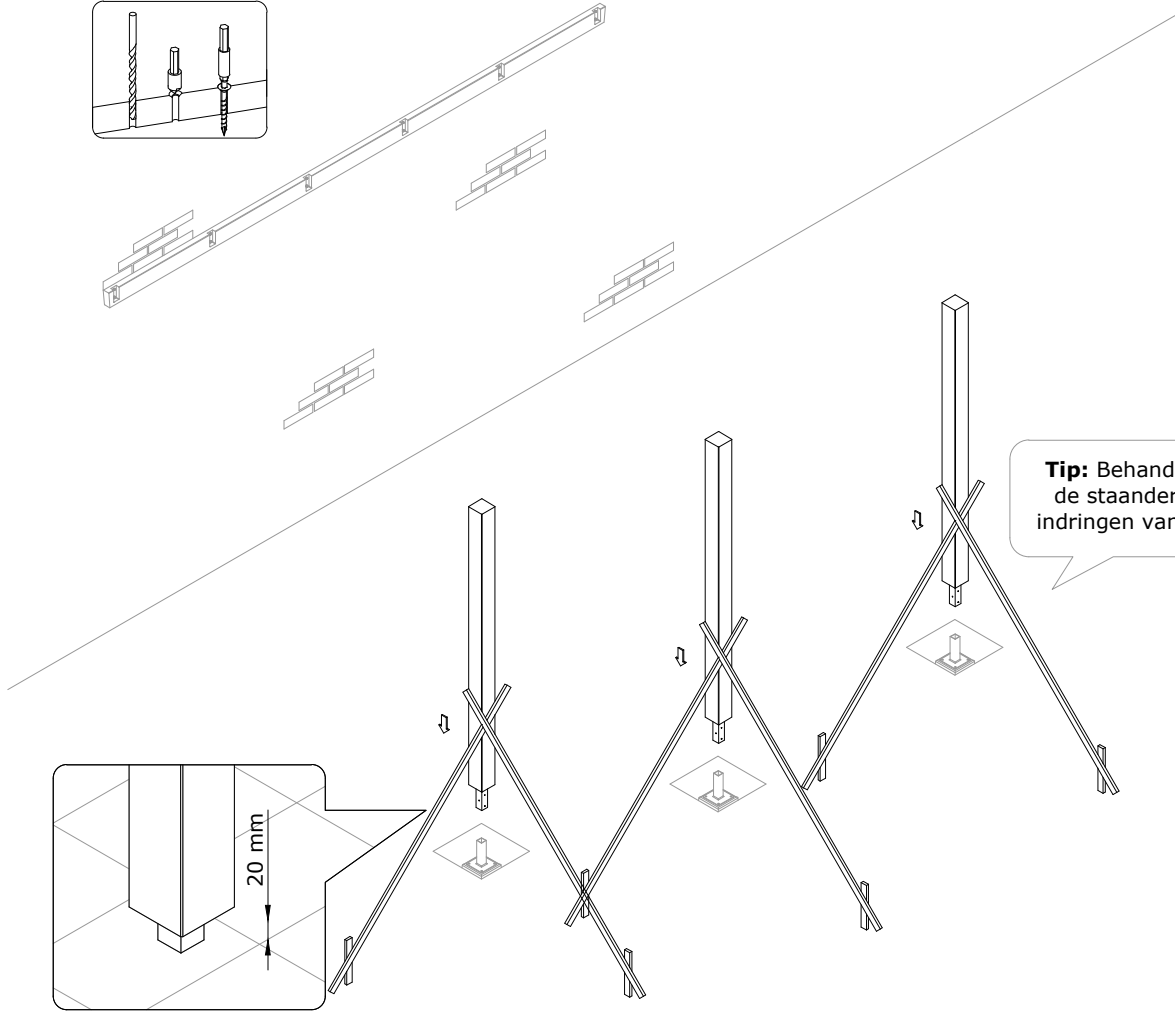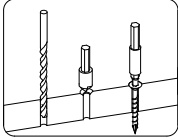


4

Let op voorboren!

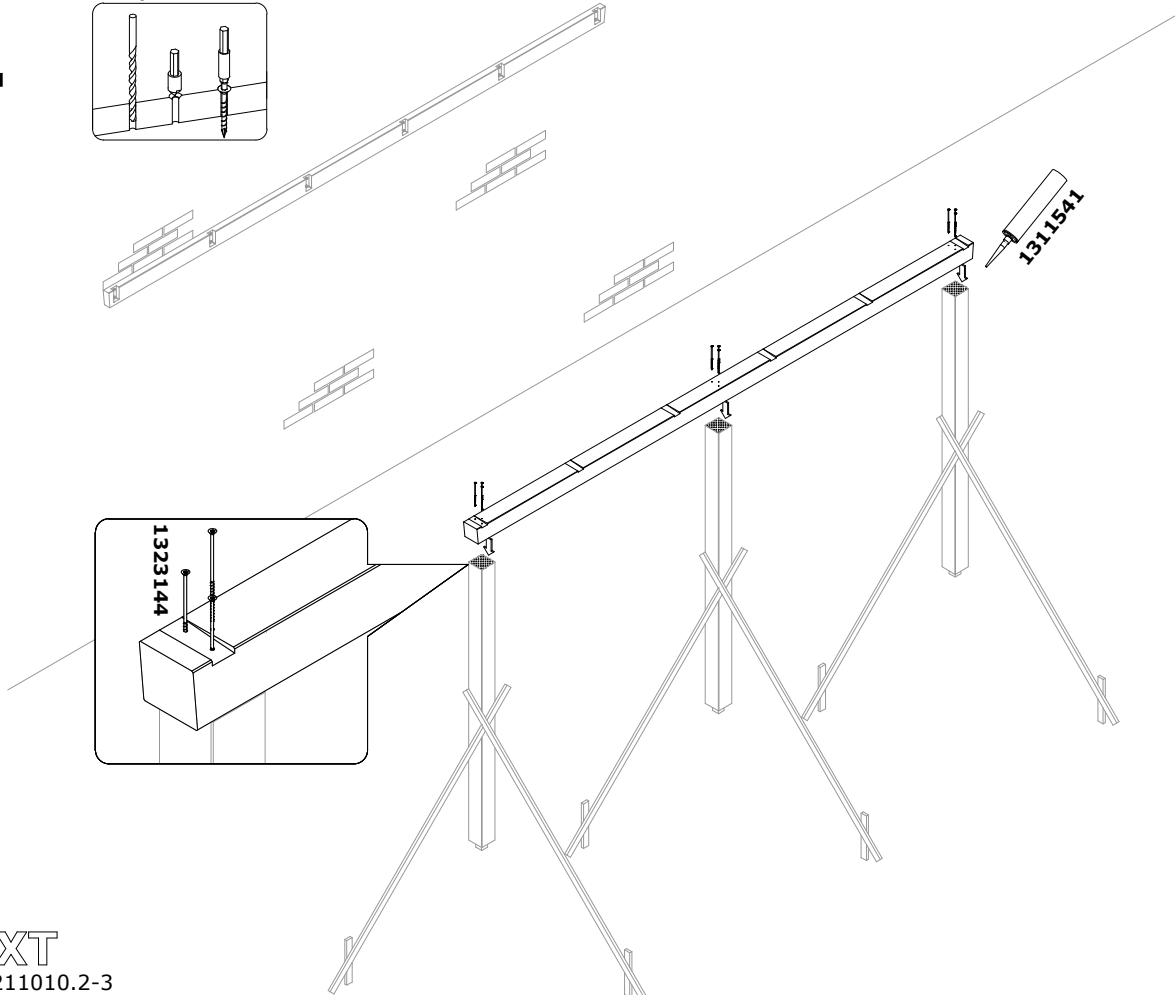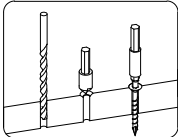


5

Let op voorboren!

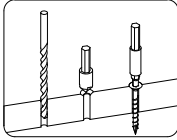


Een ligger t.b.v. de zijanten is voorzien van een sleuf. Deze is zowel links of rechts te plaatsen. Deze sleuf is bestemd om eventueel de solarkabel in aan te kunnen brengen.

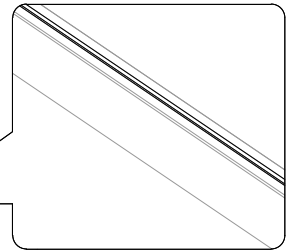


1311541

1322844

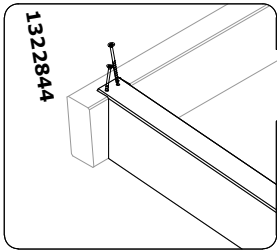

1323144

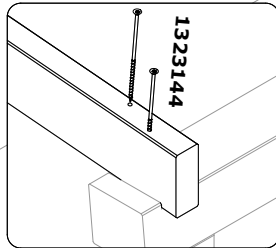


Plaats de andere ligger zonder uitsparing en zonder sleuf aan de andere zijkant van de veranda


Zorg ervoor dat de onderconstructie haaks wordt gemonteerd.

6


Let op voorboren!

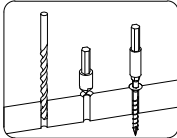

1322844

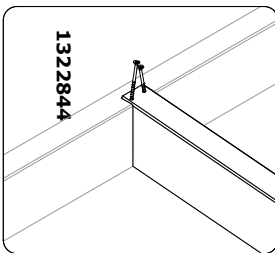


1311541

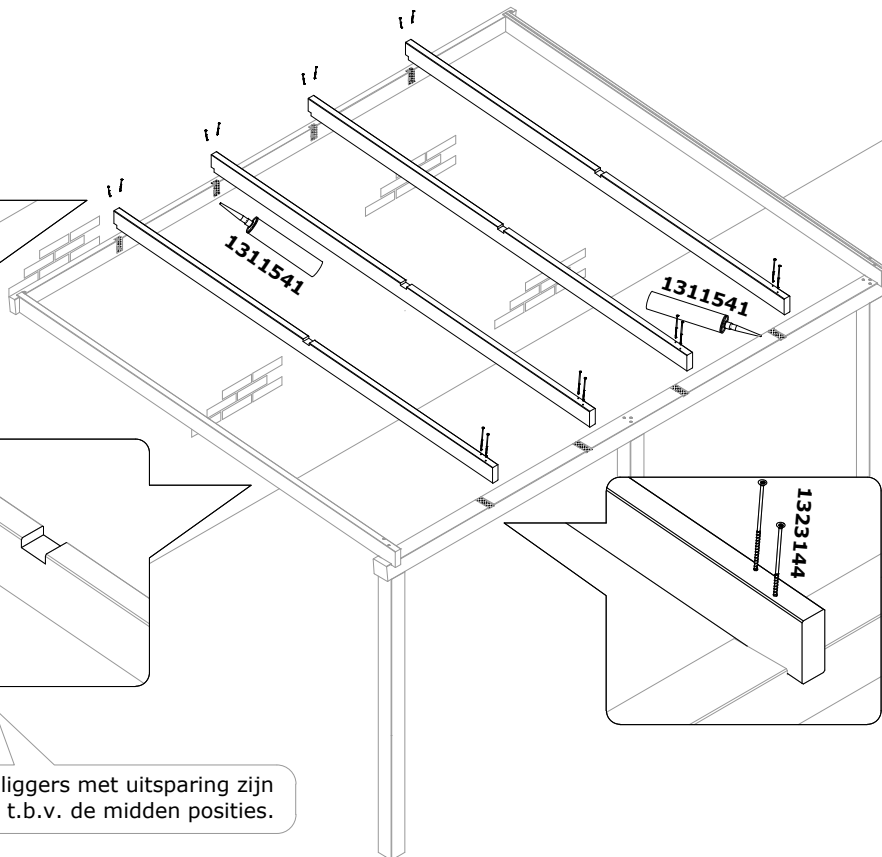

1311541



1323144

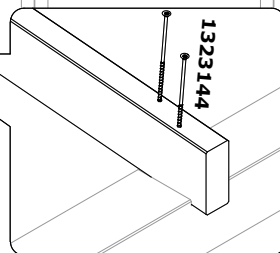

De liggers met uitsparing zijn t.b.v. de midden posities.

7

Let op voorboren!

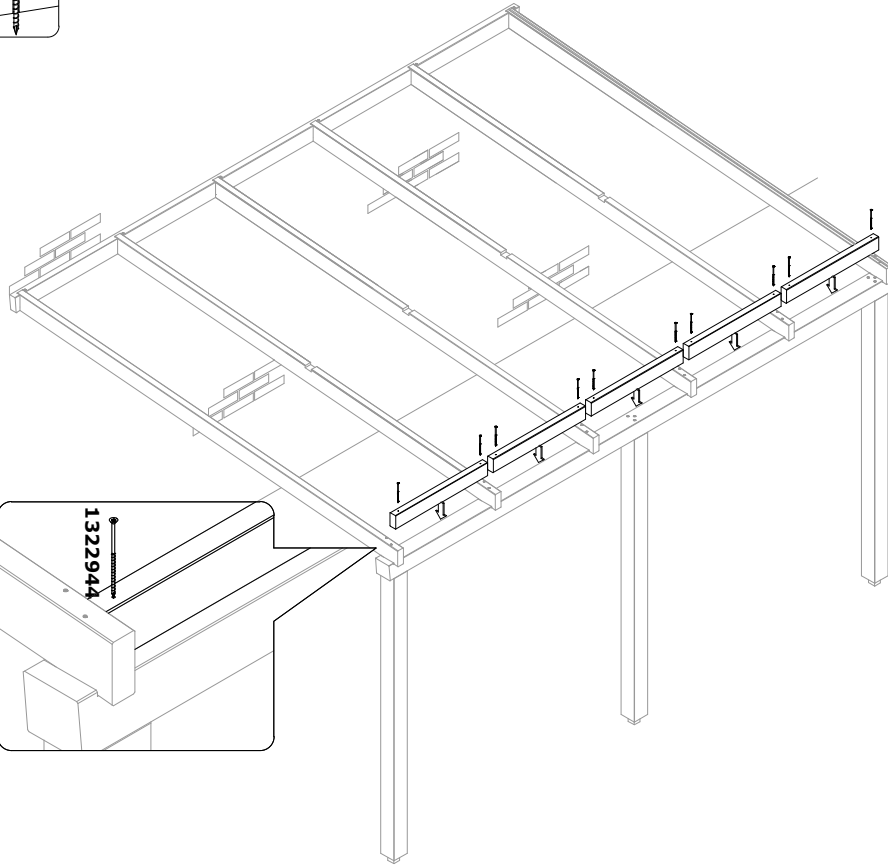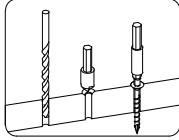

8

Let op voorboren!

