


LS50S

Pext Lichtstraat

Schilddak

Profielpakket

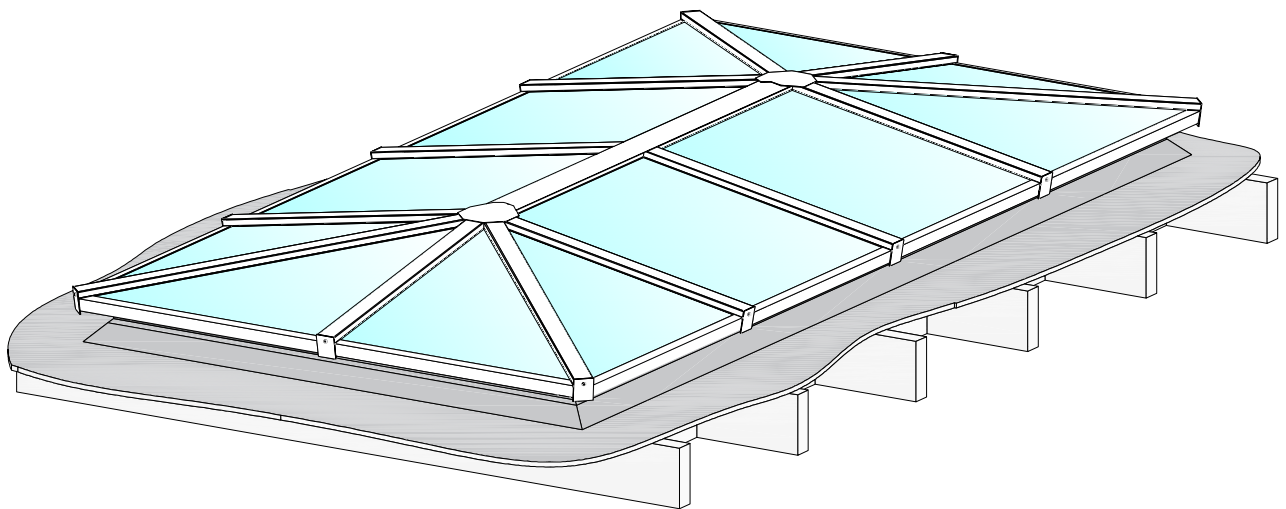

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoordescherping: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoordescherping op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaarde bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

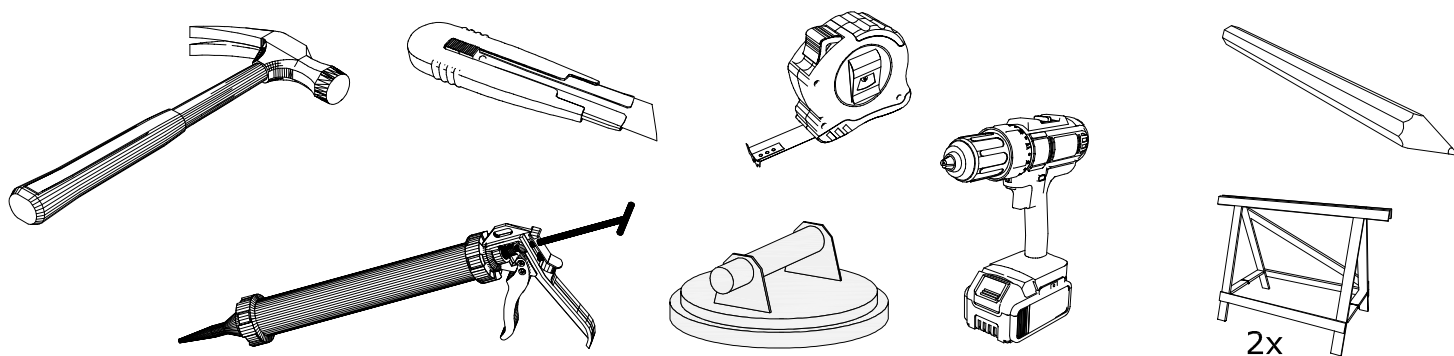

Het glasband rondom aanbrengen.
Vervolgens 2 glasblokjes per sponning
zijde plaatsen.

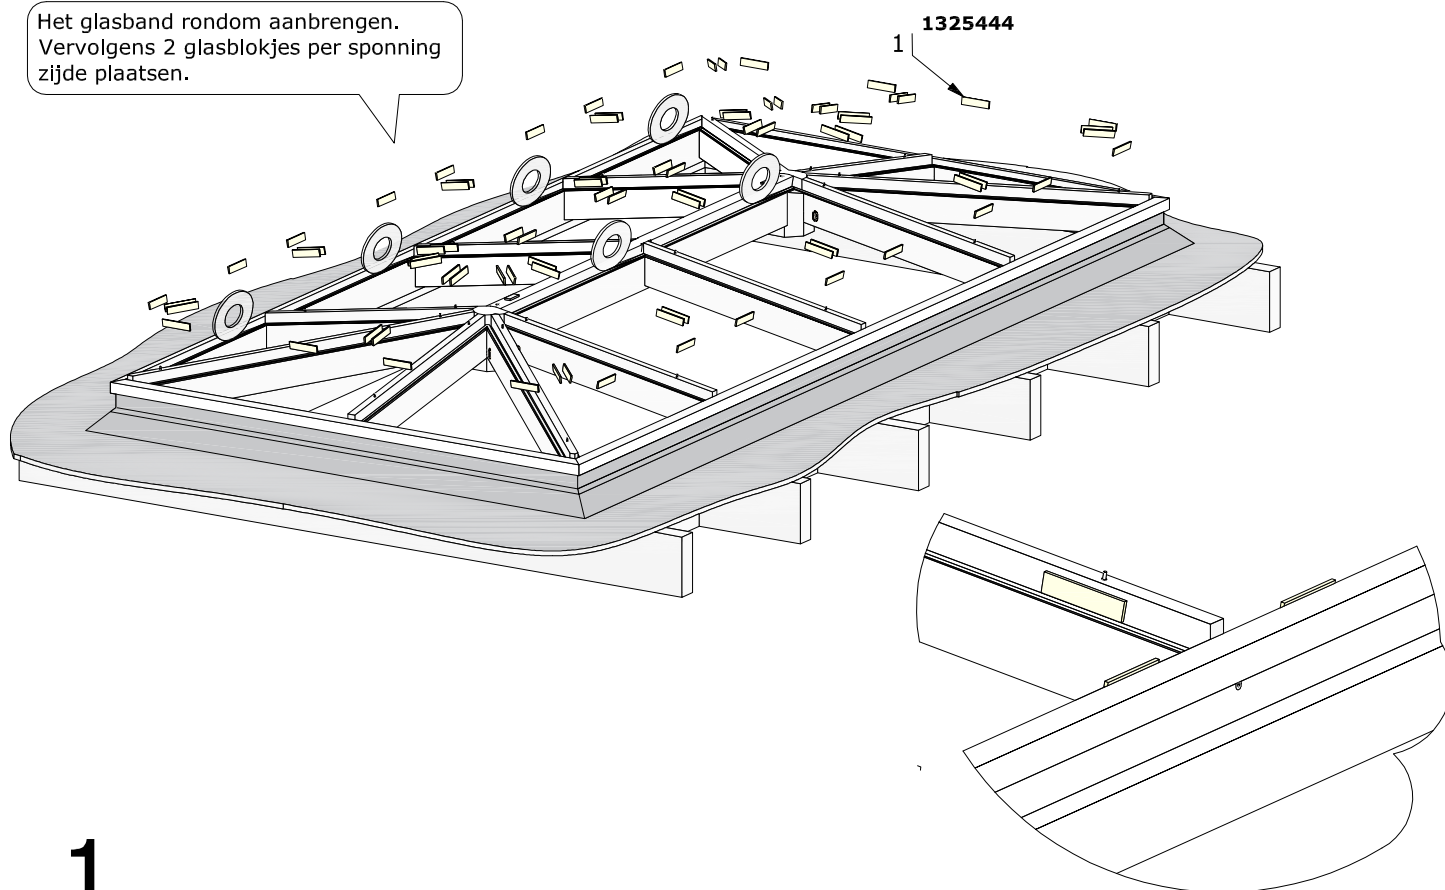

1




1 - 1325444 Glasblokje 18 mm





2 - 1311546 / Pro paint 325 Beglazingskit

2

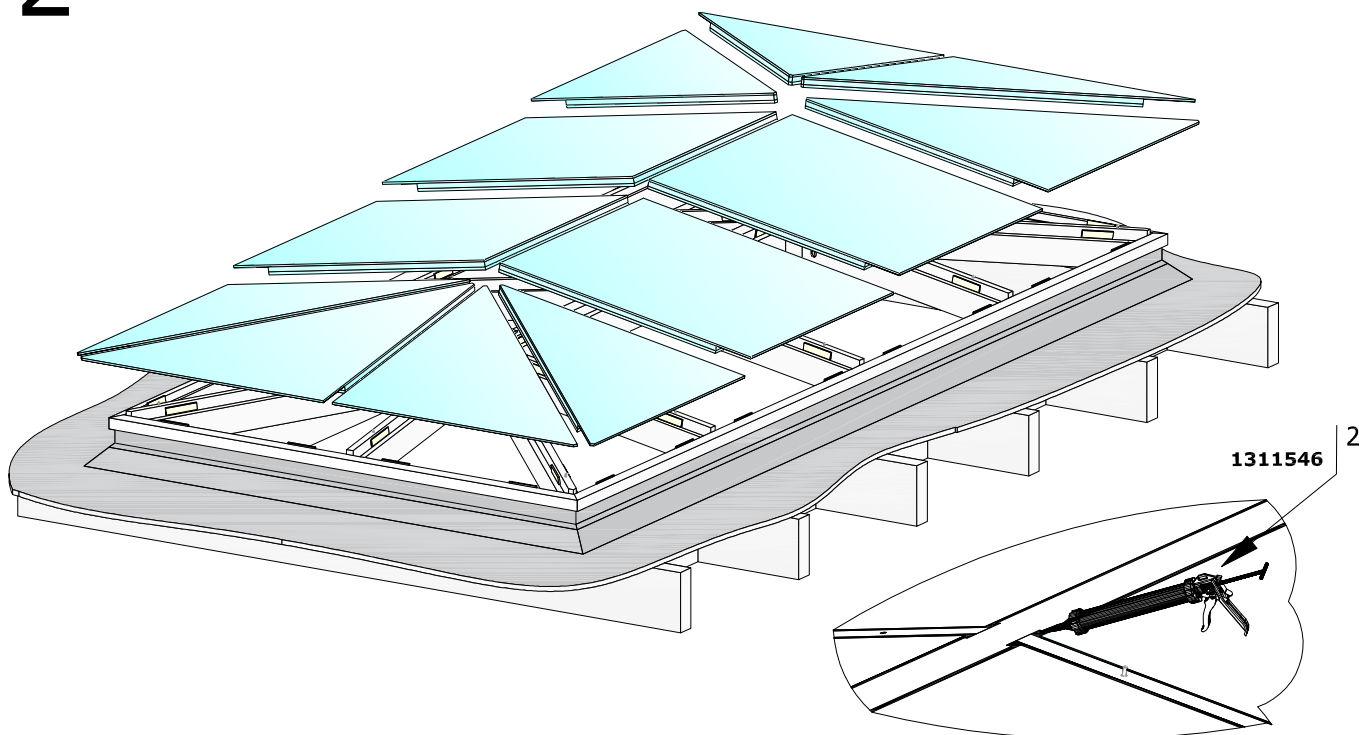

Alle glas verbindingen afkitten.

Let op voorboren !

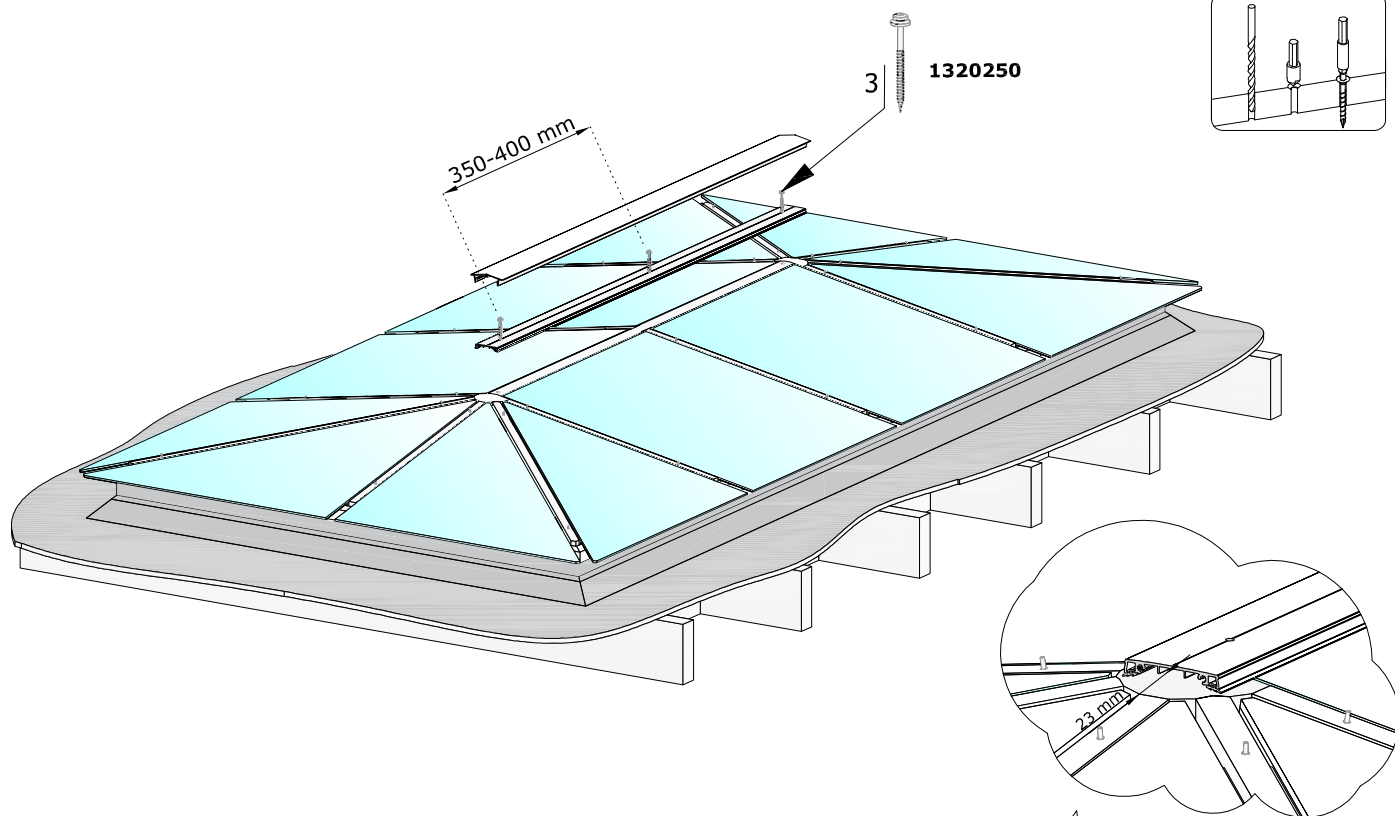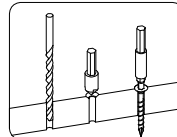

3



Plaats het nokprofiel zowel links als rechts 23 mm binnen het montageblok.





3 - 1320250 RVS Hout Schroef 5x50

4

Let op voorboren !

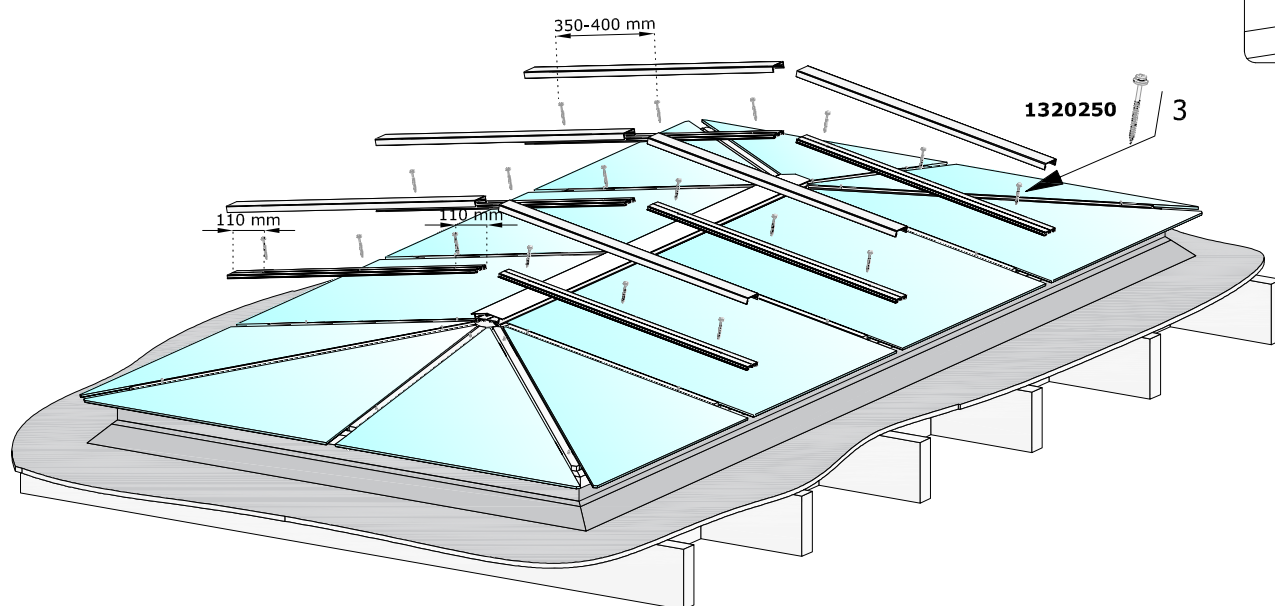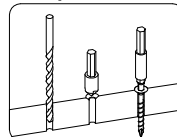

Let op voorboren !

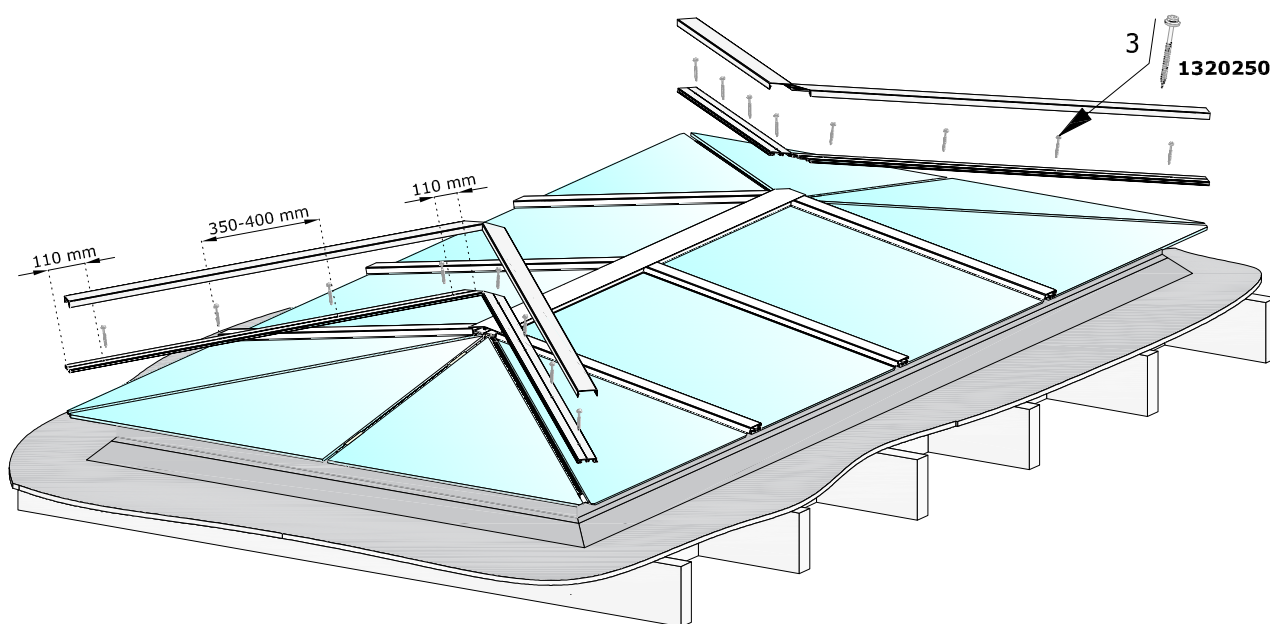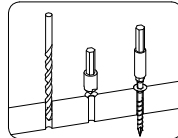



5




3 - 1320250 RVS Houtschroef 5x50

6

Let op voorboren !

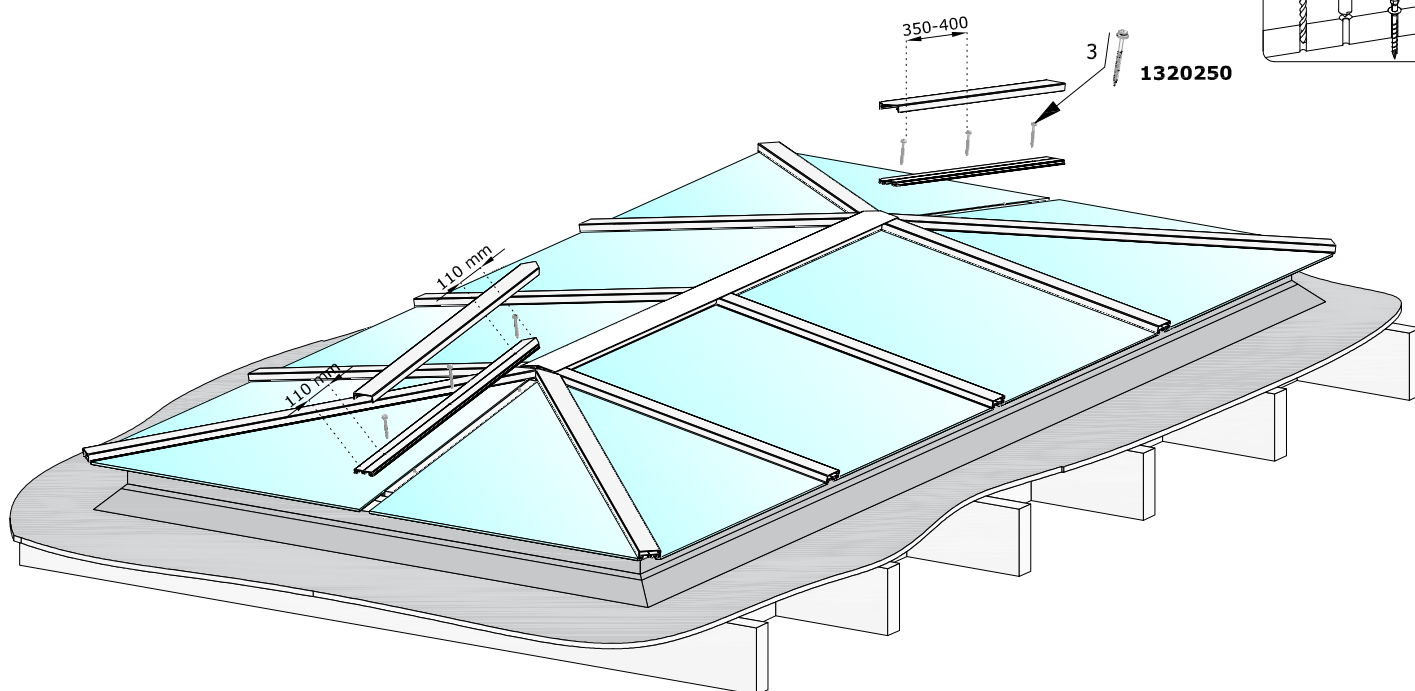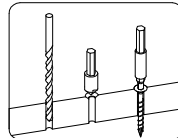


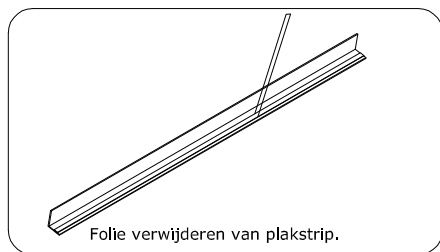

Zorg ervoor dat de glasplaten droog, stof en vetvrij zijn als de L profielen worden gemotneerd.

1325050


4

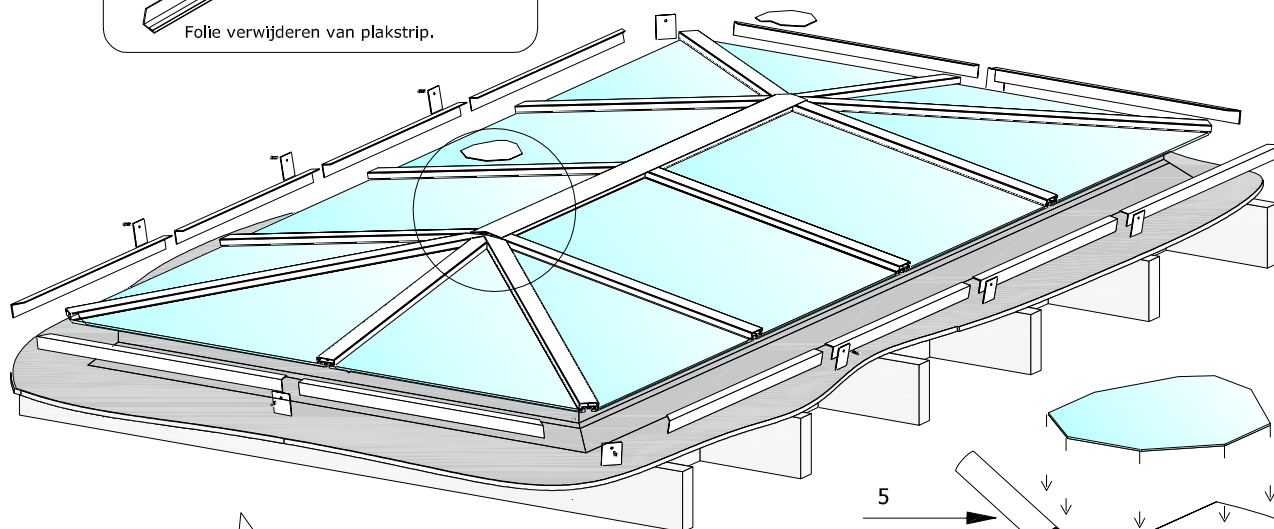

1: Plaats de Eindschotjes rondom, Zorg ervoor dat de kliklijst stevig tegen de nokkliklijst klemmt.

Kit de aansluithoeken van de kliklijsten en de ruimte onder de nokkliklijst af. Bevestig vervolgens de 2 nokafdekkappen met kit.

5

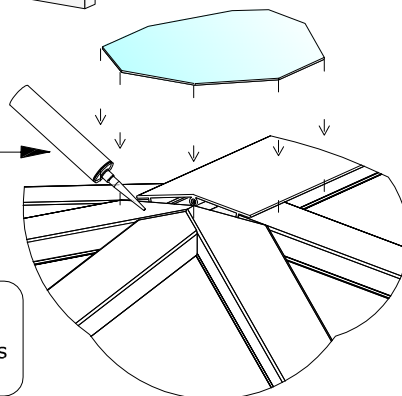

7



4 - 1325050 Profielschroef M6x20



5 - 1311246 Seal-IT 350 Super All