

**SCALANT**

Die Treppe - simple, elegant, best price.



## **DE** VERBINDUNGSSET ALUMINIUM SCARVO 130/160

**Daniel Gruppe GmbH**  
Daimlerstraße 17  
32312 Lübbecke  
Telefon 0 57 41 / 34 80 -0  
Fax 0 57 41 / 34 80 -50  
E-Mail [info\(at\)scalant.de](mailto:info(at)scalant.de)

[www.scalant.de](http://www.scalant.de)

**1. STÜCKLISTE FÜR VERBINDUNGSSET ALUMINIUM**


	Bezeichnung	Menge	Techn. Info	Abb.
1.	Befestigung Handlauf	28	M20x60 mm	
2.	Handlaufhalter Kugelkopf	28	M30x50 mm	
3.	Handlaufverbinder	4	Ø40x60 mm	
4.	Universalanschluss	1		
5.	Handlauf Endstopfen Alu	3	Ø40 mm	
6.	Senkkopf mit Innensechsrund	28		
7.	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz	42		
8.	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz	56		
9.	Spiralbohrer	1		
10.	Torx-Bit	30		

# DE VERBINDUNGSSET ALUMINIUM SCARVO 130/160

## 2. MONTAGE


### Schritt 1

Die Stäbe in die Stufen setzen und leicht anziehen. Bitte beachten Sie, dass die Stäbe nicht festgezogen werden. (Bild 1)

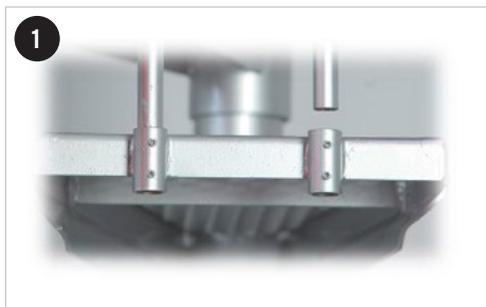

### Schritt 2

Setzen Sie die Lasche (1) auf die Kugel (2) und ziehen Sie diese mit der Schraube (6) fest. (Bild 1 + 2)

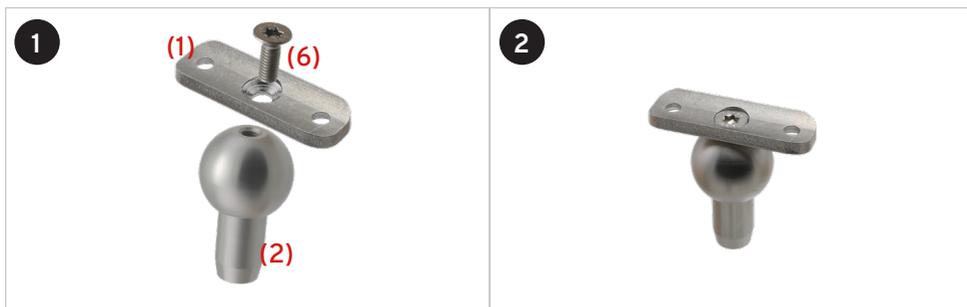



## 2. MONTAGE

### Schritt 5

Bitte fixieren Sie nun mit Hilfe der mitgelieferten Kabelbinder den Handlauf auf den Laschen. (Bild 1)



### Schritt 6

Bohren Sie nun mit dem Spiralbohrer (9) durch die Laschen in den Handlauf. Wichtig: Dabei müssen alle Handläufe mit Kabelbindern an den Laschen fixiert sein.

### Schritt 7

Jetzt können Sie den Handlauf durch das Einsetzen der Schrauben befestigen. (Bild 1)



## 2. MONTAGE



Ein Tipp unseres Fachmannes ist, dass Sie bei der Montage des Handlaufs oben anfangen damit dieser optimal ausgerichtet werden kann. Auf diese Weise können Sie, wenn nötig, einfacher Korrekturen vornehmen.

**Achten Sie darauf, dass Sie abgesichert sind – Bitte gehen Sie kein Risiko ein!  
Die Montage des Handlaufs von unten nach oben ist selbstverständlich auch machbar.**

---

**SCALANT. Eine Treppe für jeden.**