

Spinwood®

D1



Wichtig! Wenn die Betriebs- und Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann das Produkt eine Gefahr darstellen.



SICHERHEITS- UND BETRIEBUNGSHINWEISE




Achtung! Um Unfälle zu vermeiden, klappen Sie die Bank nur in der unten gezeigten Weise auf und ab. Legen Sie Ihre Hände nur in die dafür vorgesehenen Bereiche in der Mitte des Tisches/der Bank (siehe Zeichnung unten). Prüfen Sie vor dem Ein- und Ausklappen, dass sich die Scharniere auf beiden Seiten außer Reichweite von Gliedmaßen, Tieren und sonstigen Produkten befinden.

Montage und Benutzung nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet. Dieses Produkt enthält Kleinteile, an denen man sich verschlucken kann. Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt. Vermeiden Sie stets, dass scharfe Gegenstände mit der Lackschicht in Berührung kommen.

Spinwood B.V. übernimmt keine Haftung, auch nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen und/oder nicht den Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen entsprechenden Gebrauch entstehen.



Hinweis: Klappen Sie die Sitzbank nur ein und aus, wenn die Klappsitze eingeklappt sind.

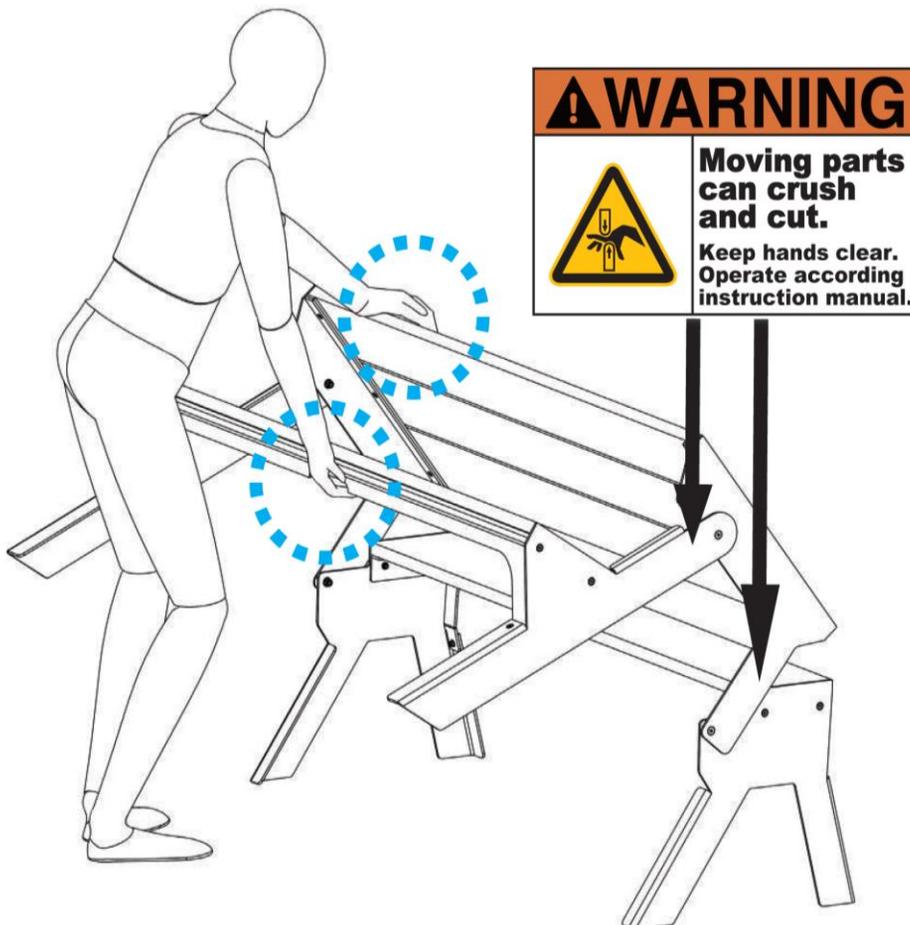

Stückliste

Montagebedarf

- 1x Schraubenschlüssel 10 (M6) - Im Karton enthalten
- 1x Schraubenschlüssel 13 (M8) - Im Karton enthalten
- 1x Kreuz-Schraubendreher

Die Montage ist am effektivsten, wenn Sie die Spinwood Gartenbank mit zwei Personen zusammenbauen. Verwenden Sie dabei einen Lappen/Karton als Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.

Karton 1 von 2

- 1x Vormontierte Rückbank inkl. Holz
- 1x Vormontierte Frontbank inkl. Holz

Karton 2 von 2

- 1x Vormontierte Tischplatte
- 2x Tischseite
- 2x Hinterbeine
- 2x Vorderbeine

Montagematerial (Plastikbeutel) in Karton 2 van 2:

- 8 x Nylon-Unterlegscheibe
- 6 x M6(10mm) Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz (kleine Schraube)

- 12x M6(16mm) Senkkopfschraube (mittelgroße Schraube)
- 12x M6 Sicherungsmutter


- 4x M8(25mm) Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz (große Schraube)
- 4x M8 Sicherungsmutter
- 4x M8 Abdeckkappen schwarz

* Bitte beachten Sie, dass die Muttern und Schrauben etwas fettig sind. Das kann auf die Bank abfärben.

An bestimmten Stellen wurden Gummistreifen angebracht, um Beschädigungen durch den Gebrauch zu vermeiden. Diese dürfen **nicht entfernt werden**.

SCHRITT 1


Legen Sie den Rücksitz auf den Kopf und richten Sie die Löcher genau aus. Montieren Sie die hinteren Beine sicher mit sechs Schraubenverbindungen. Verwenden Sie dazu **die mittelgroße Schraube und Mutter (M6 x 16 mm)**.

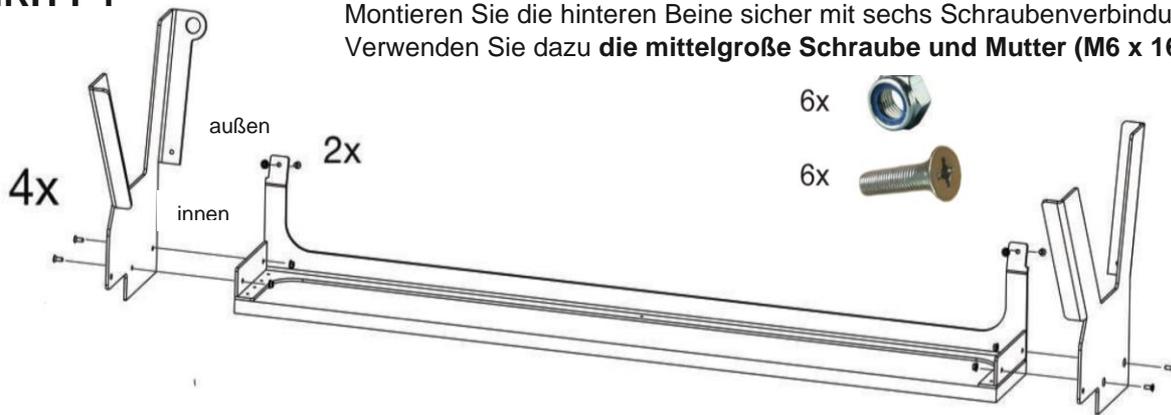

SCHRITT 2


Hinweis: Achten Sie darauf, dass hier (1) Platz ist für die Schutzkappe auf diesem (2) Punkt.

Die Seitenwände können nur in eine Richtung montiert werden. Siehe Zeichnung.

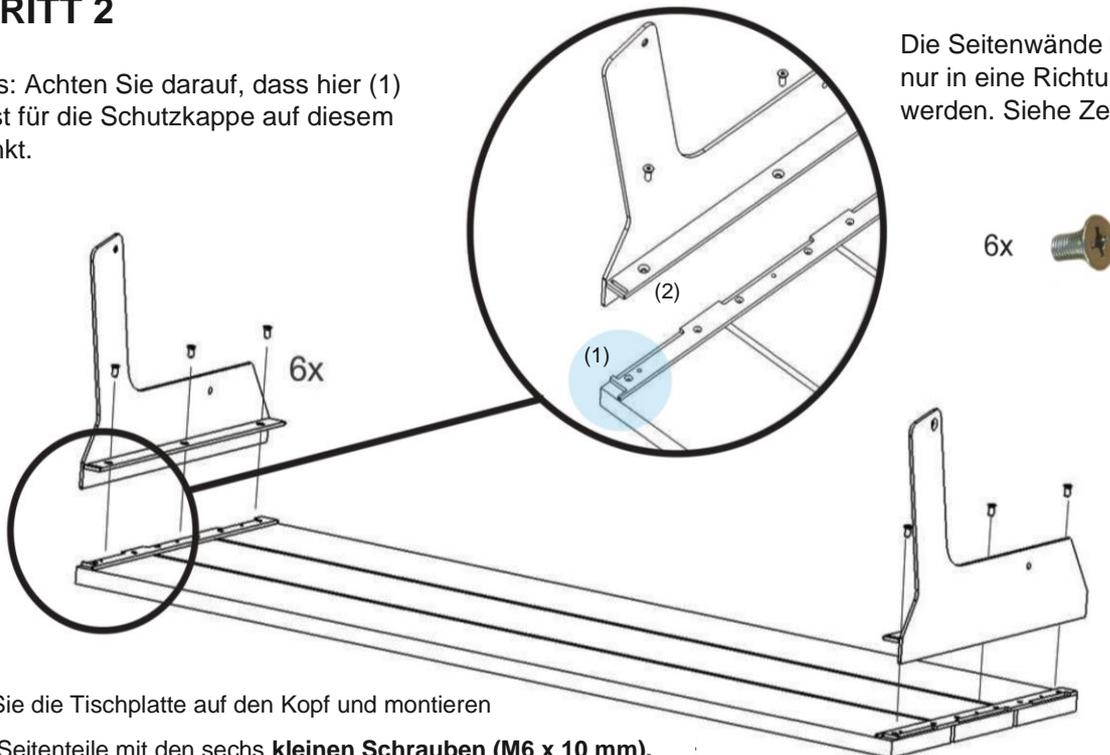

Legen Sie die Tischplatte auf den Kopf und montieren Sie die Seitenteile mit den sechs **kleinen Schrauben (M6 x 10 mm)**.


SCHRITT 3

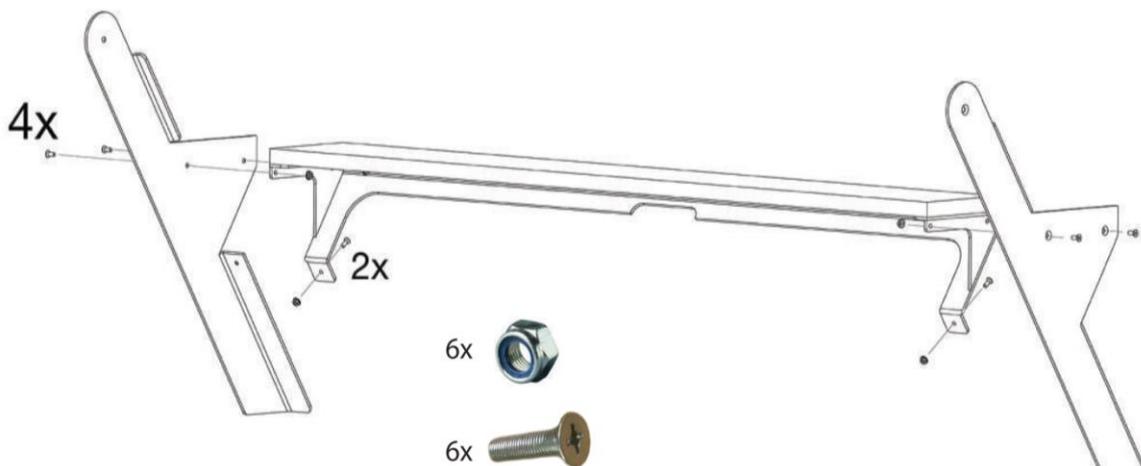

Richten Sie die Löcher genau aus und befestigen Sie die Vorderbank mit sechs Schrauben an den Vorderbeinen. Verwenden Sie dazu **sechs mittelgroße Schrauben und Muttern (M6 x 16 mm)**.

Stap 4

Befestigen Sie zunächst die Tischplatte an der Rückbank, indem Sie die Tischplatte auf die Seite legen. Legen Sie zwei Nylonscheiben zwischen jede Verbindung und montieren Sie sie mit **zwei großen Schrauben und Muttern (M8)**.

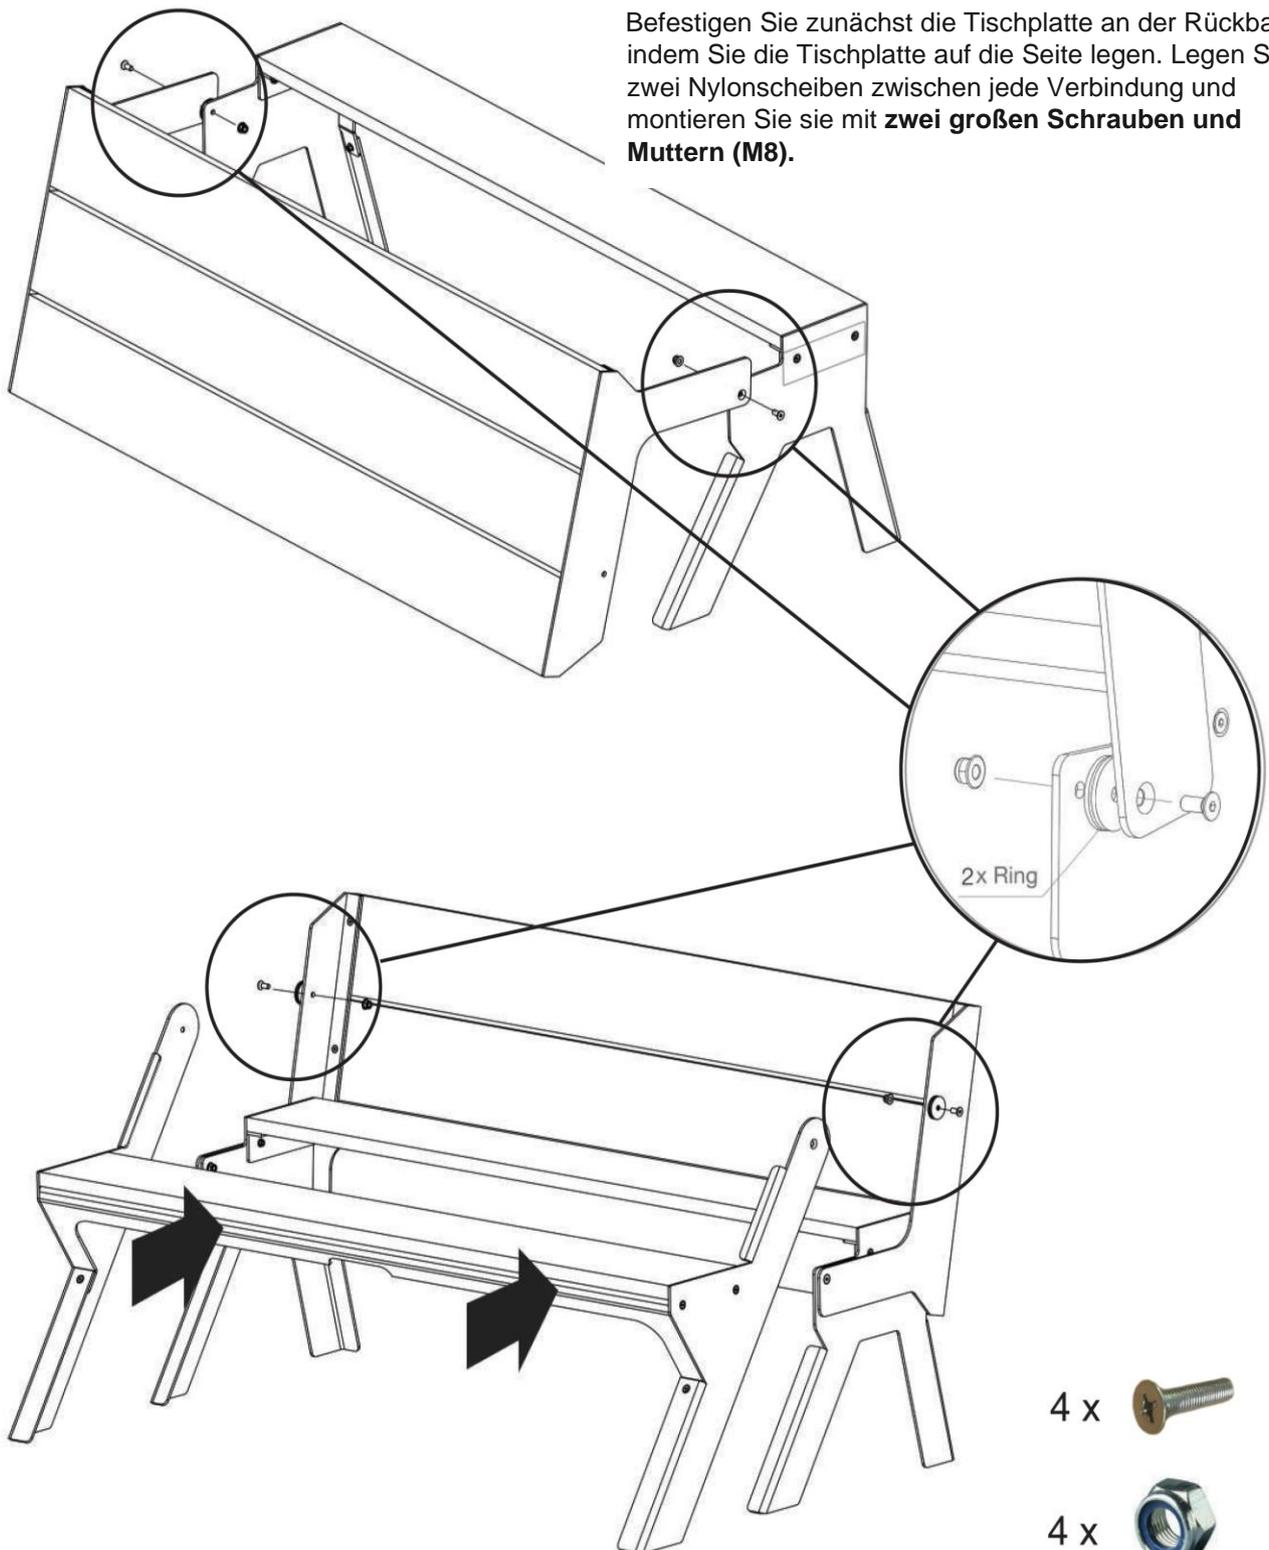

Klappen Sie die Tischplatte als Rückenlehne um und schieben Sie den Vordersitz auf den Rücksitz. Verwenden Sie wiederum zwei Nylonscheiben an jeder Verbindung und montieren Sie sie mit **zwei großen Schrauben und Muttern (M8)**.

Prüfen Sie noch einmal alle Verbindungen und ziehen Sie sie fest an. Verwenden Sie die **Abdeckkappen**, um die große Mutterverbindung (M8) abzudecken.

Die Spinwood-Bank ist nun einsatzbereit.