


1. Verlegen Sie das Oberteil des Beschlags kopfüber.



2. Legen Sie die beiden inneren Dichtungsringe auf die Armatur über die beiden Stifte.
ACHTUNG! Dieser Schritt muss sorgfältig durchgeführt werden, um die Armatur spritzwassergeschützt zu machen.



3. Verlegen Sie das Kabel in der Rinne in der Fassung.

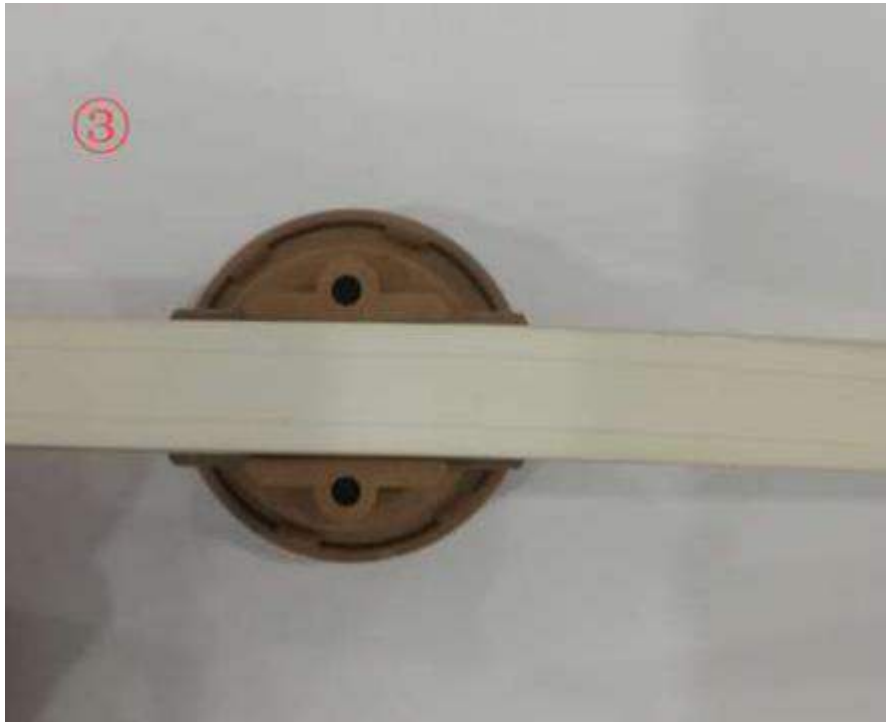

4. Legen Sie den unteren Teil des Fittings darauf.



5. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.



6. Setzen Sie die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben (Kleber ist nicht erforderlich).

