



Installatie instructies

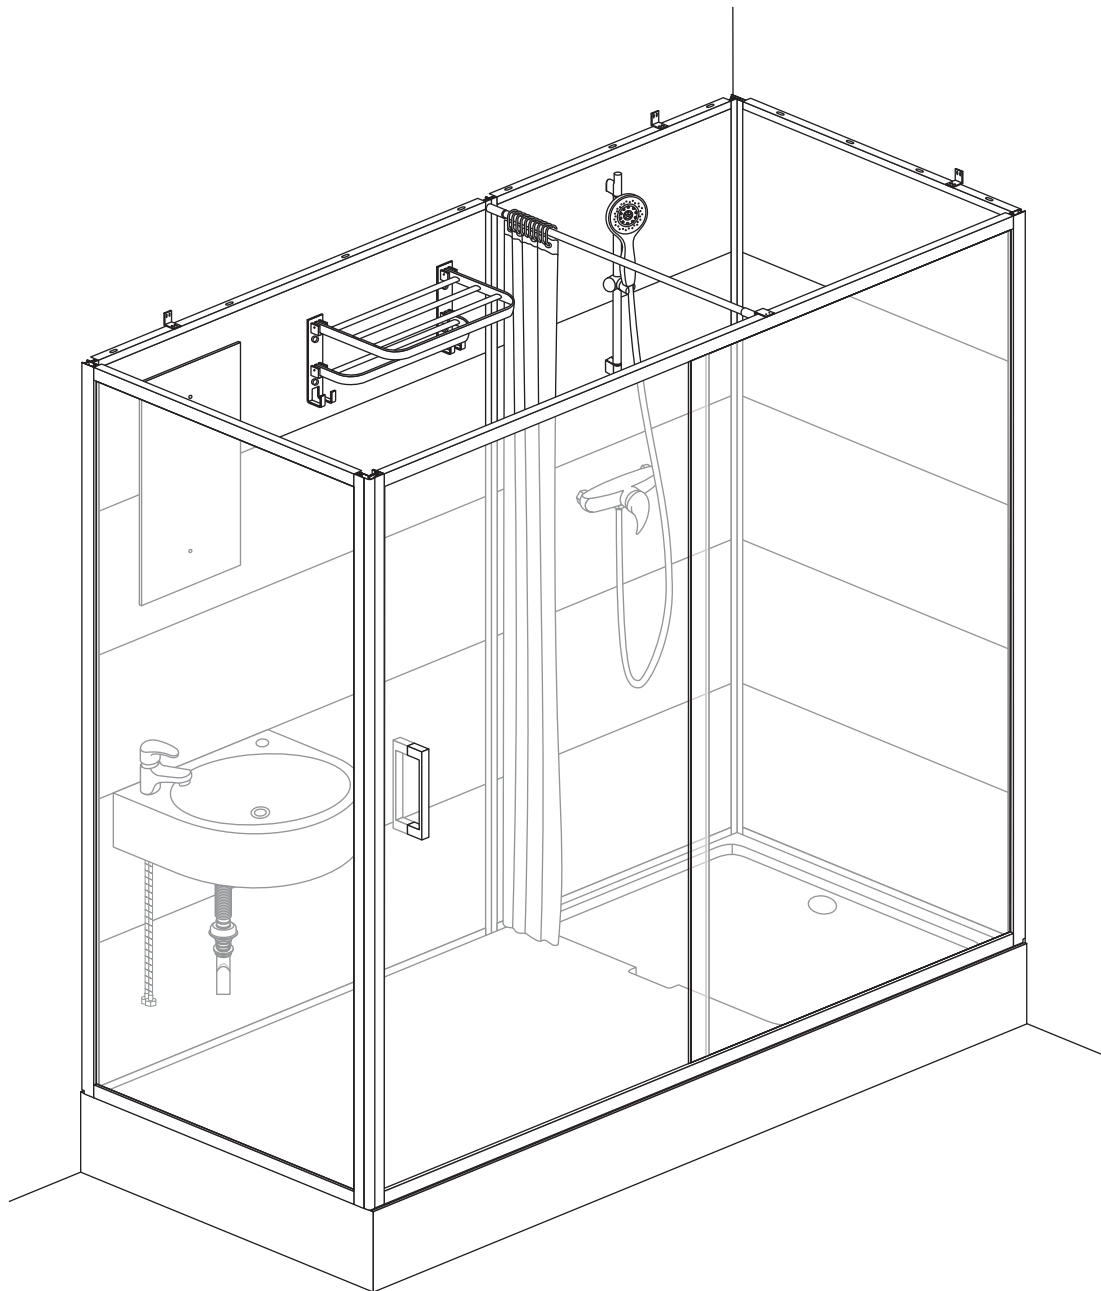


Installatie instructies

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)


Als je klaar bent om te beginnen, zorg er dan voor dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt, voldoende ruimte en een schone, droge ruimte voor de montage. Er zijn twee mensen nodig. Let op: hoewel deze instructies uitgebreid zijn, raden we altijd aan dat een technisch bekwame installateur de installatie uitvoert.

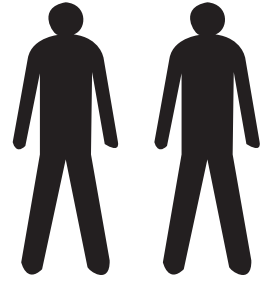


6mm boor

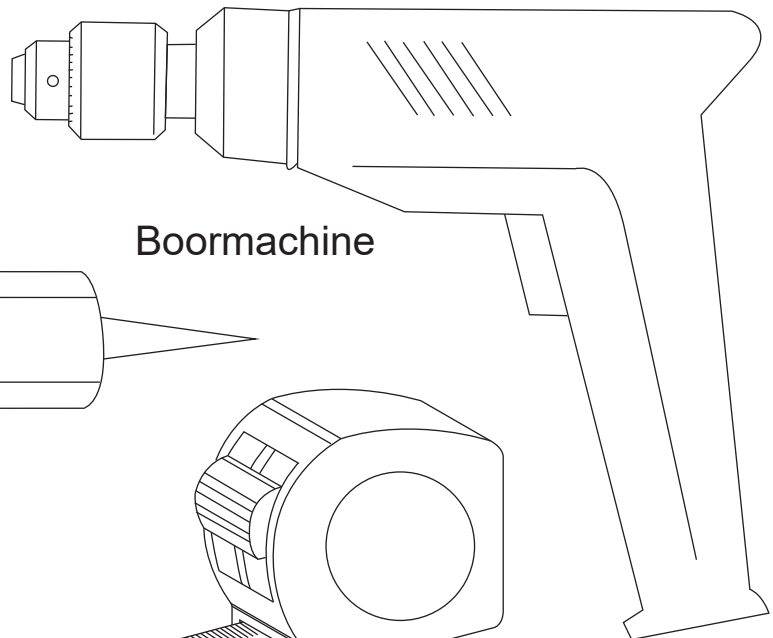


Boormachine

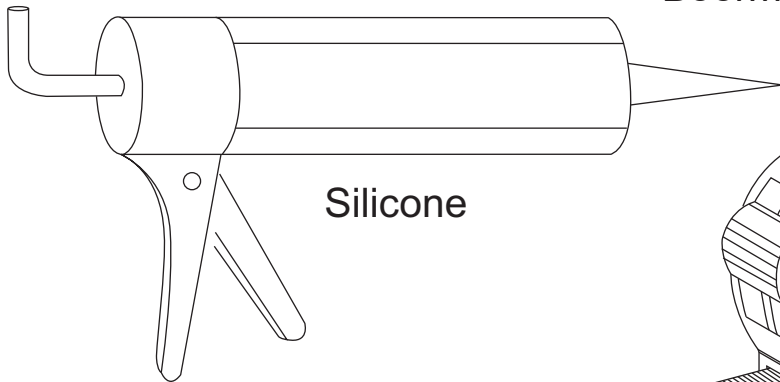


Silicone

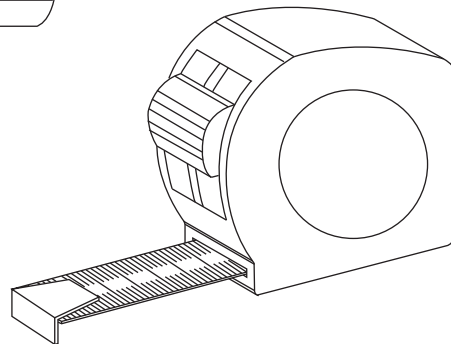


Rolmaat

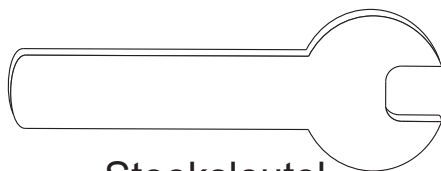


Steeksleutel

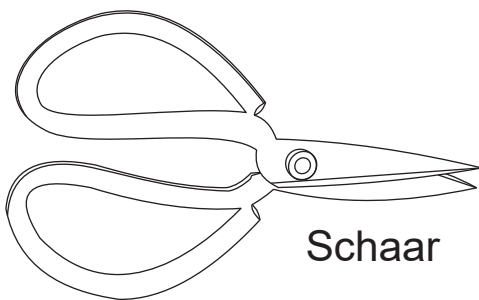


Schaar

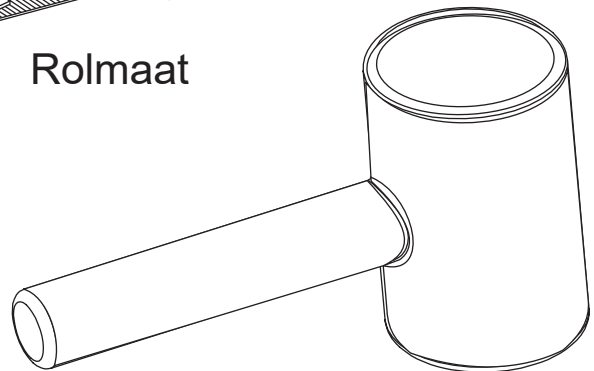


Rubberen hamer



Potlood

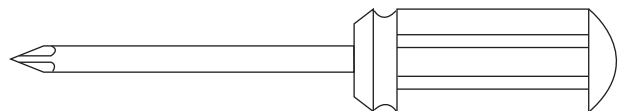


Magnetische kruiskopschroevendraaier





































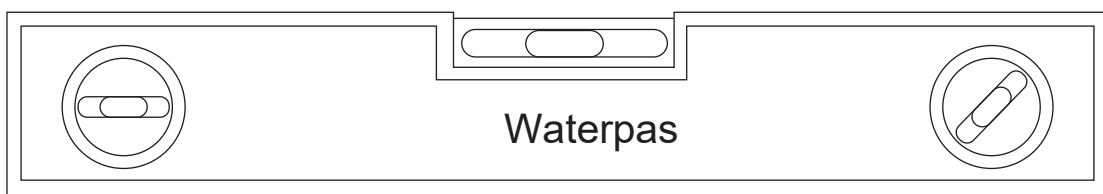


Waterpas



Installatie instructies

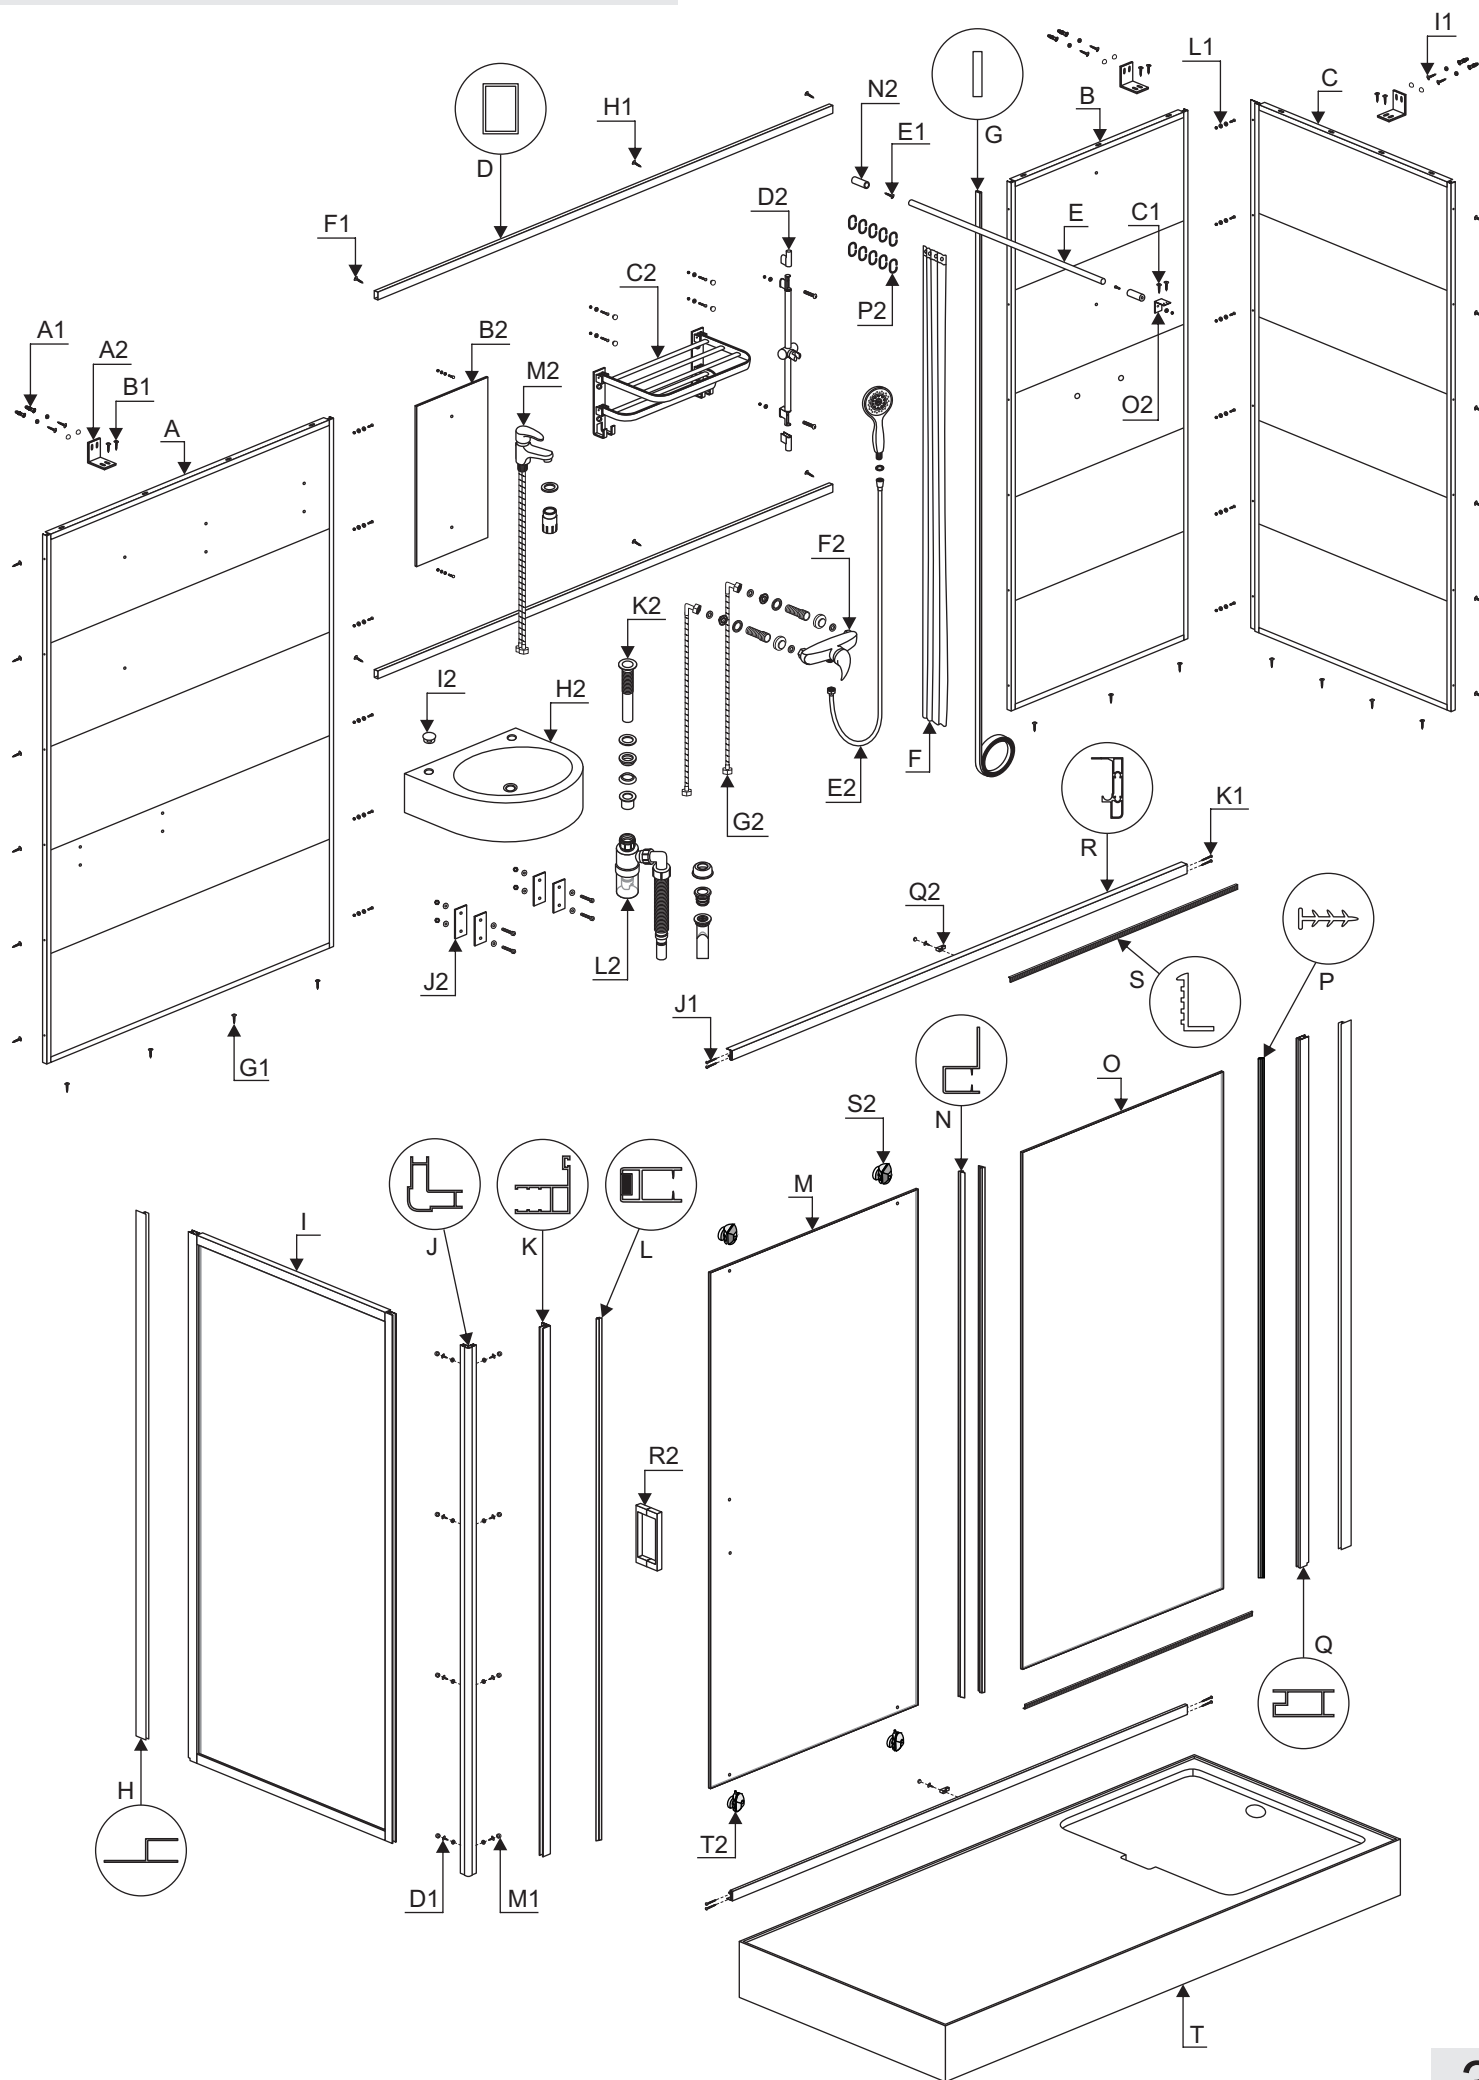




Installatie instructies

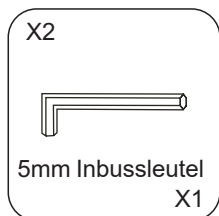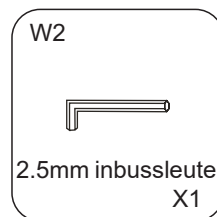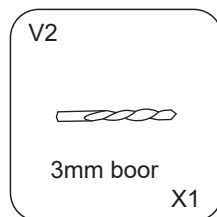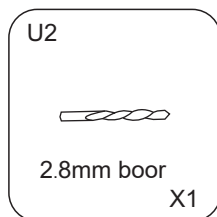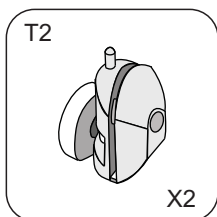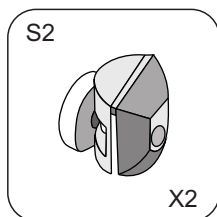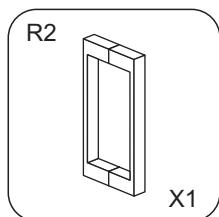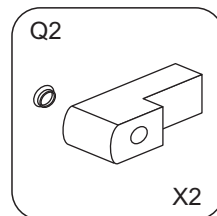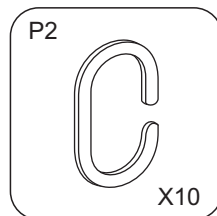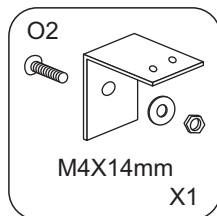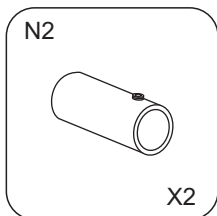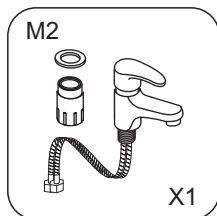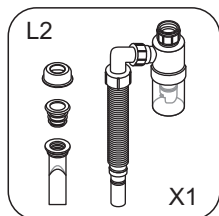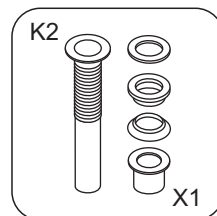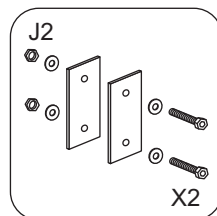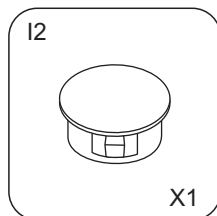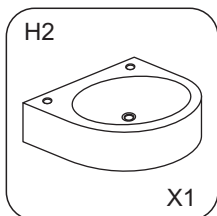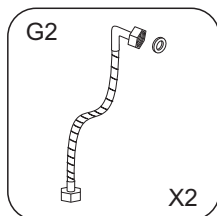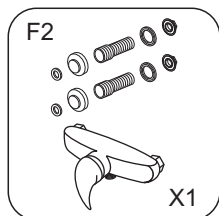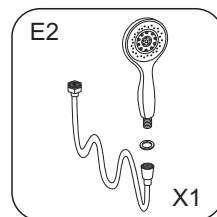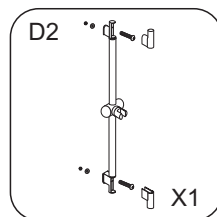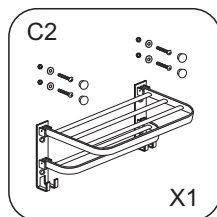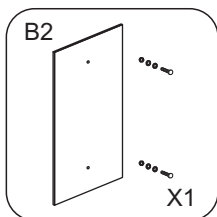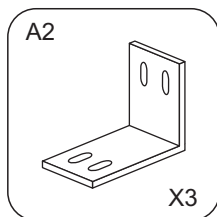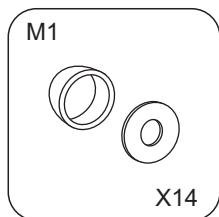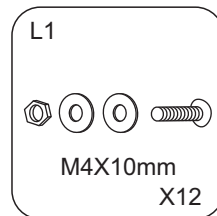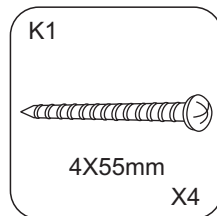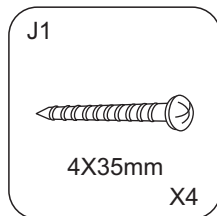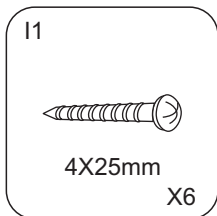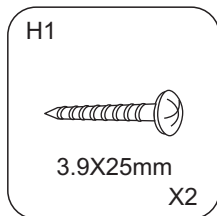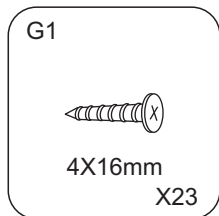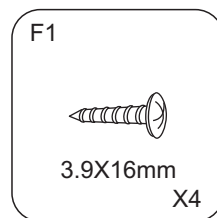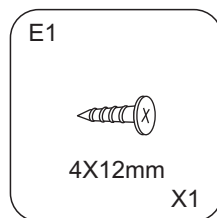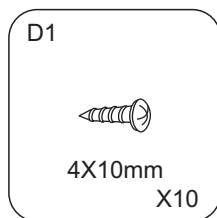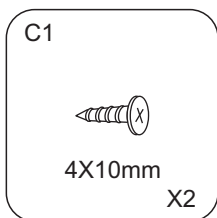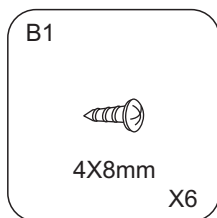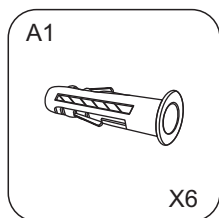







Installatie instructies

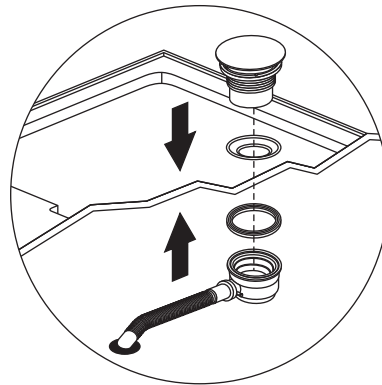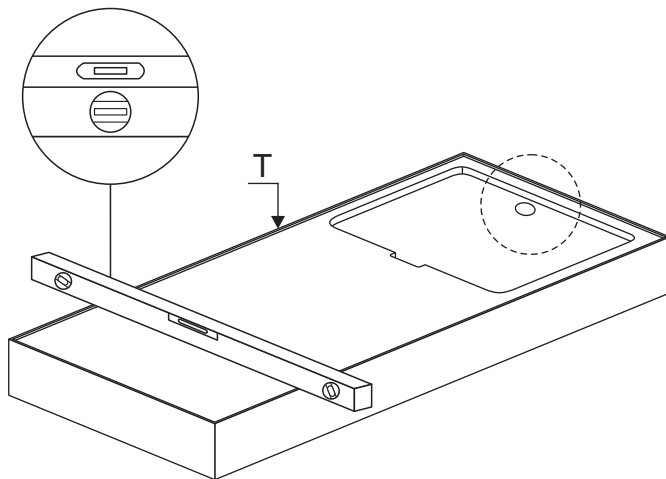






Til het achterste deel van de bodemplaat op en steek één uiteinde van de pijp in het afvoergat.

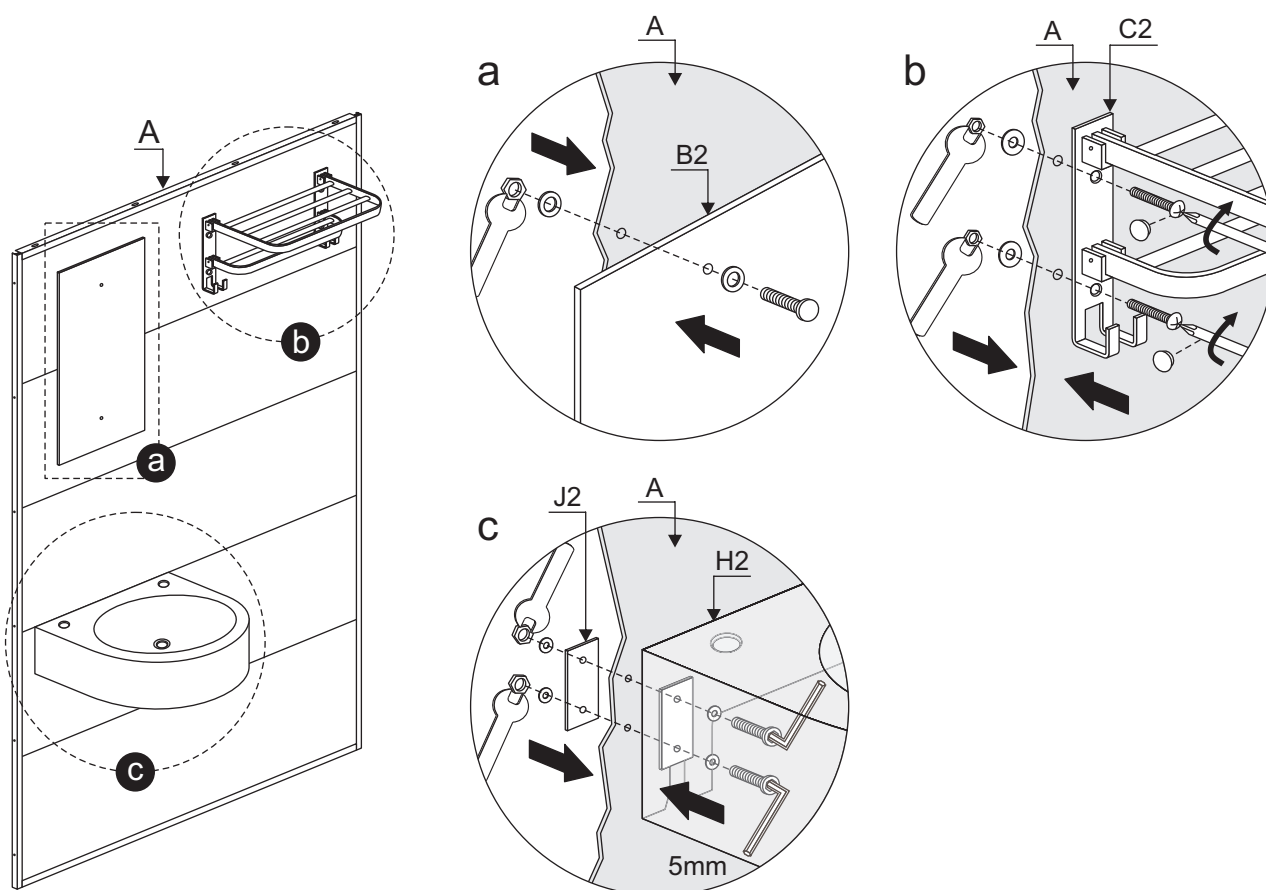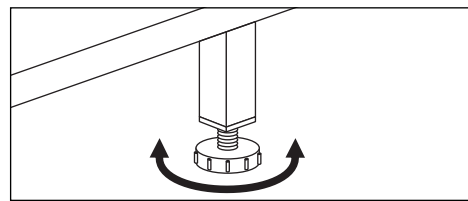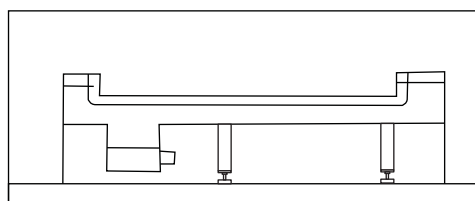



Installatie instructies

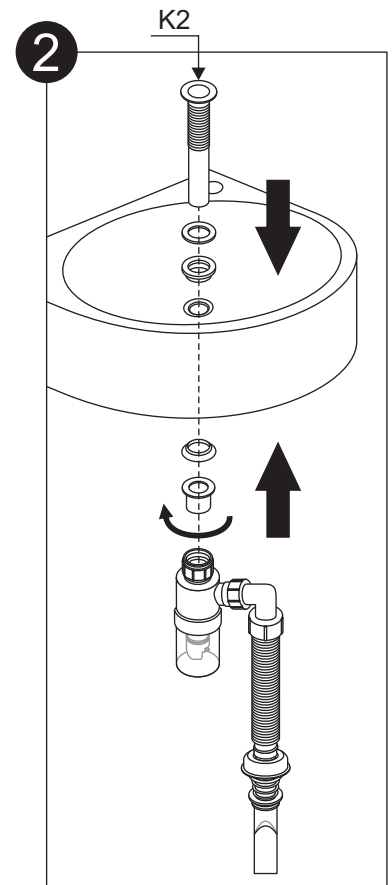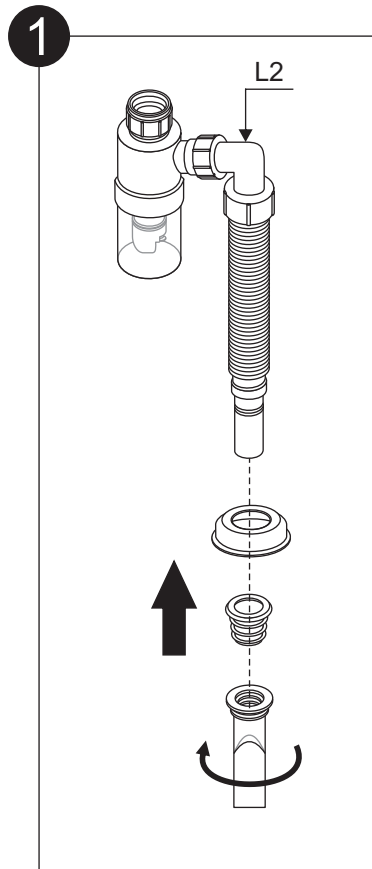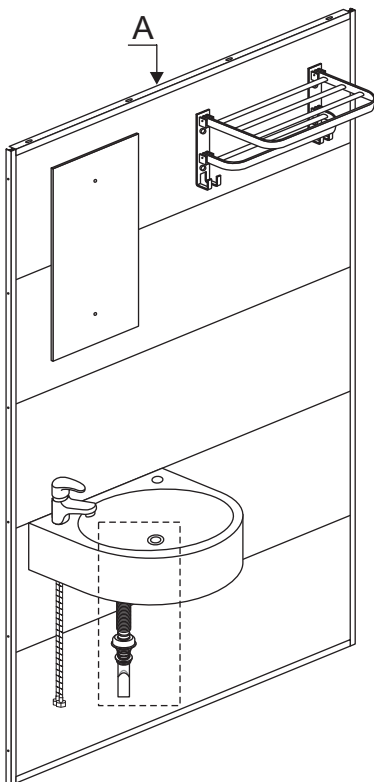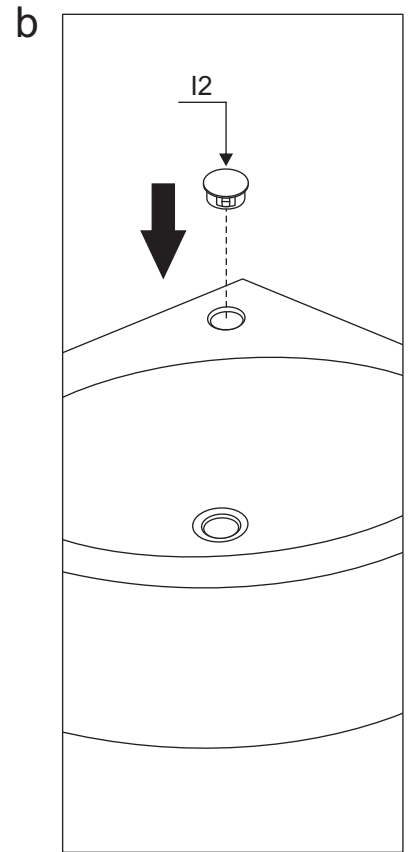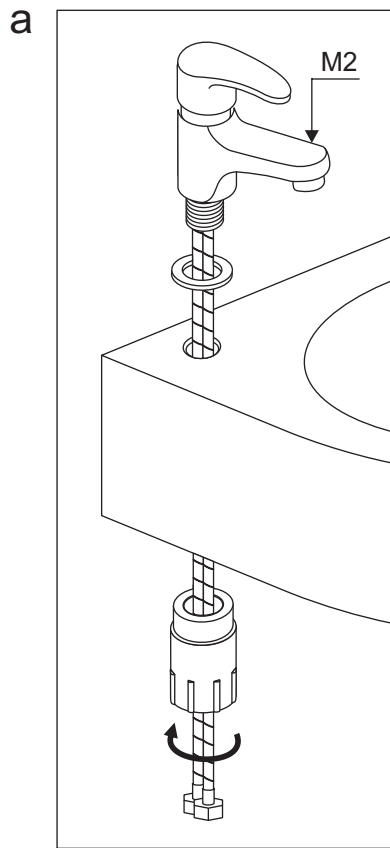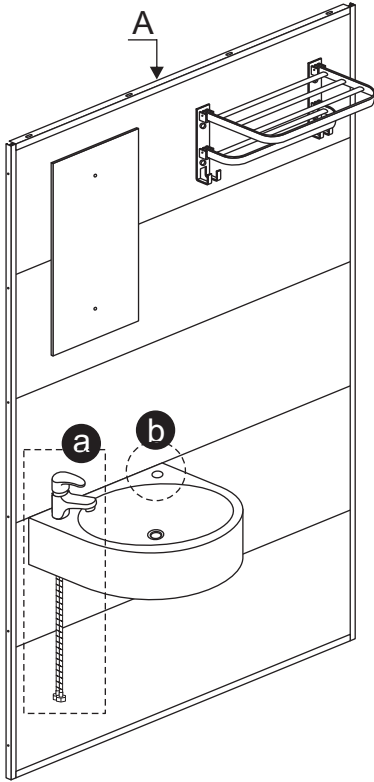



Installatie instructies

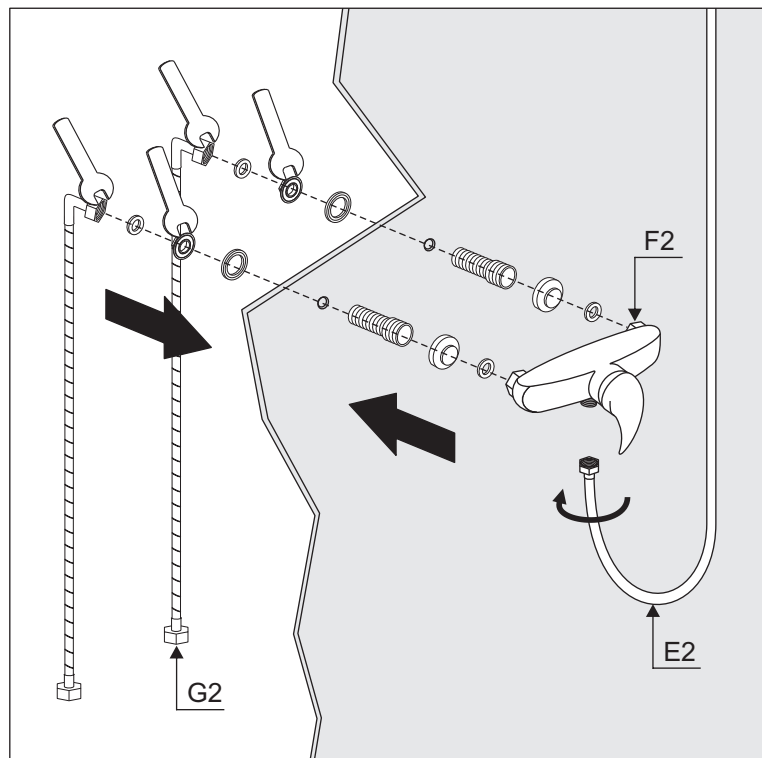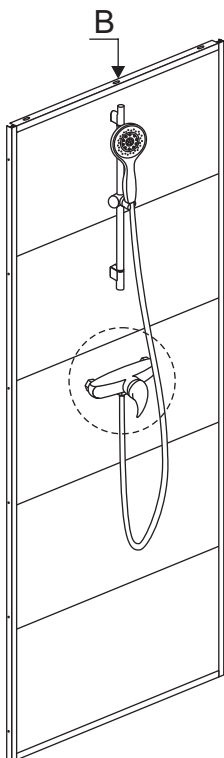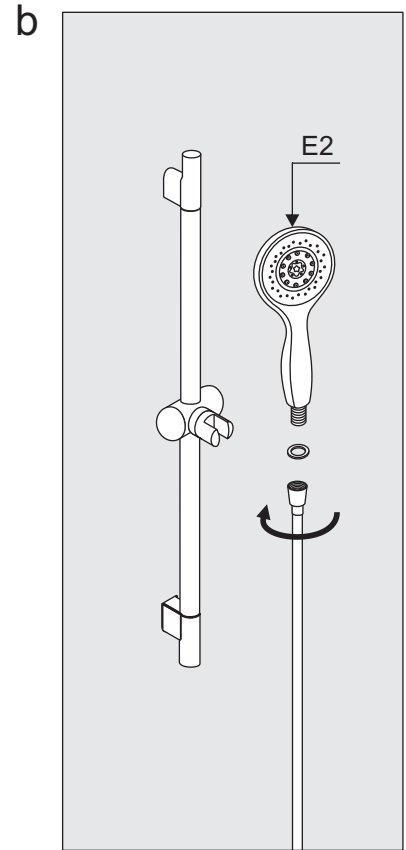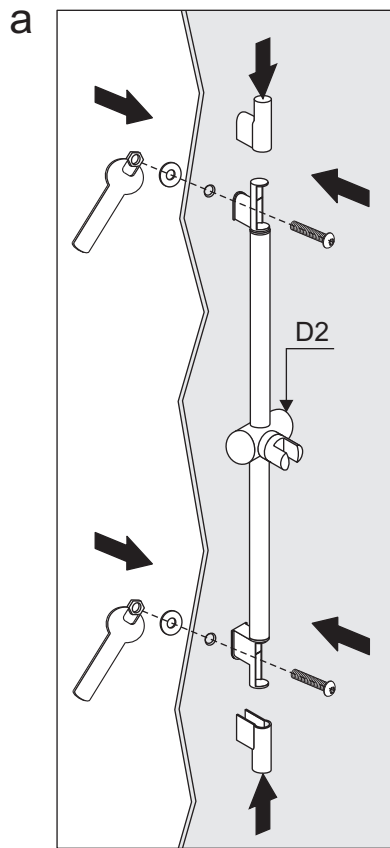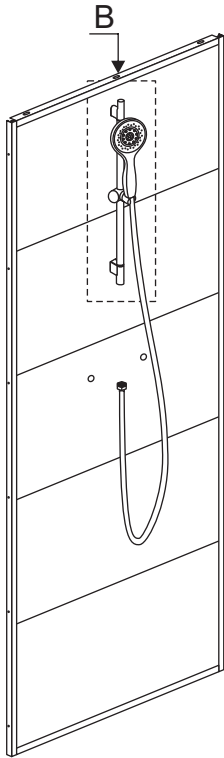





Installatie instructies

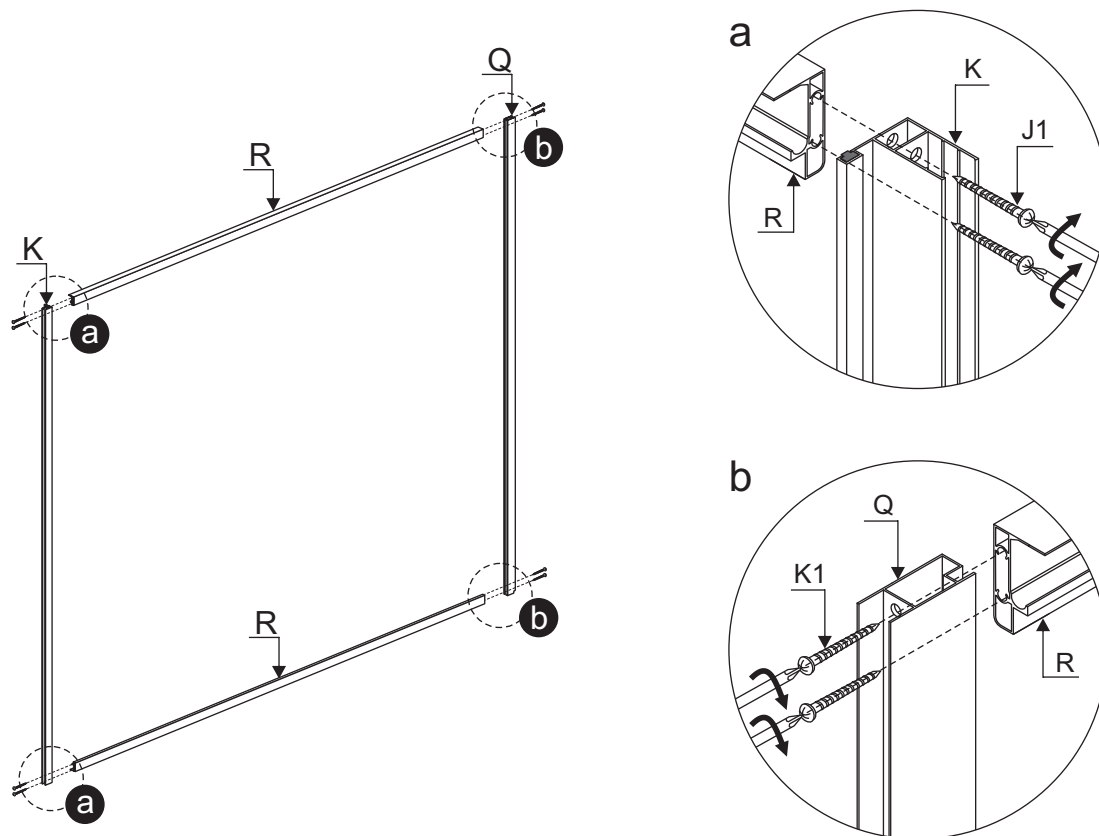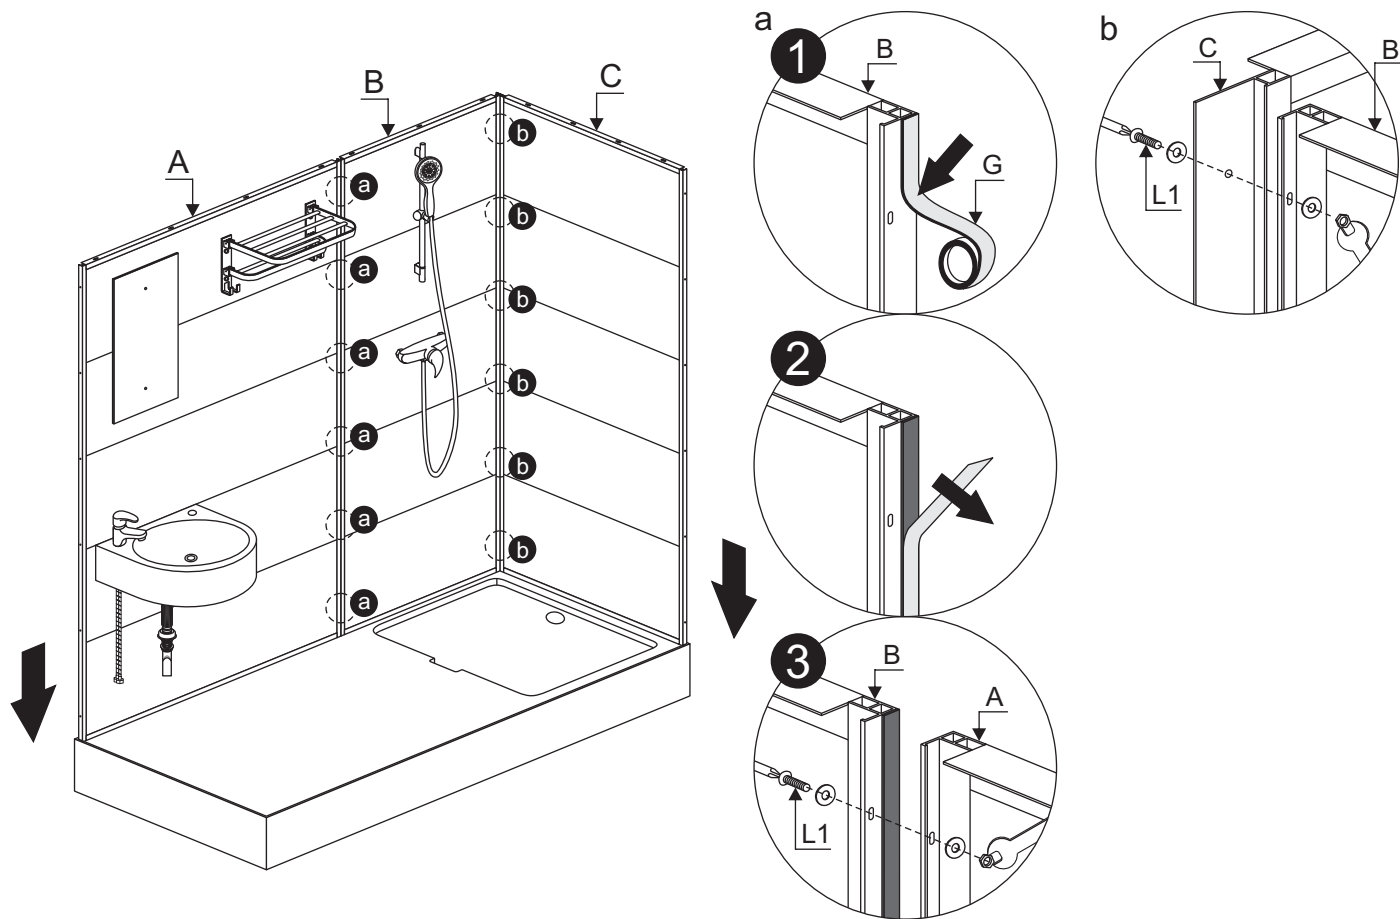


Installatie instructies

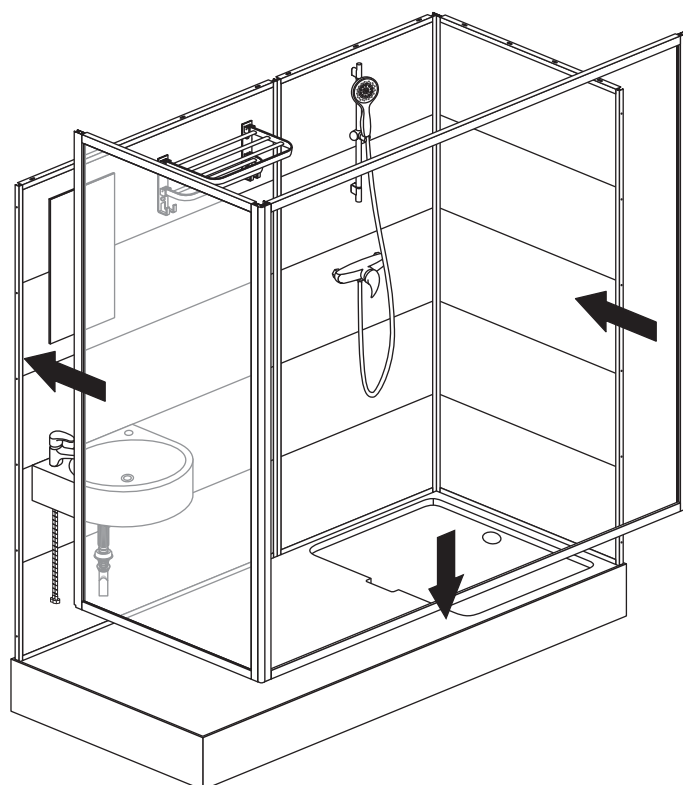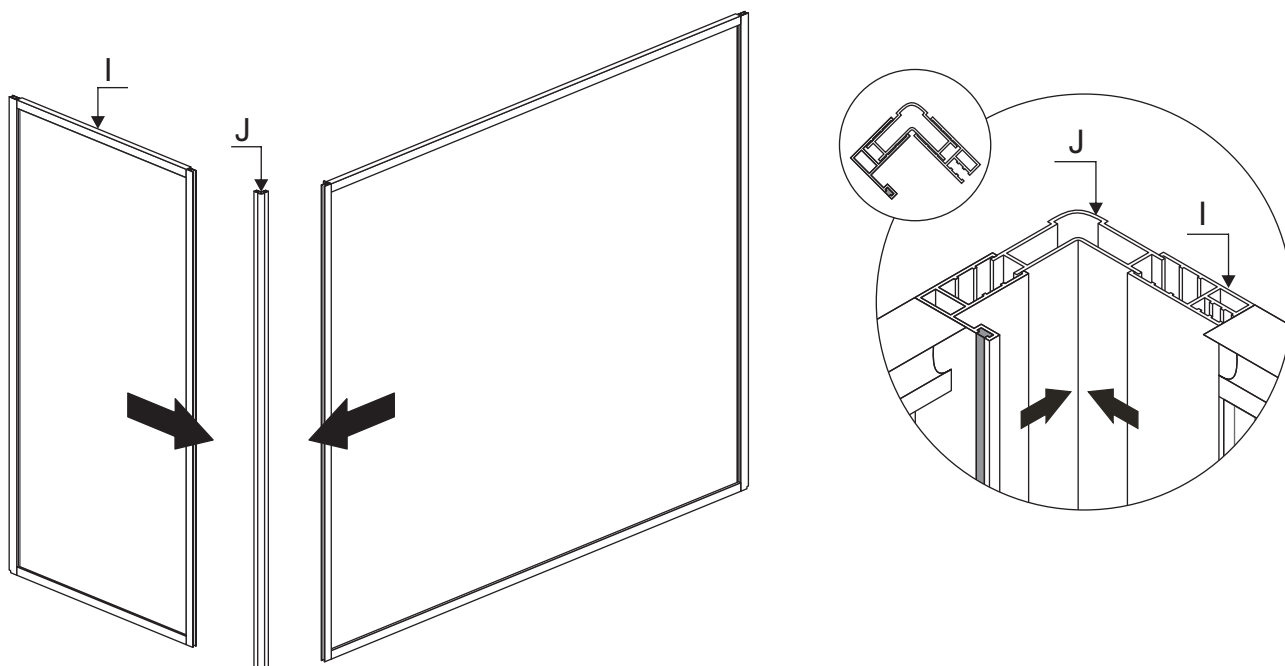






Installatie instructies

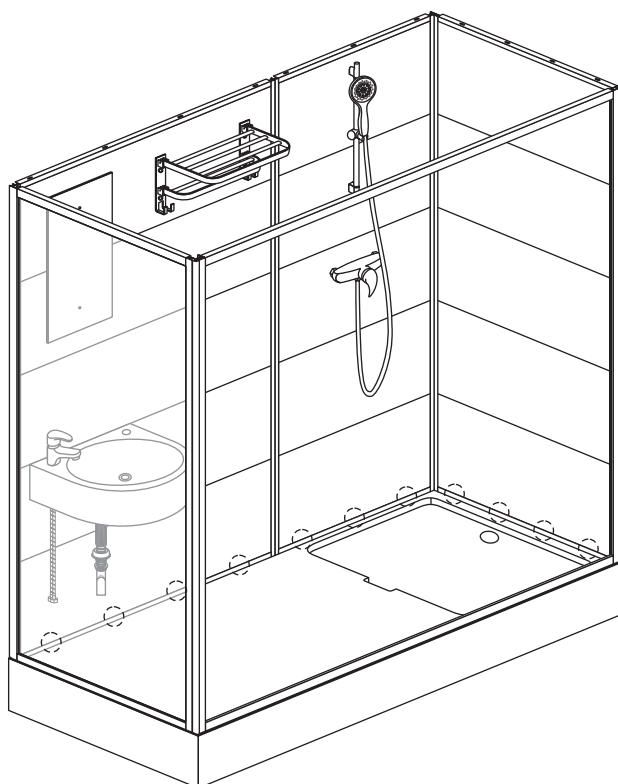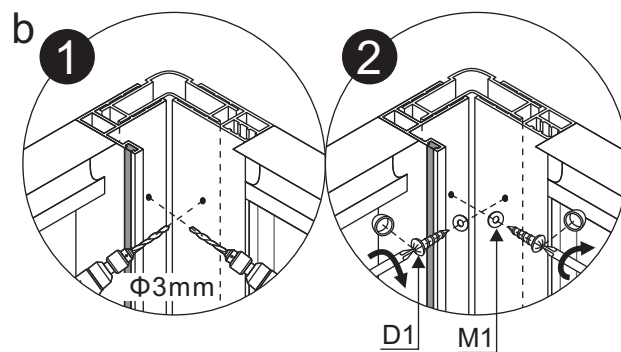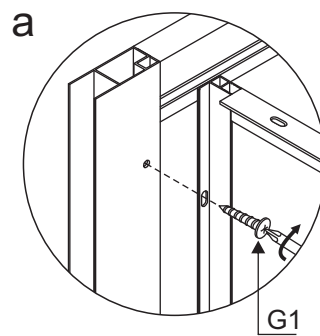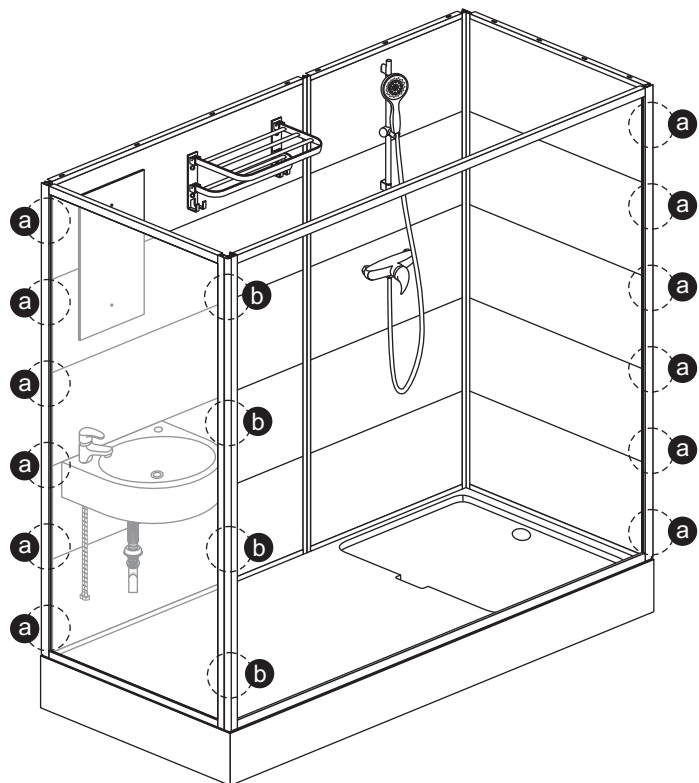








Boor gaten voor en breng siliconen aan in de gaten en op de schroeven.

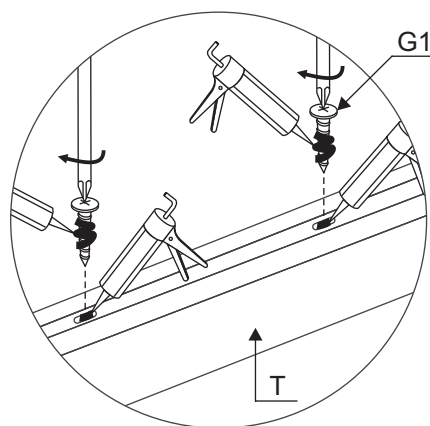





Installatie instructies

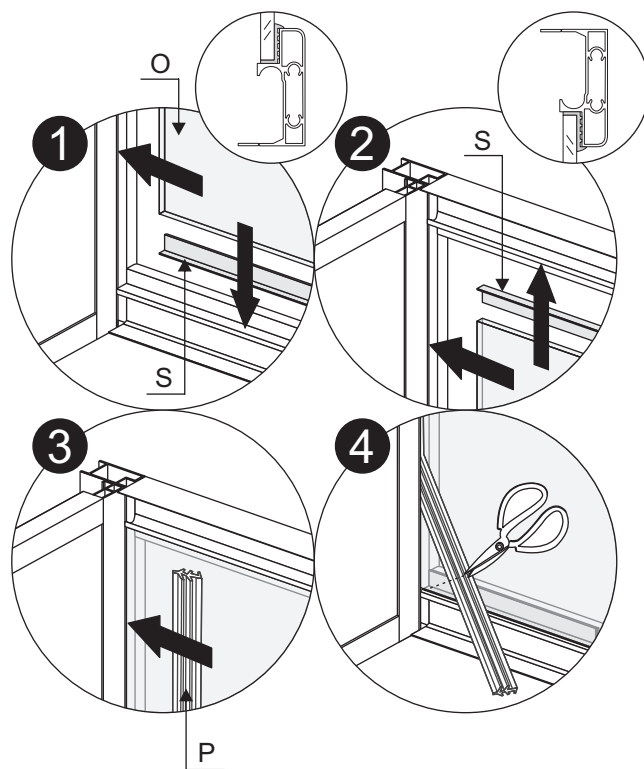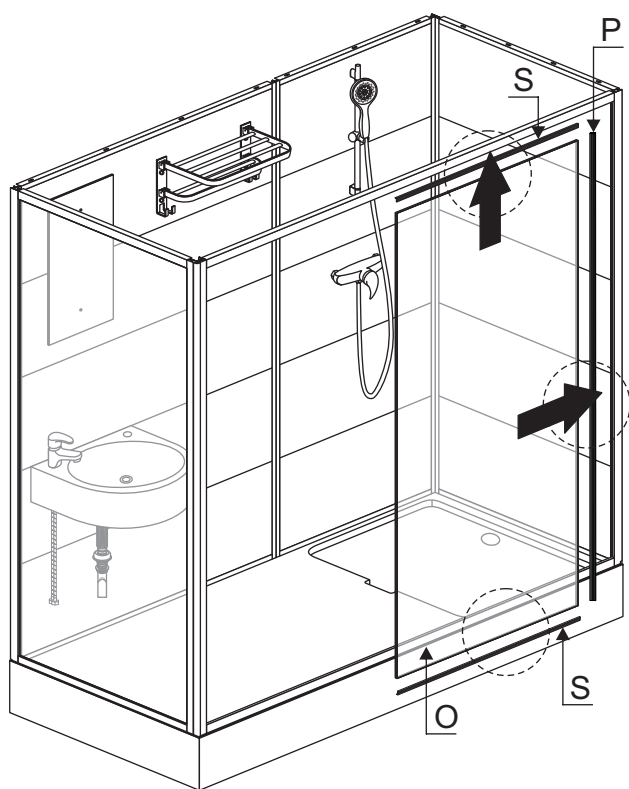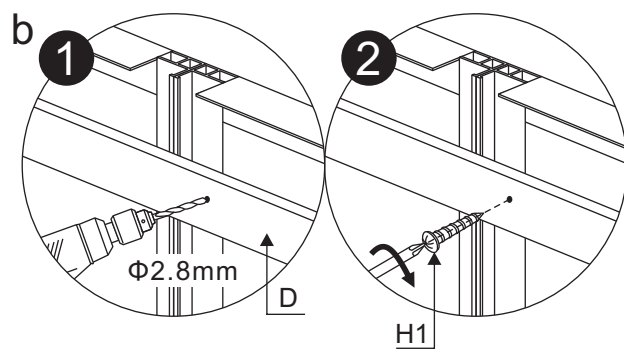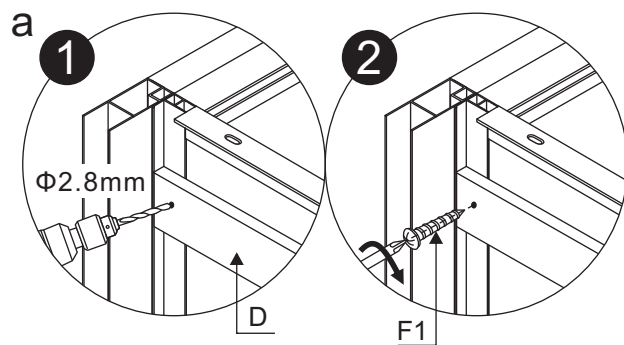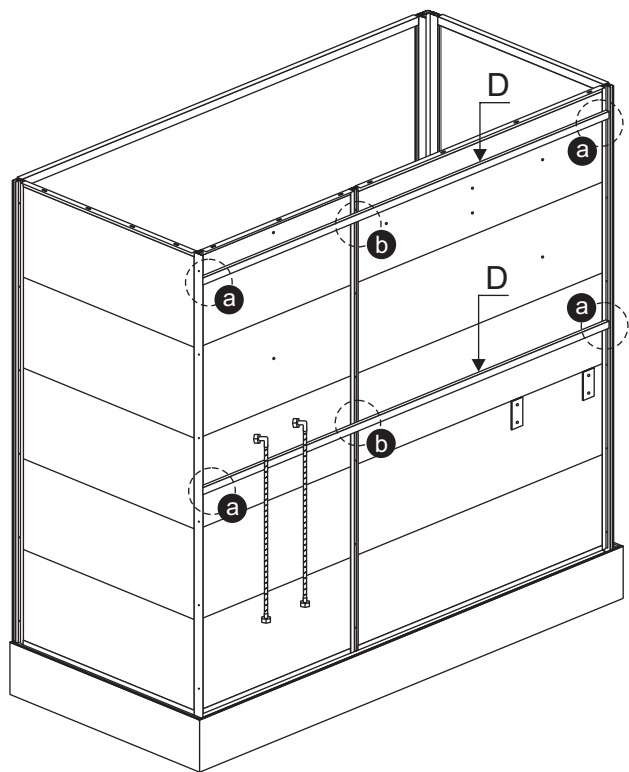





Installatie instructies

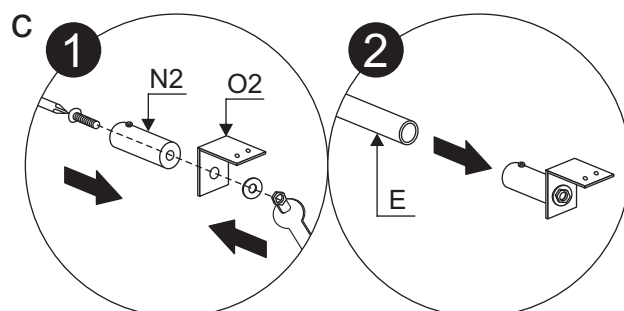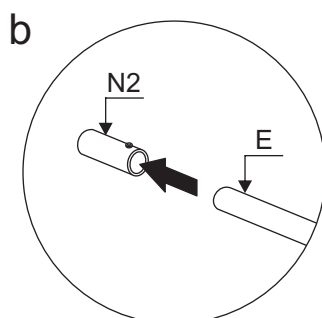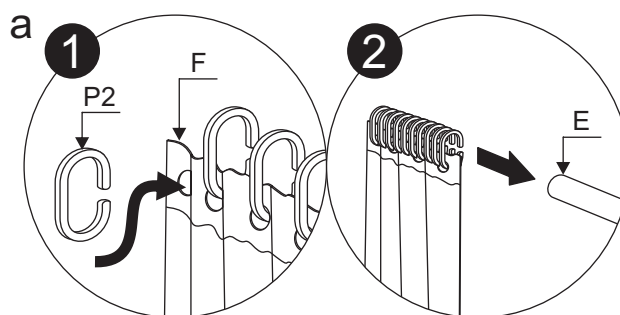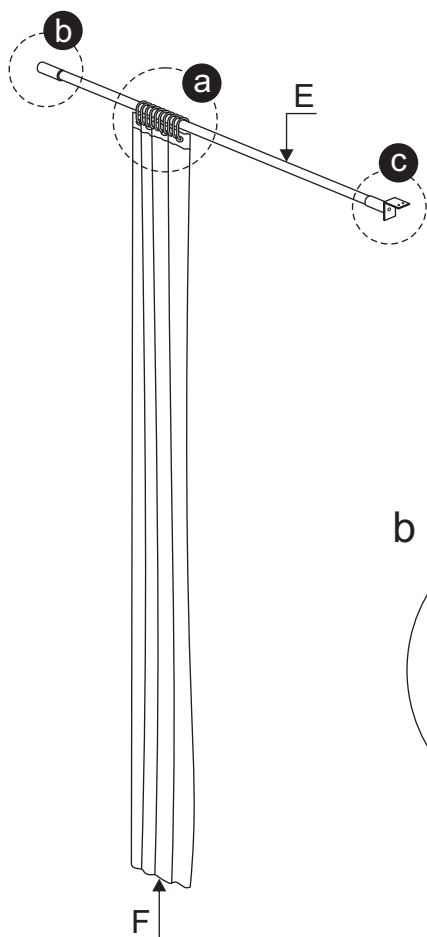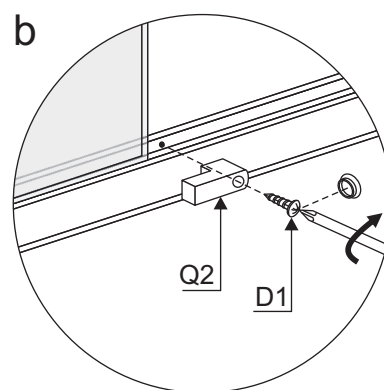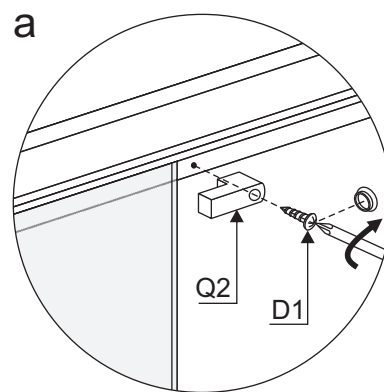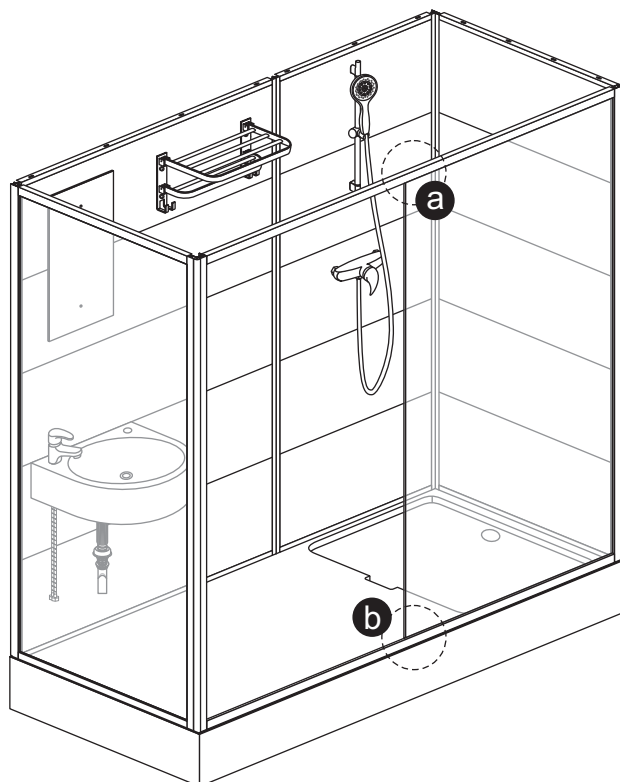





Installatie instructies

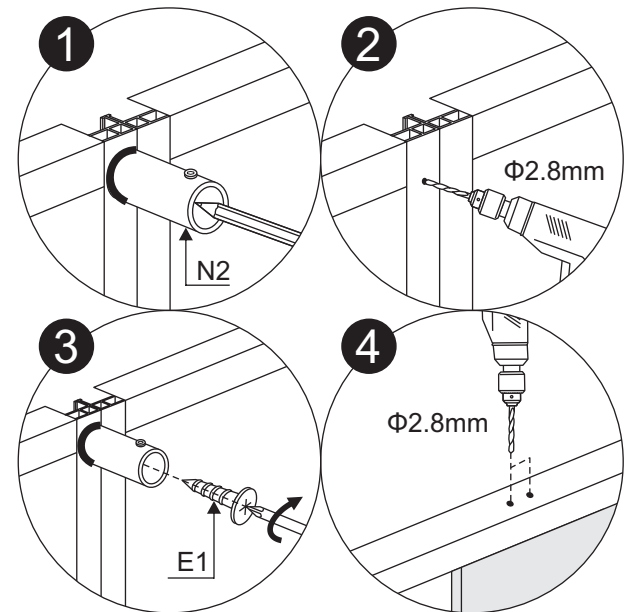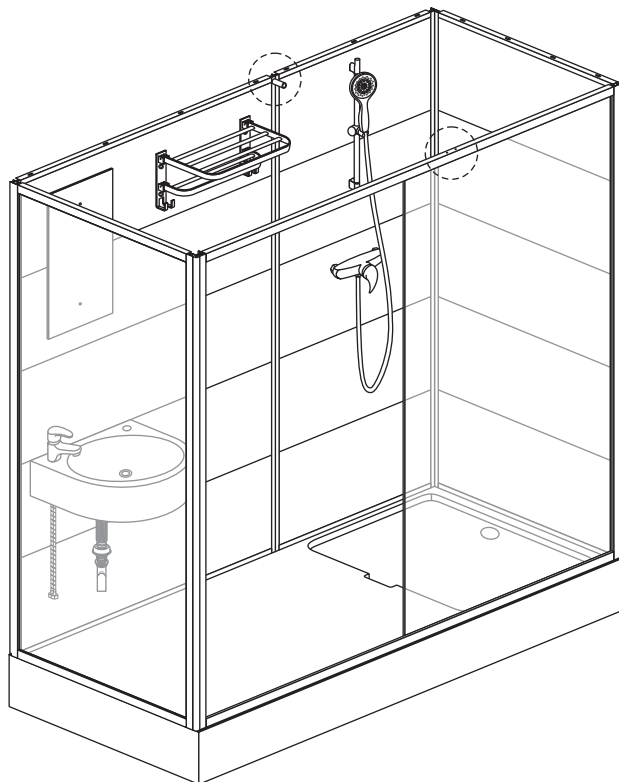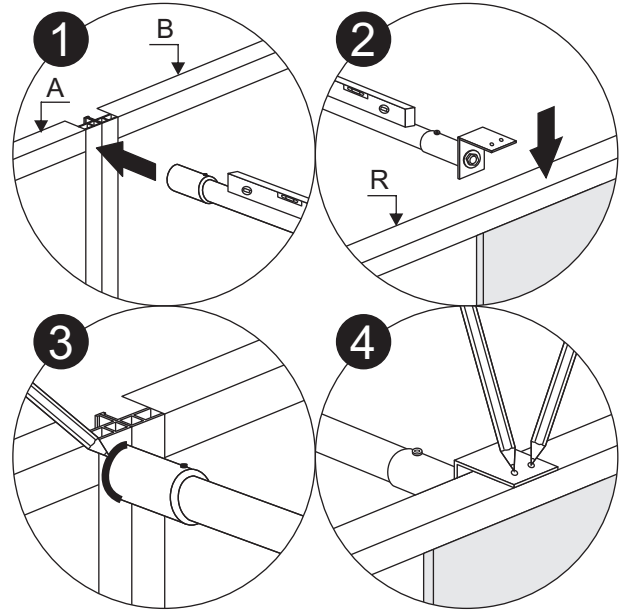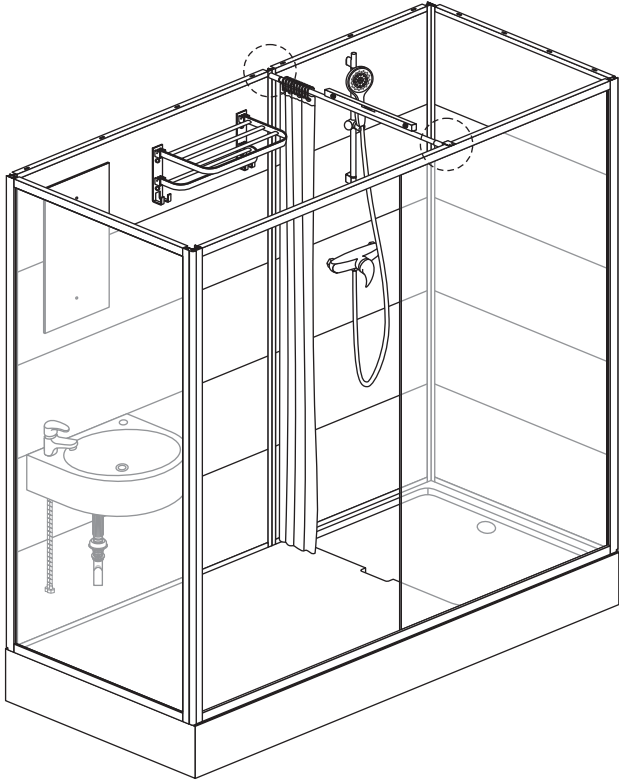

Installatie instructies

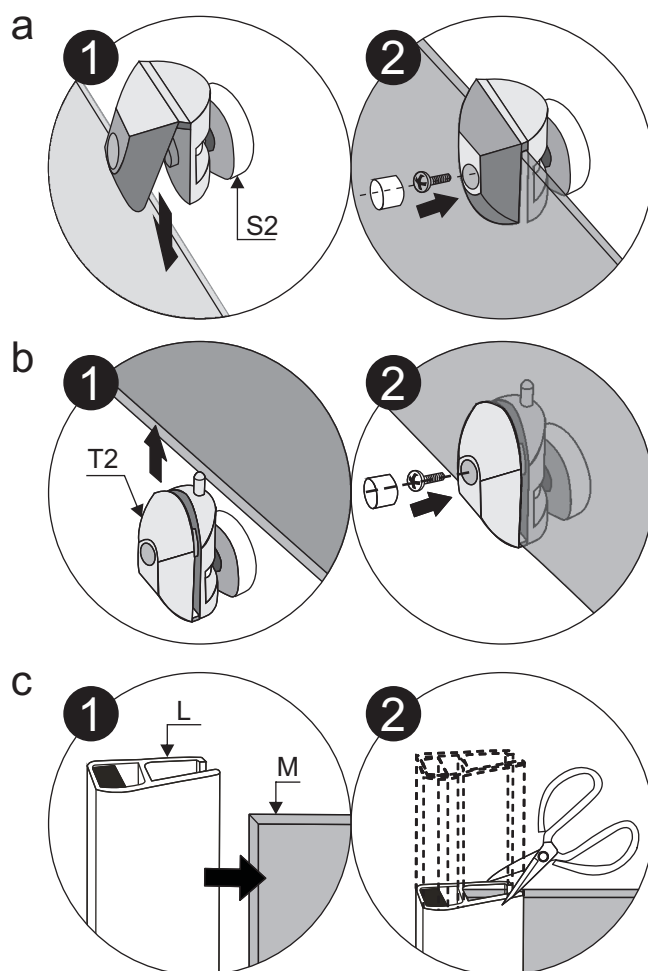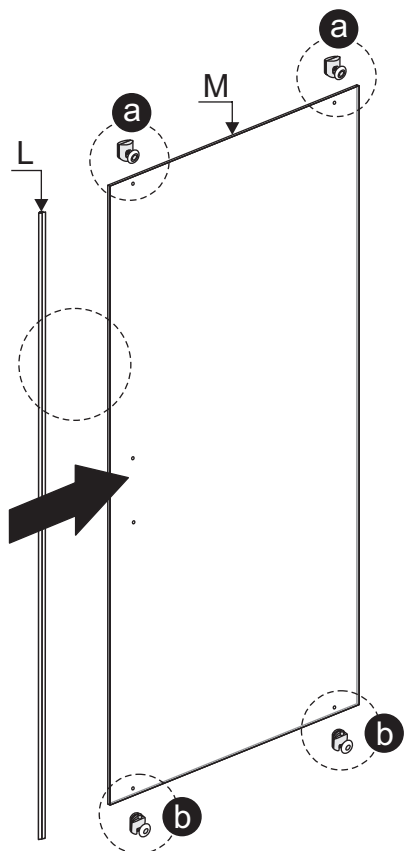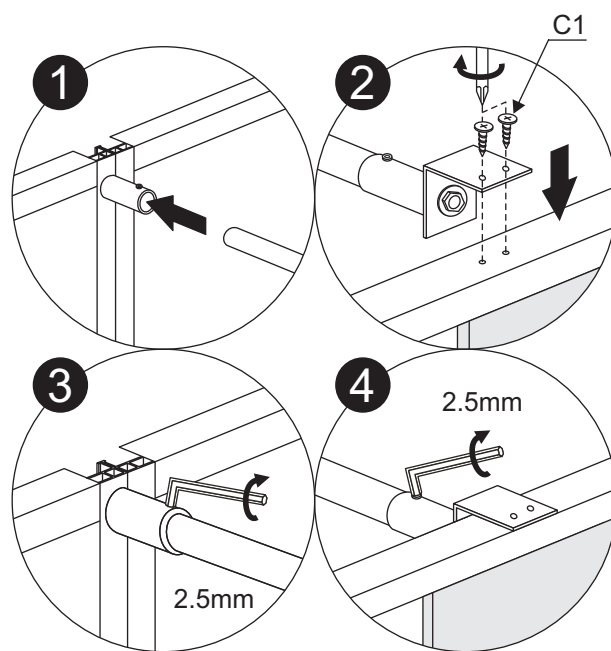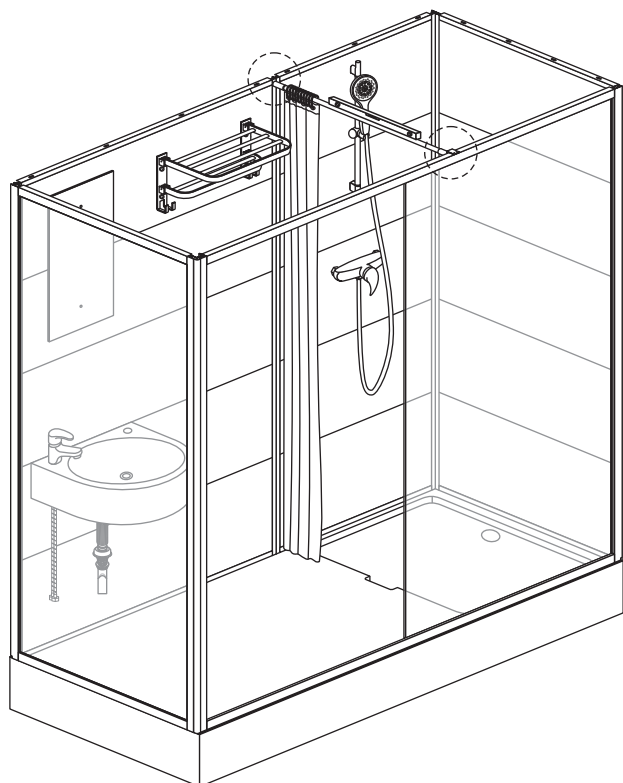

Installatie instructies

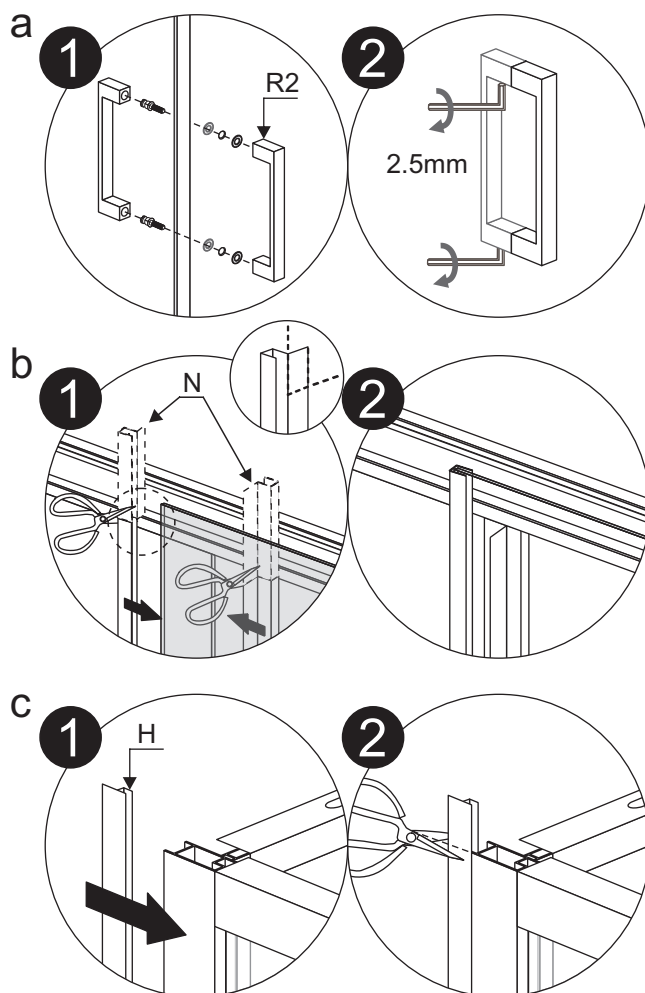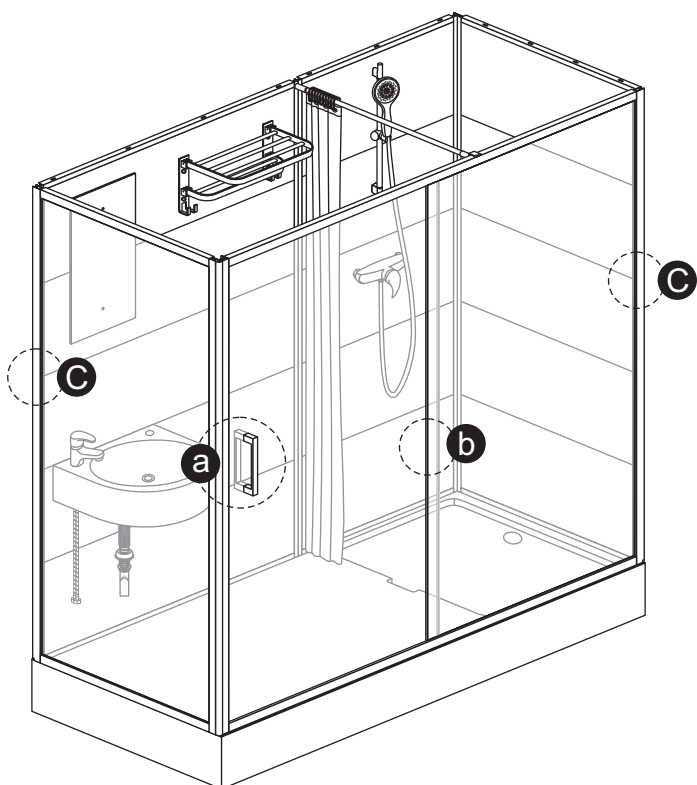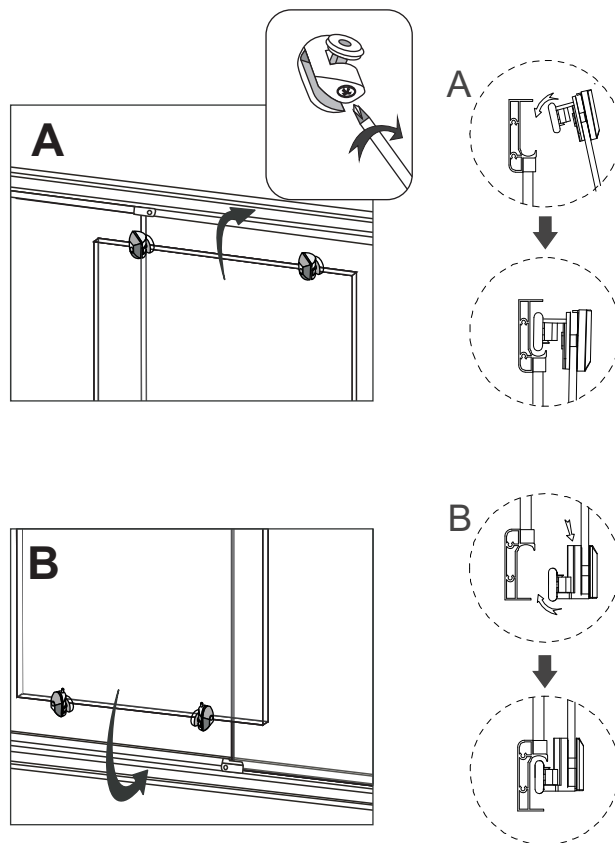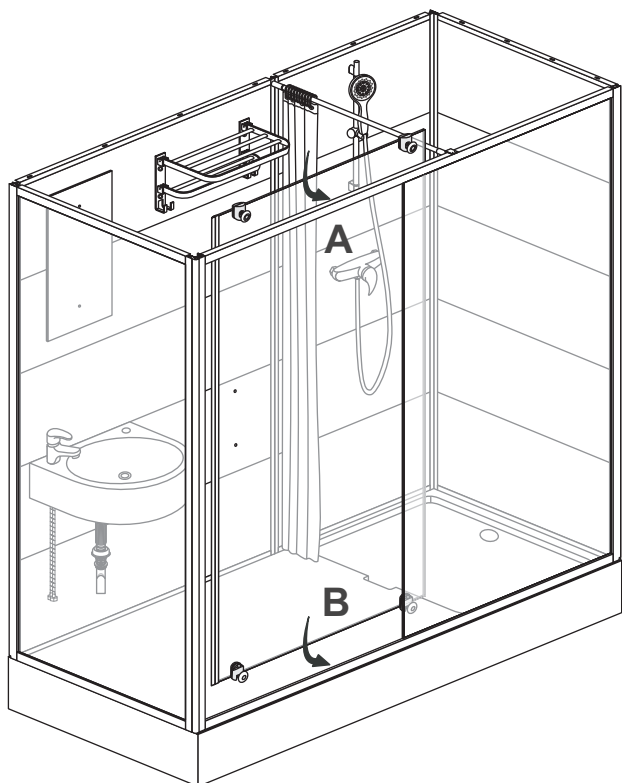

Installatie instructies

