



Installatie instructies

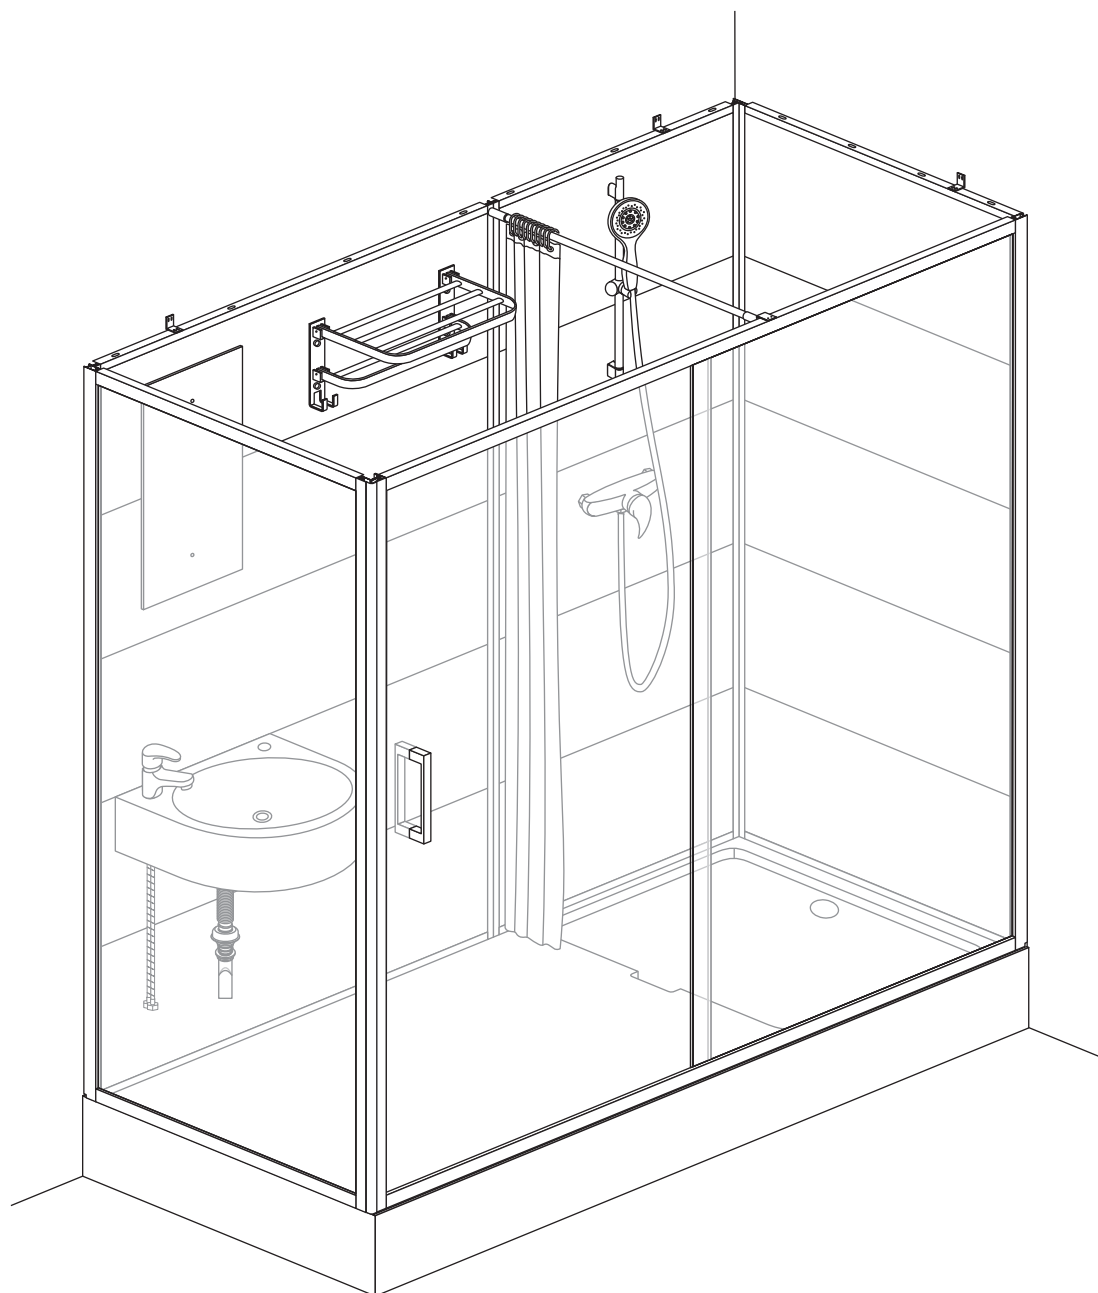


Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)


Als je klaar bent om te beginnen, zorg er dan voor dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt, voldoende ruimte en een schone, droge ruimte voor de montage. Er zijn twee mensen nodig. Let op: hoewel deze instructies uitgebreid zijn, raden we altijd aan dat een technisch bekwame installateur de installatie uitvoert.

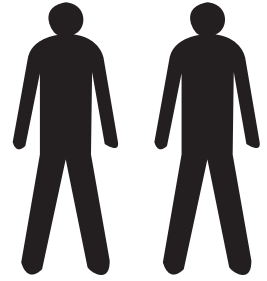


6mm boor

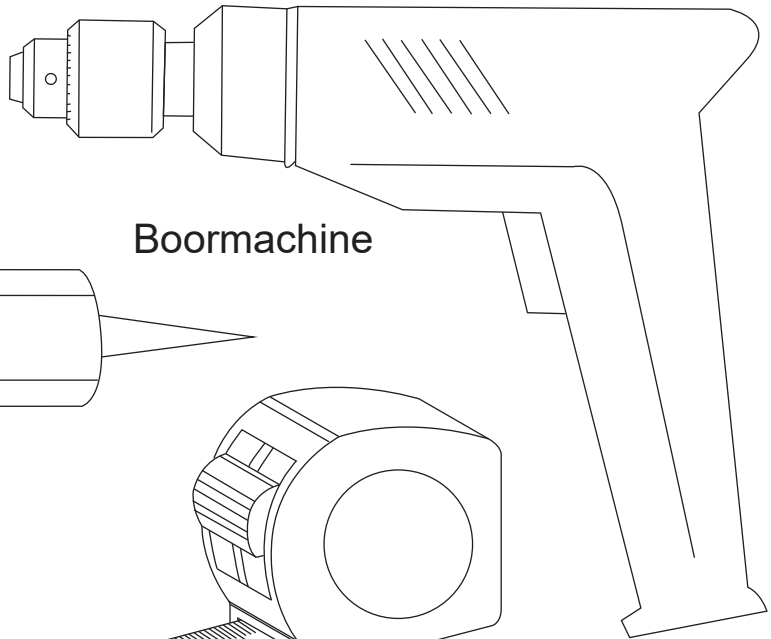


Boormachine

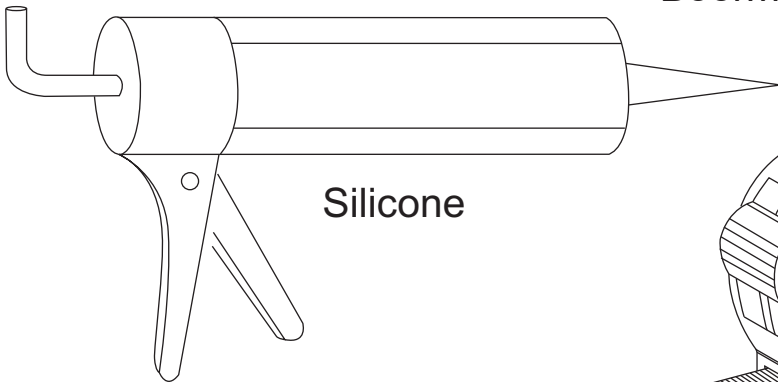


Silicone

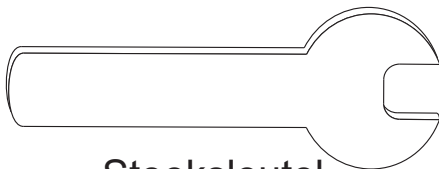


Steeksleutel

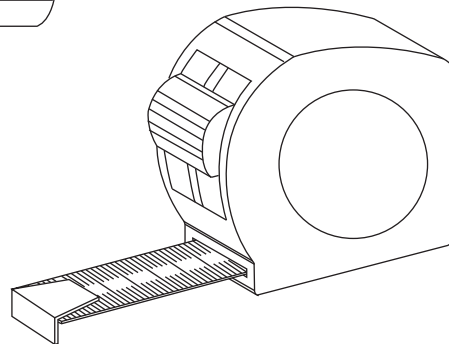


Rolmaat

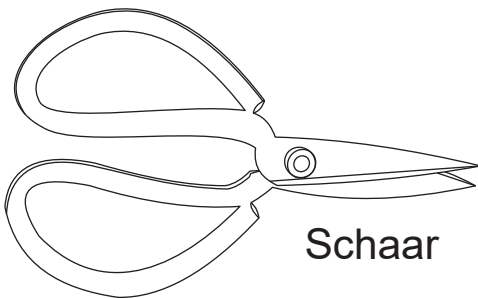


Schaar

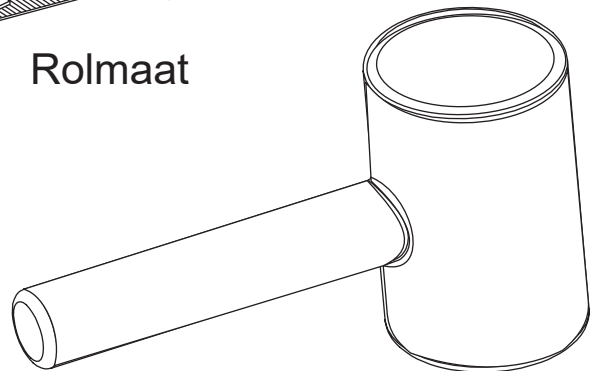


Rubberen hamer



Potlood




Magnetische kruiskopschroevendraaier
















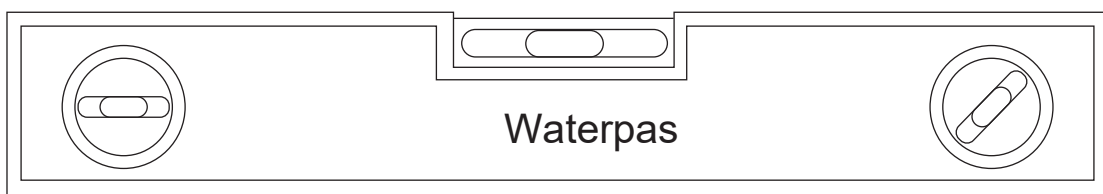


Waterpas



Installatie instructies

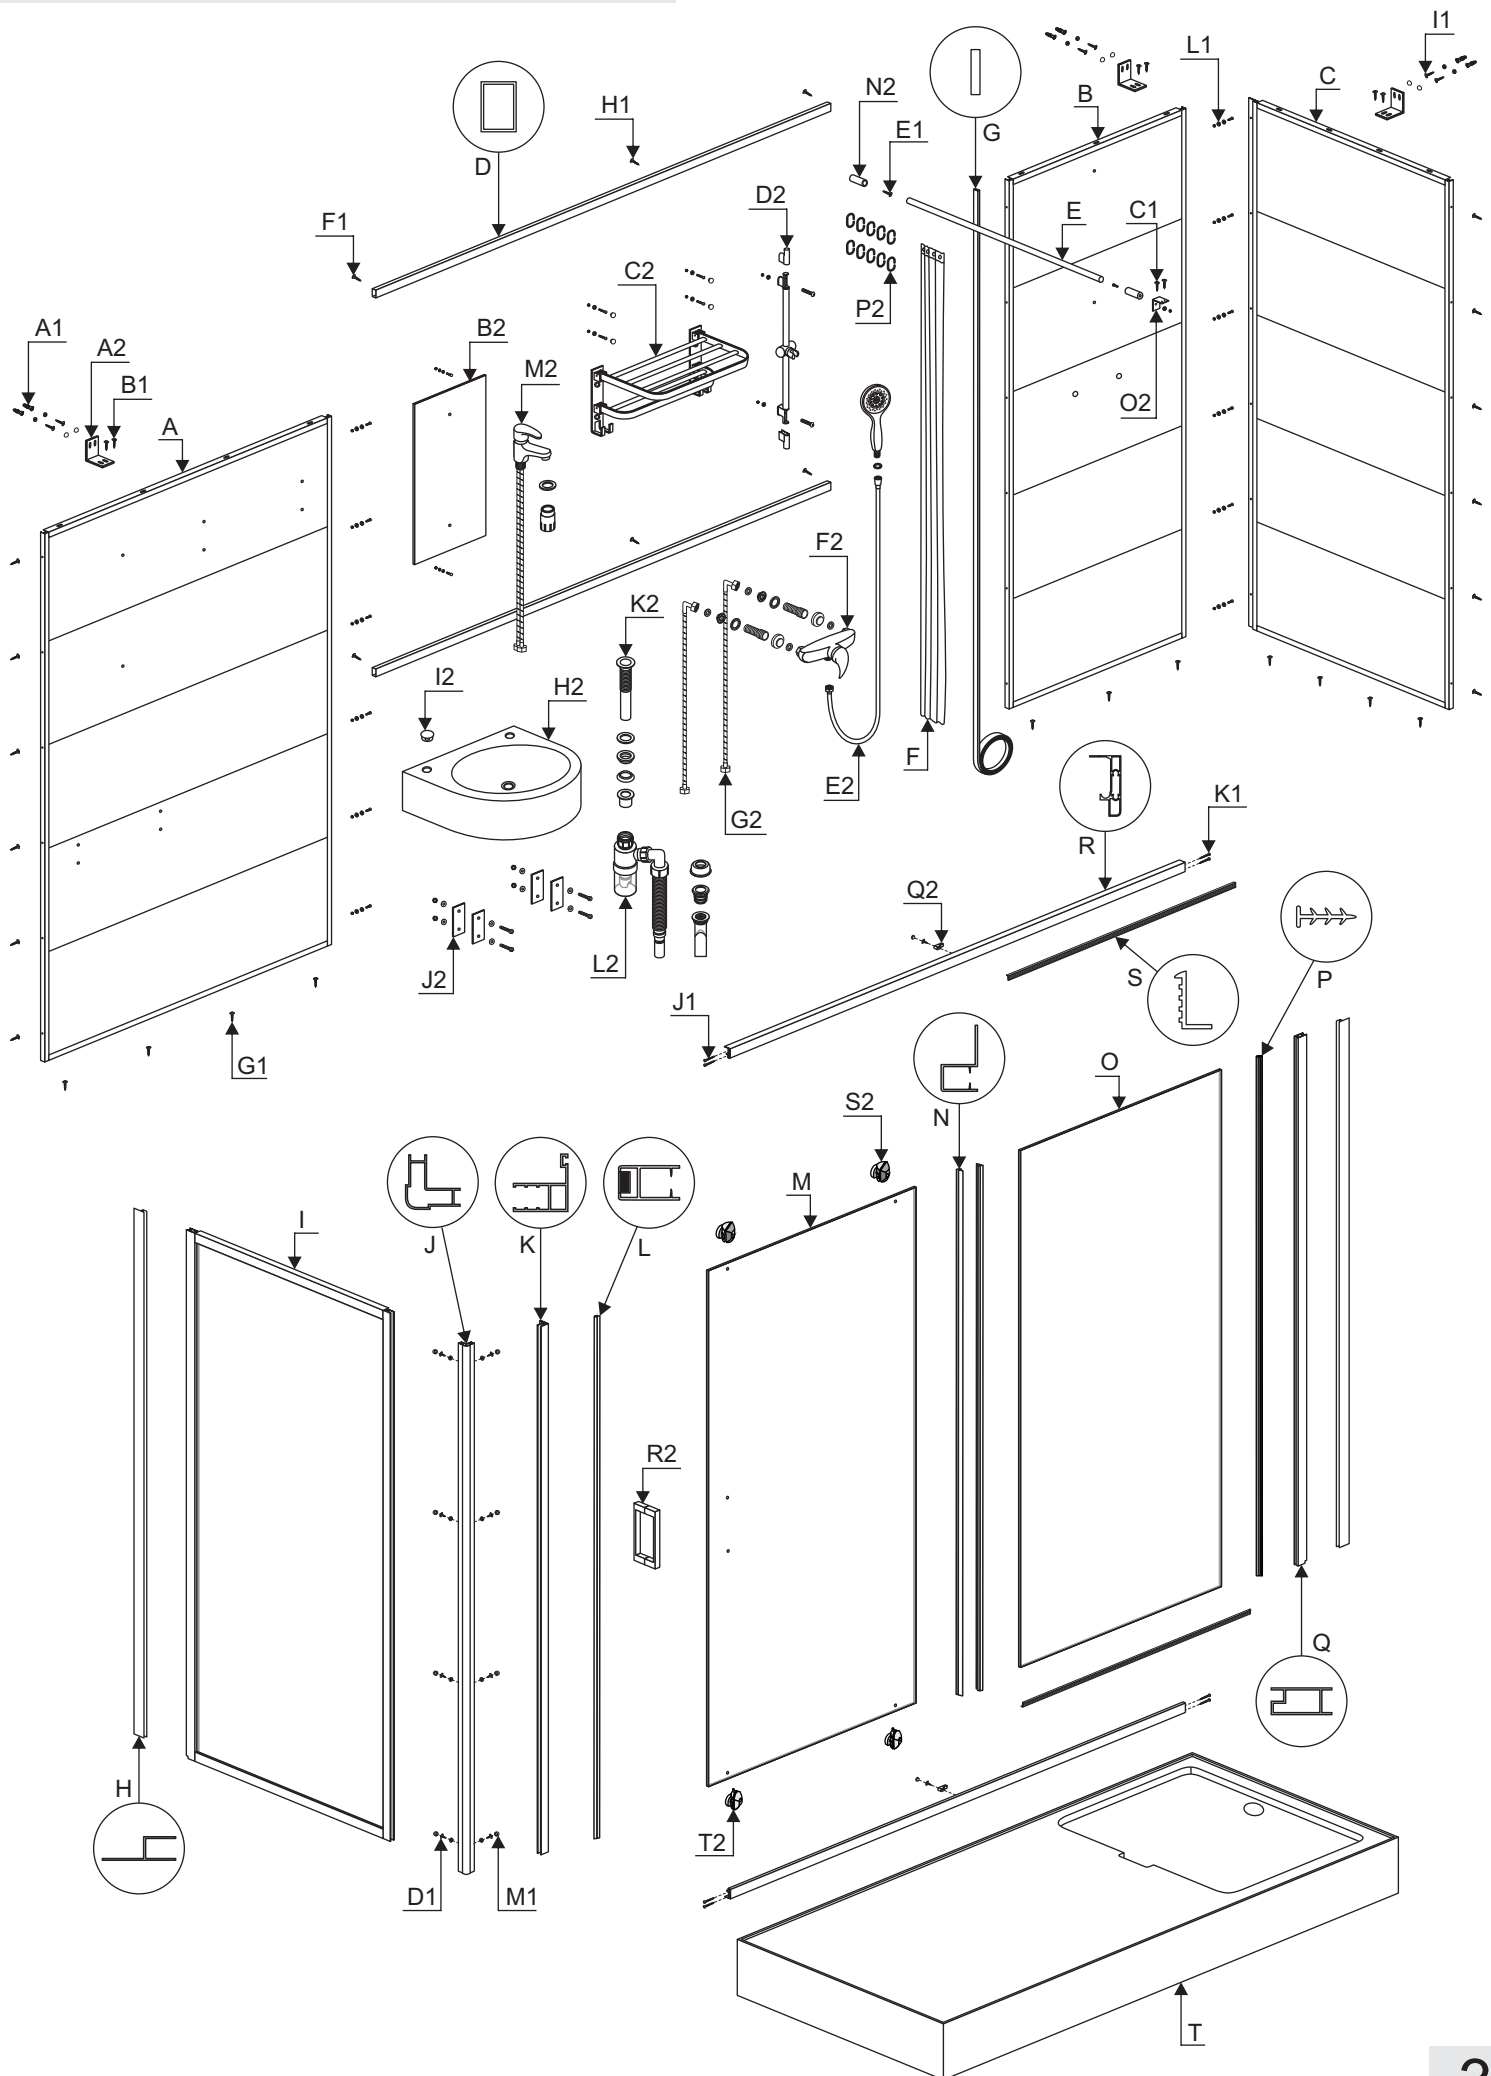







Installatie instructies

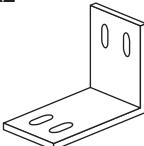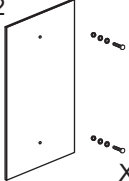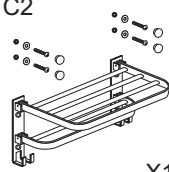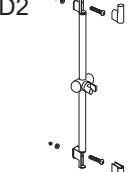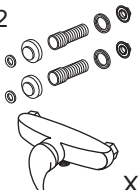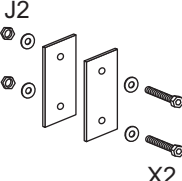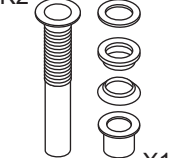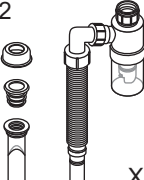A1  X6	B1  4X8mm X6	C1  4X10mm X2	D1  4X10mm X10	E1  4X12mm X1	F1  3.9X16mm X4
G1  4X16mm X23	H1  3.9X25mm X2	I1  4X25mm X6	J1  4X35mm X4	K1  4X55mm X4	L1  M4X10mm X12
M1  X14	A2  X3	B2  X1	C2  X1	D2  X1	E2  X1
F2  X1	G2  X2	H2  X1	I2  X1	J2  X2	K2  X1
L2  X1	M2  X1	N2  X2	O2  M4X14mm X1	P2  X10	Q2  X2
R2  X1	S2  X2	T2  X2	U2  2.8mm boor X1	V2  3mm boor X1	W2  2.5mm inbussleutel X1
X2  5mm Inbussleutel X1					







Installatie instructies

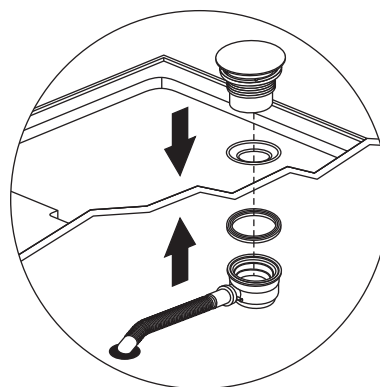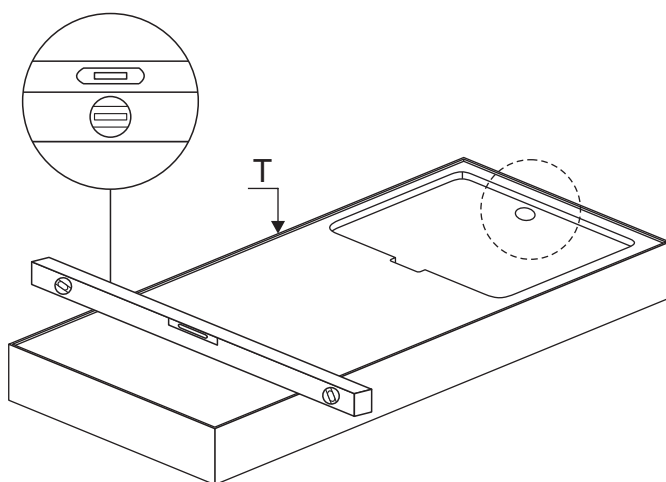






Til het achterste deel van de bodemplaat op en steek één uiteinde van de pijp in het afvoergat.

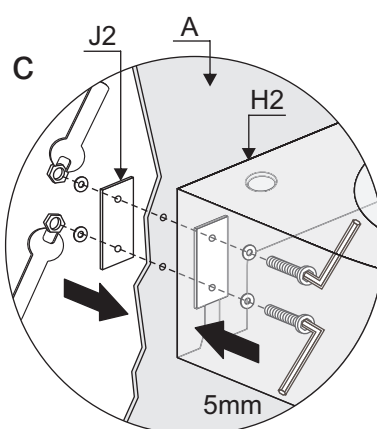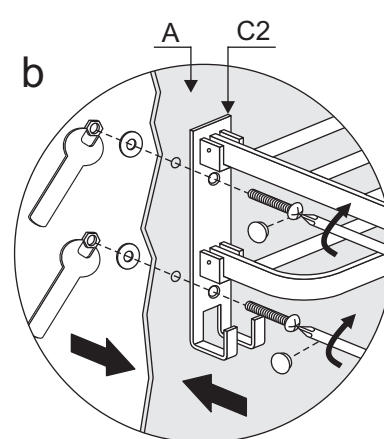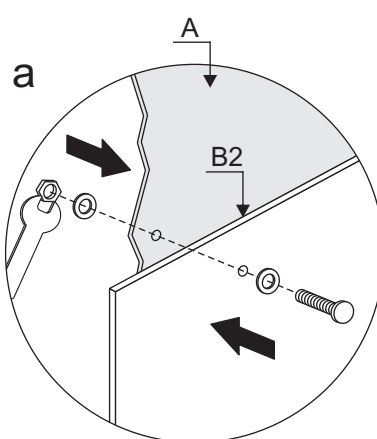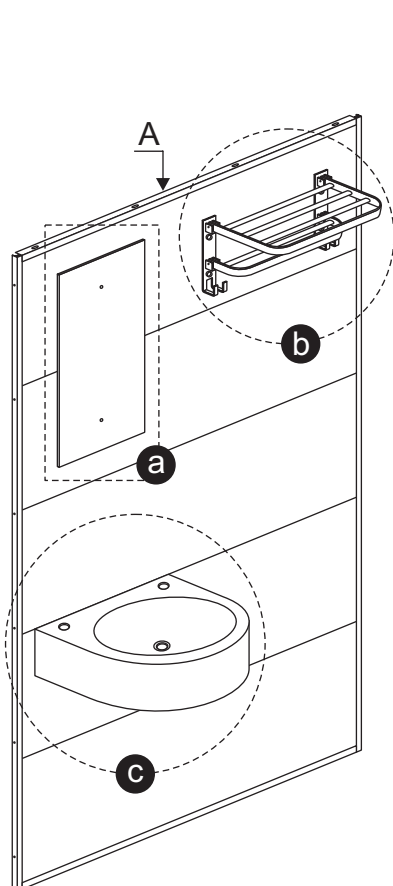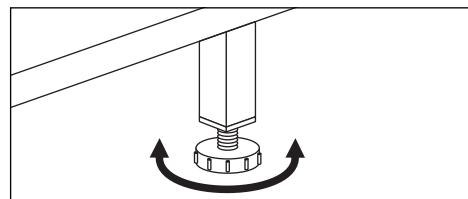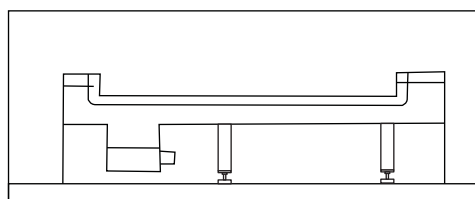




Installatie instructies

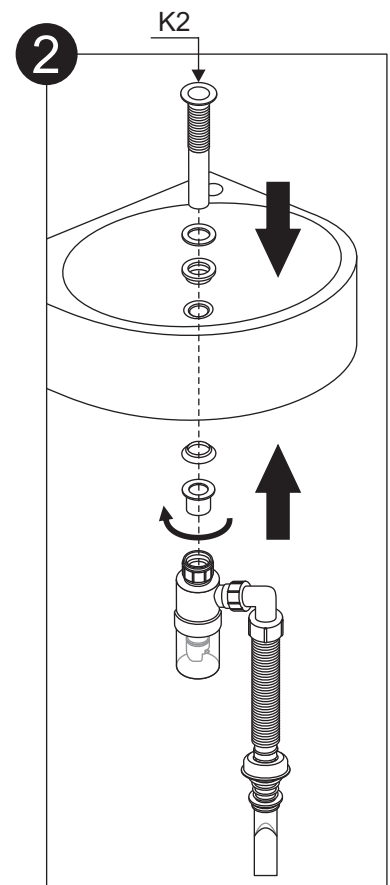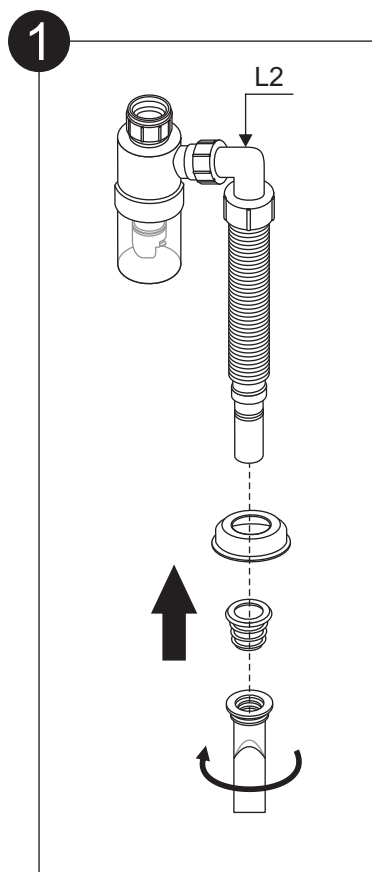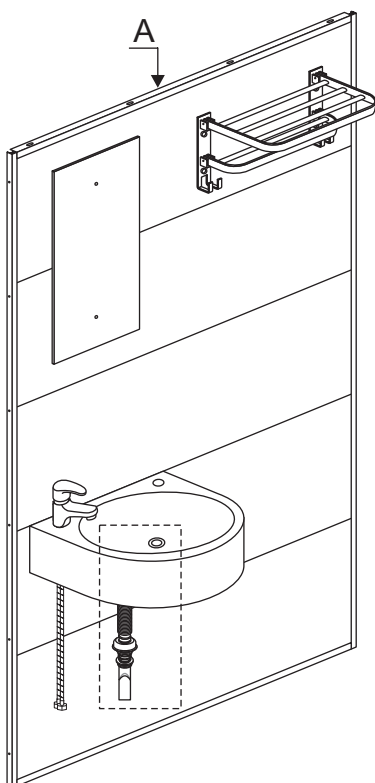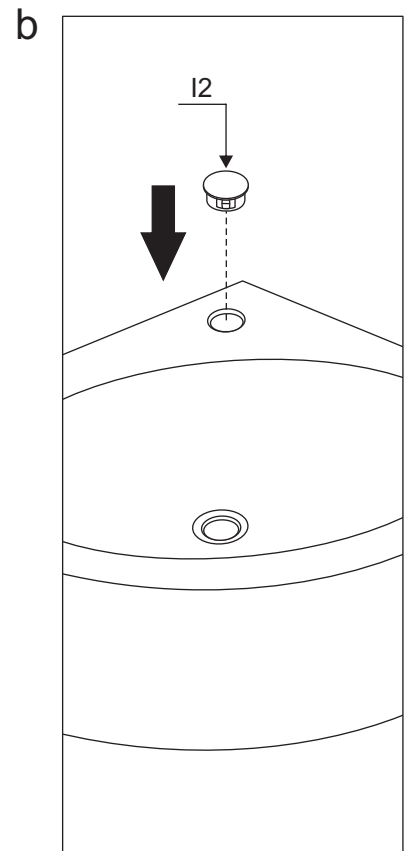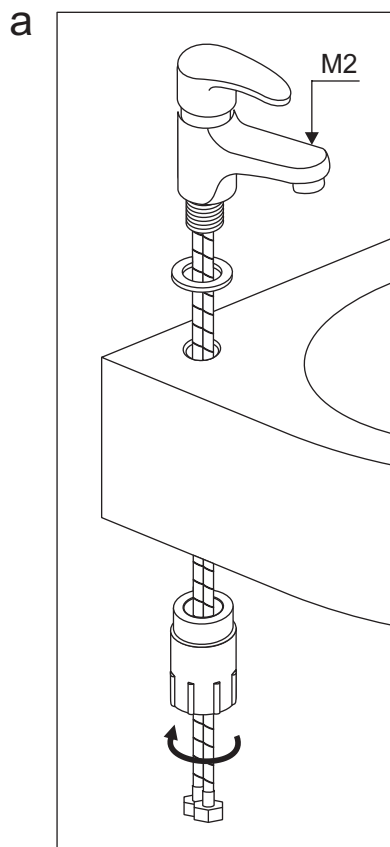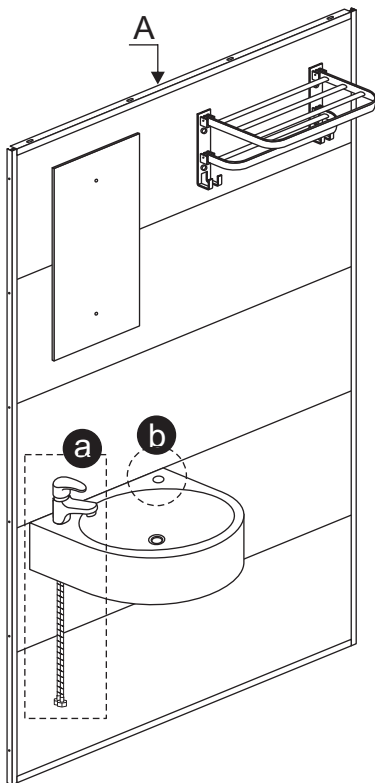



Installatie instructies

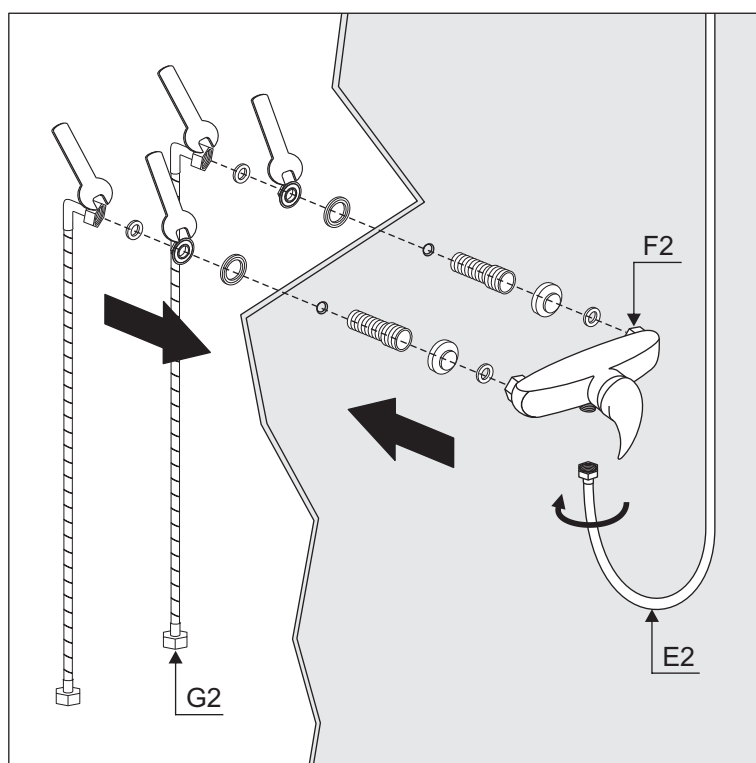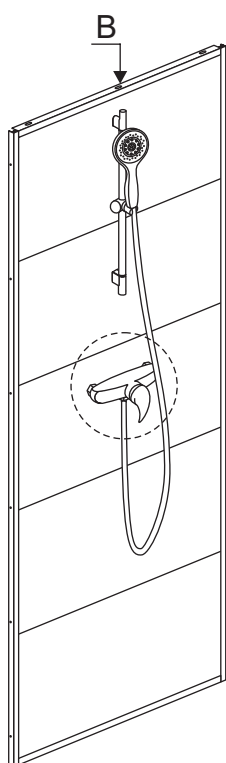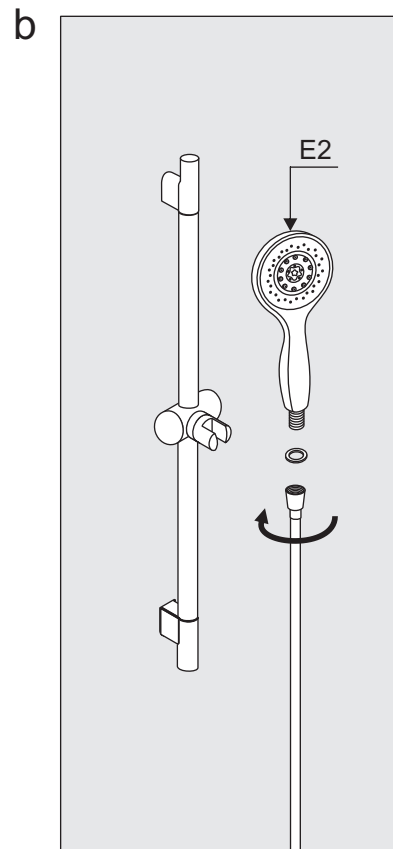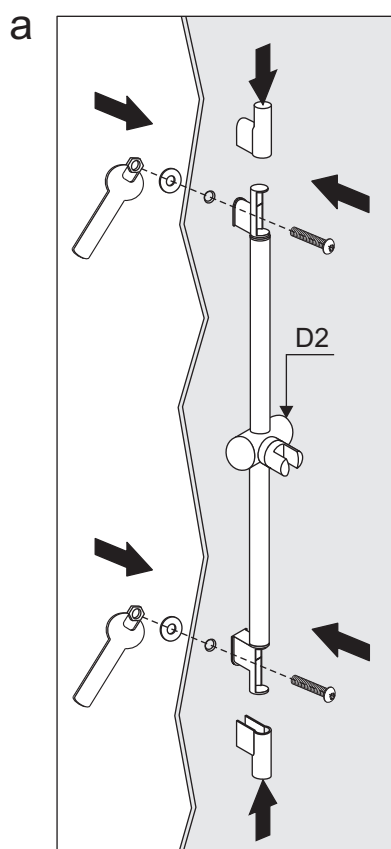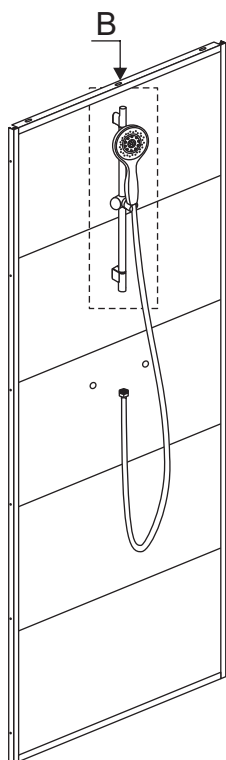





Installatie instructies

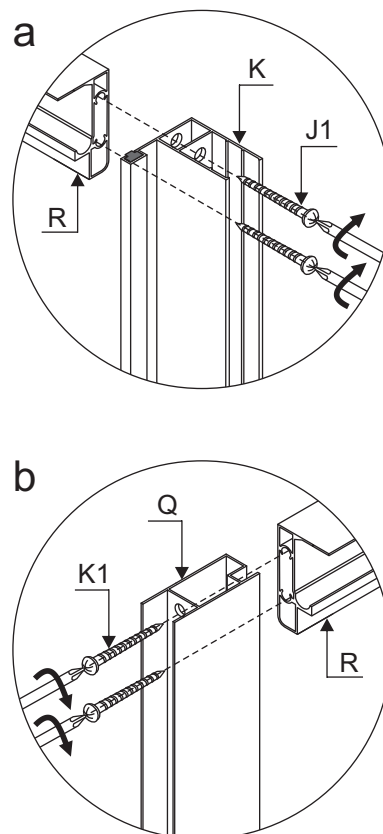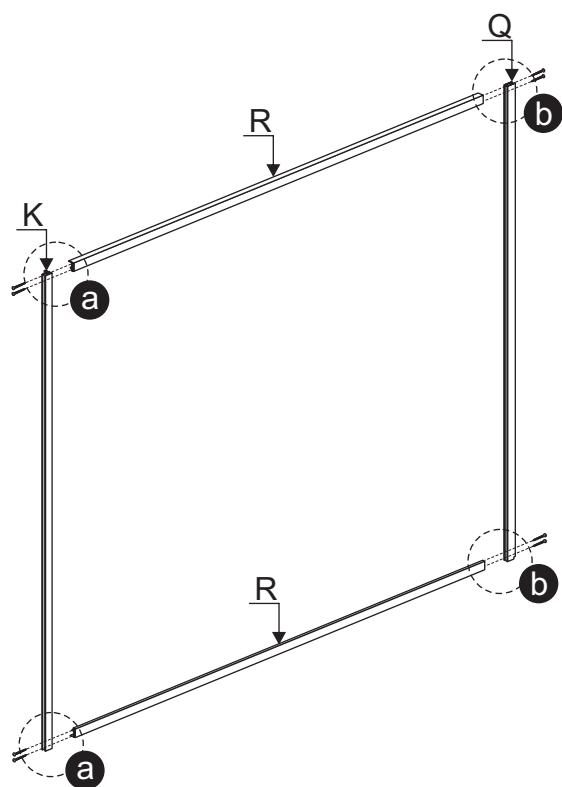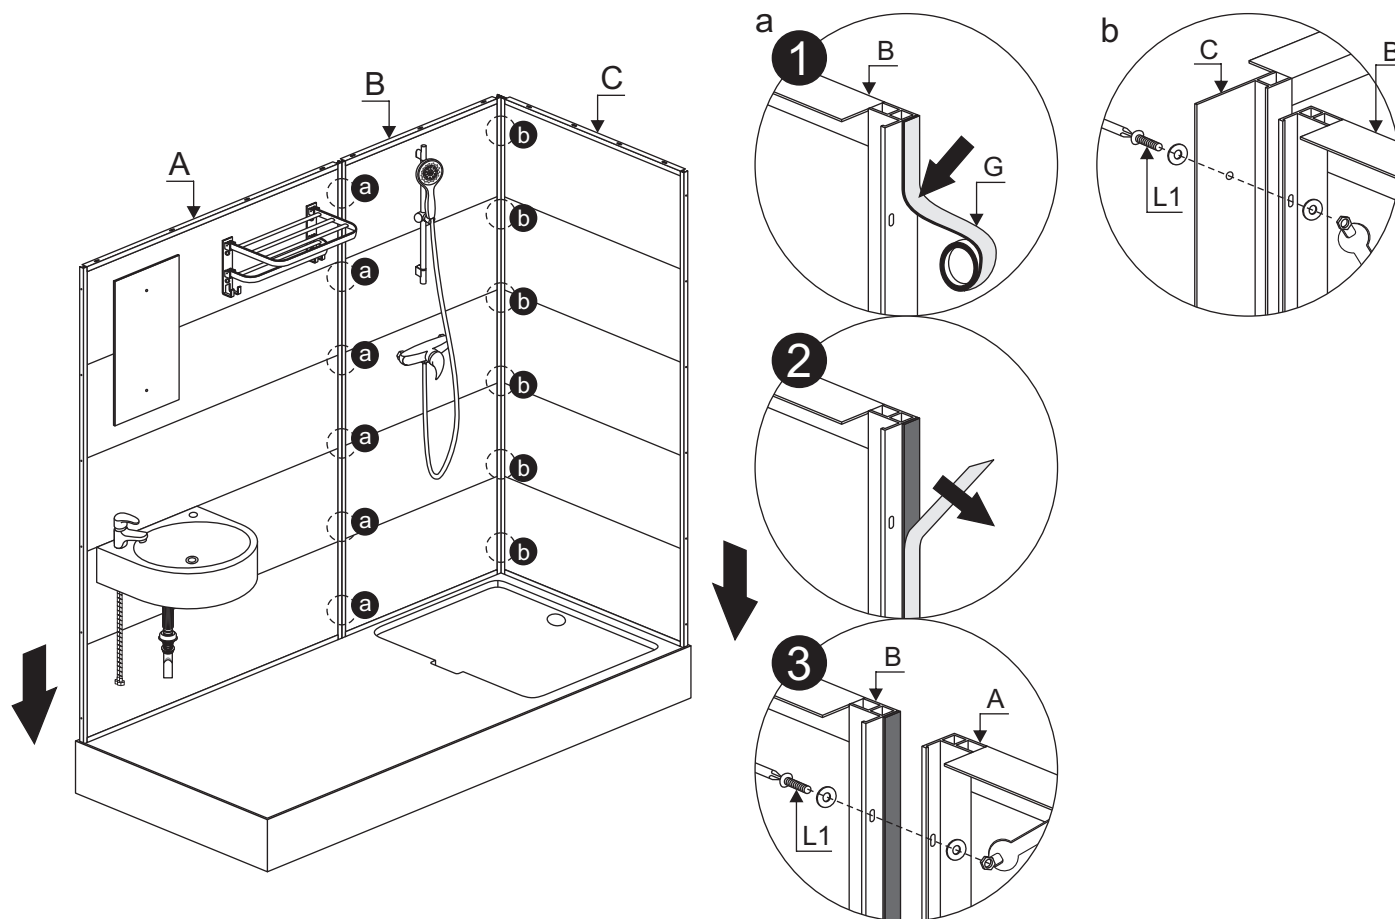


Installatie instructies

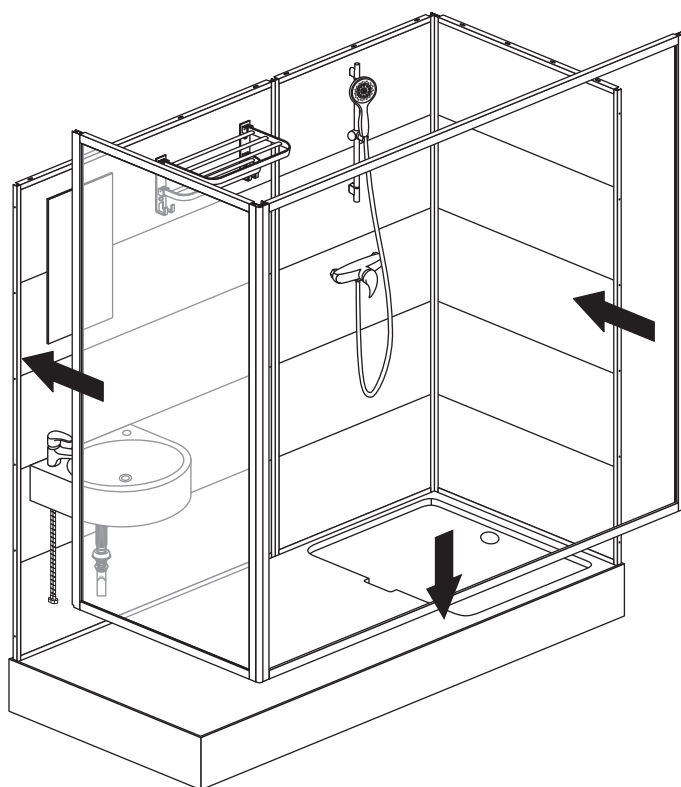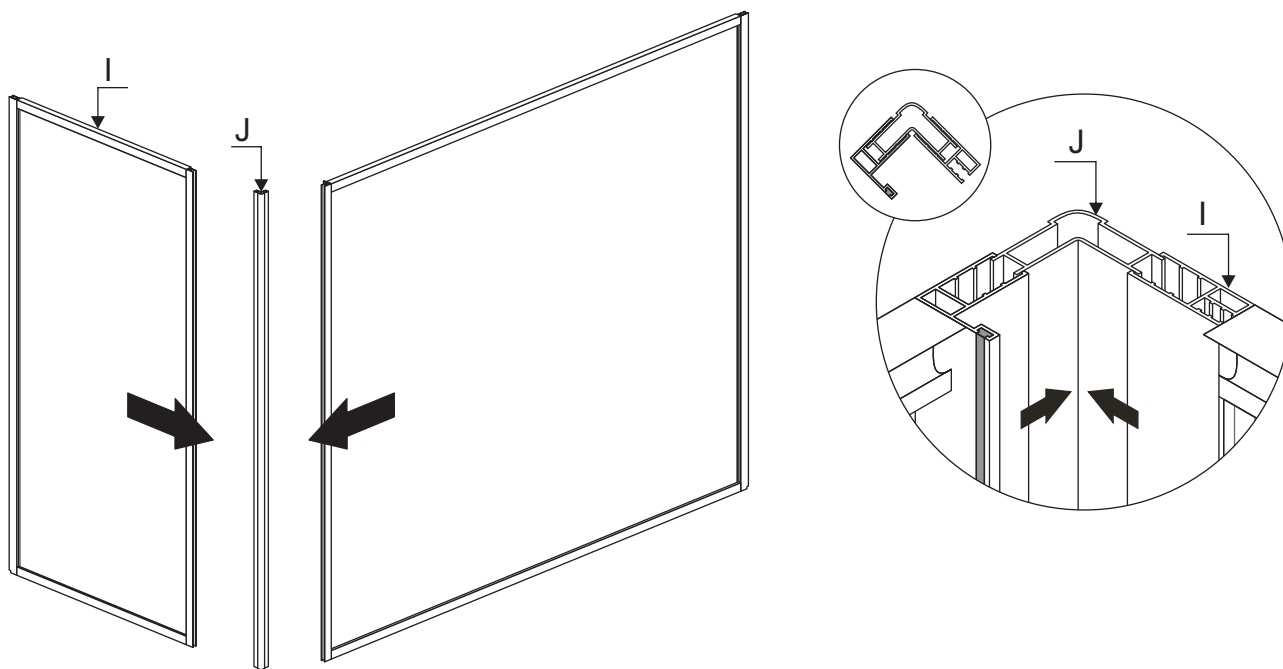






Installatie instructies

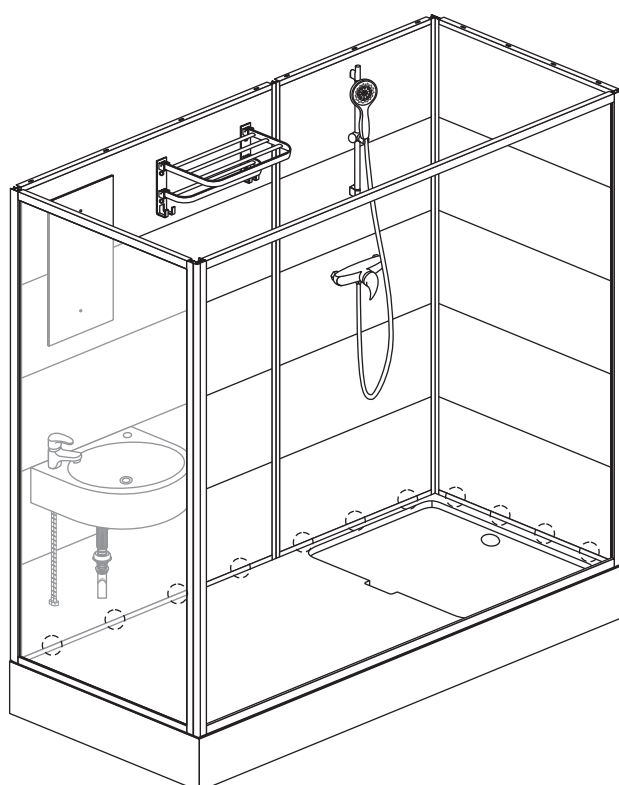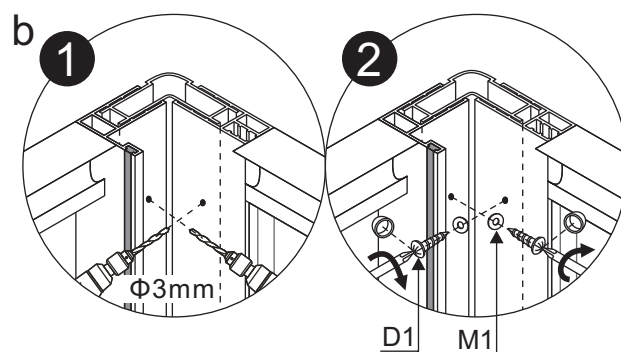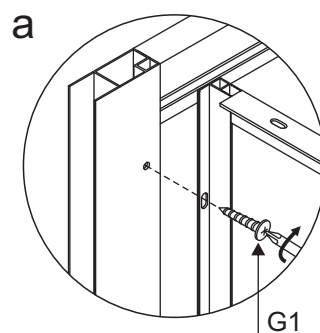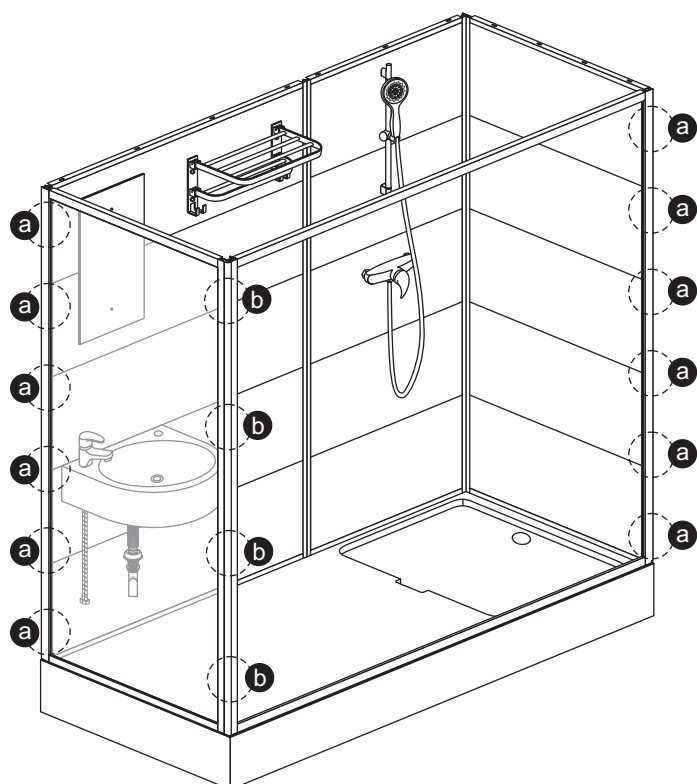








Boor gaten voor en breng siliconen aan in de gaten en op de schroeven.

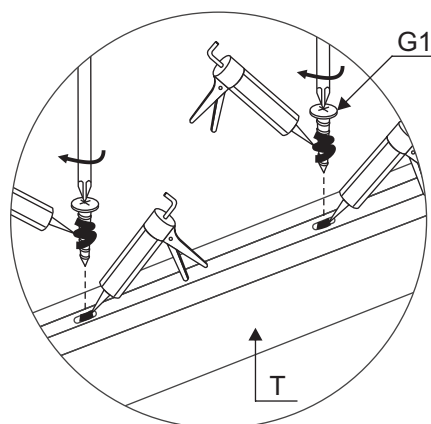





Installatie instructies

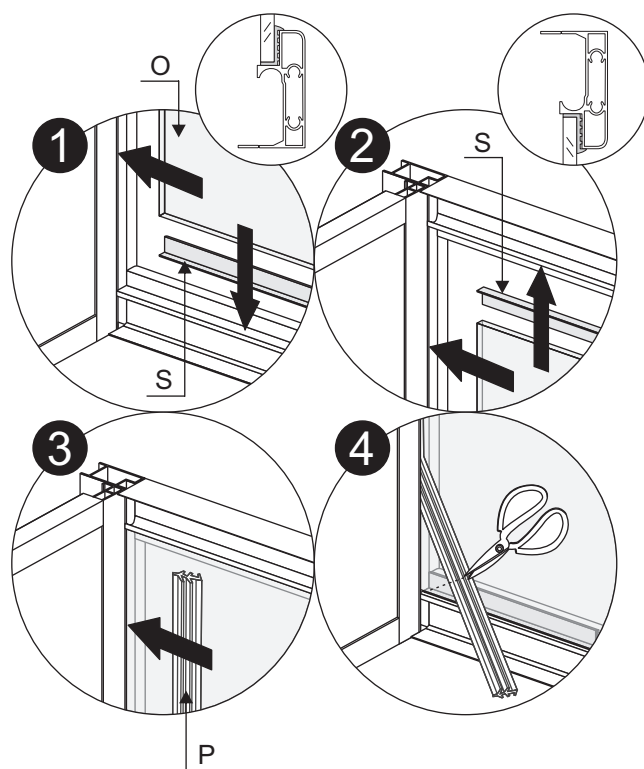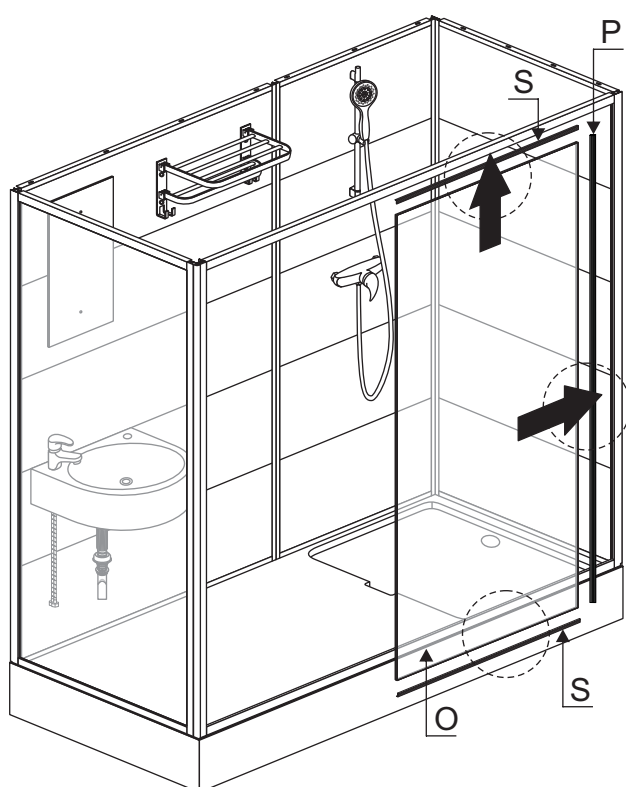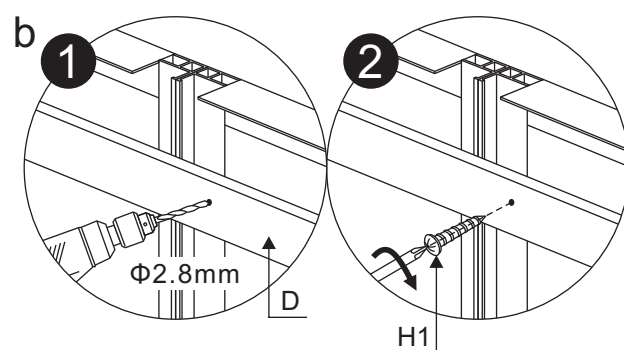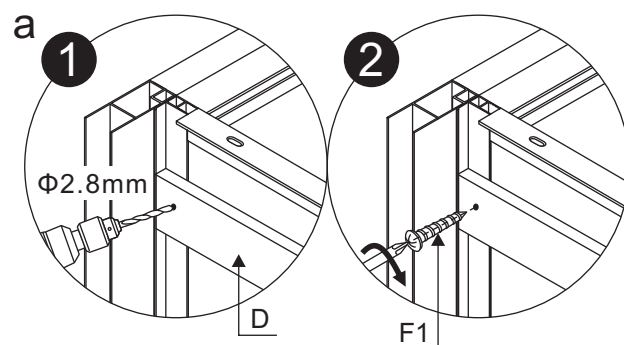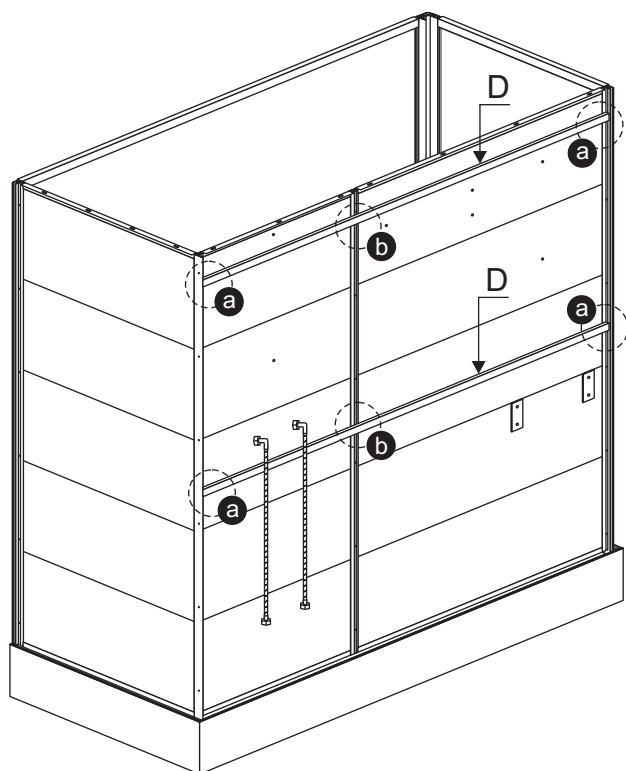





Installatie instructies

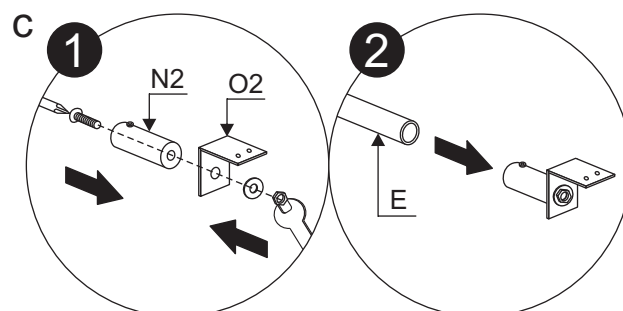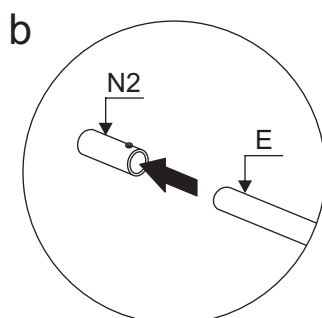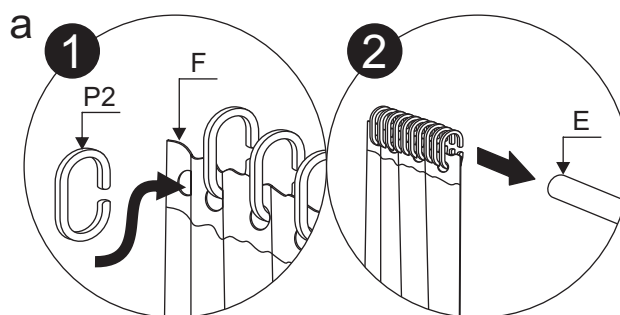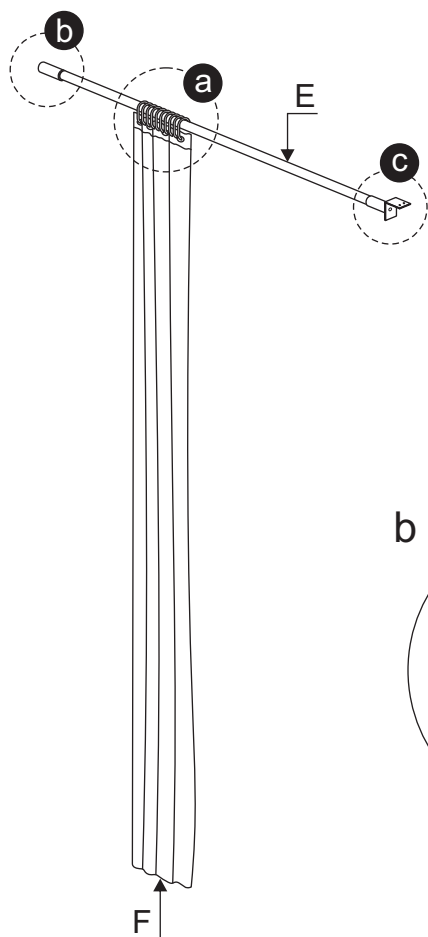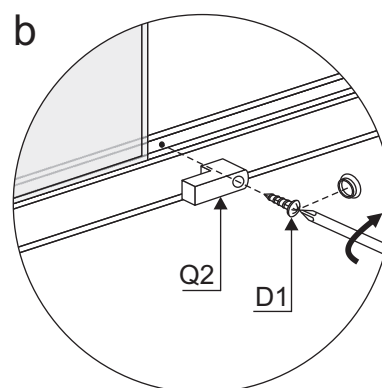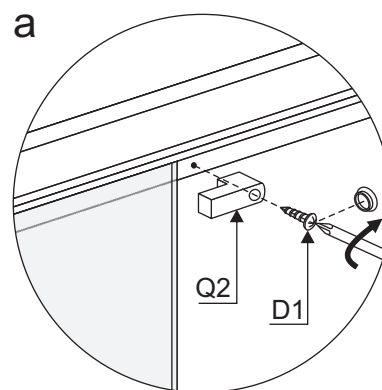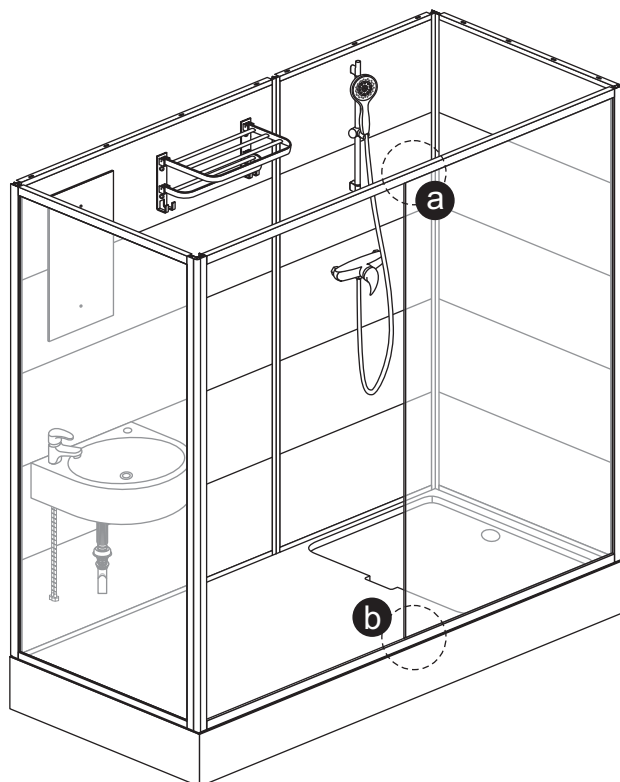





Installatie instructies

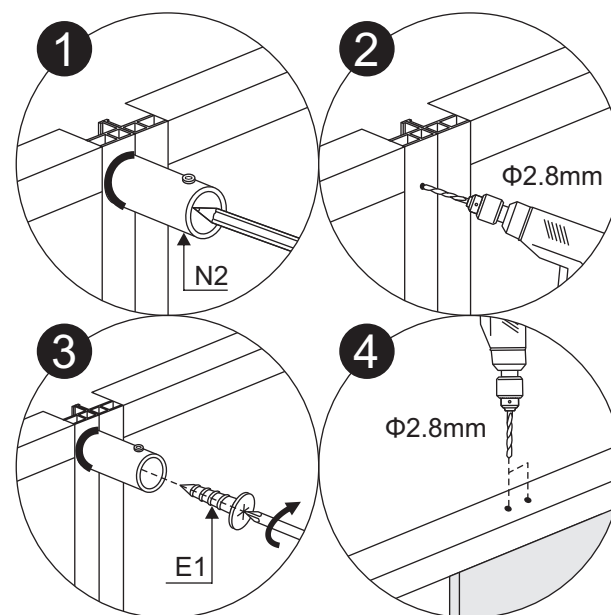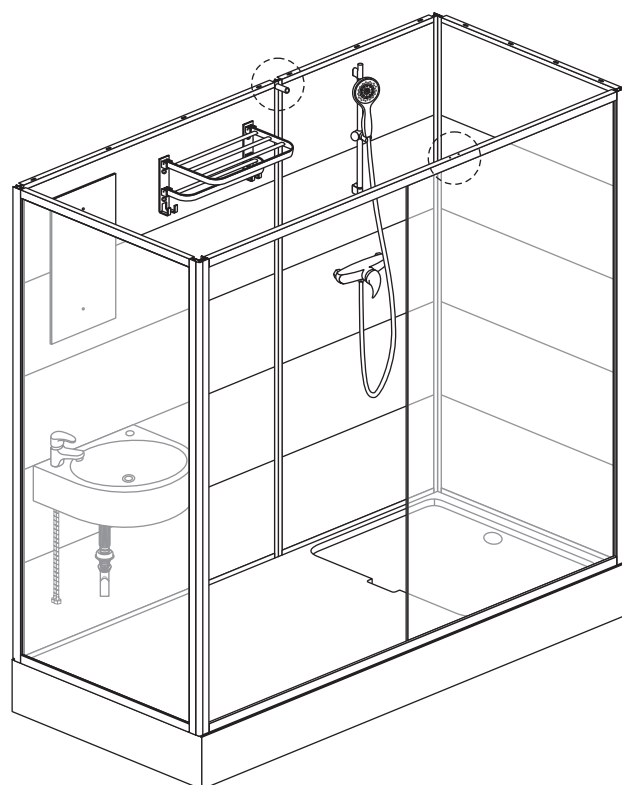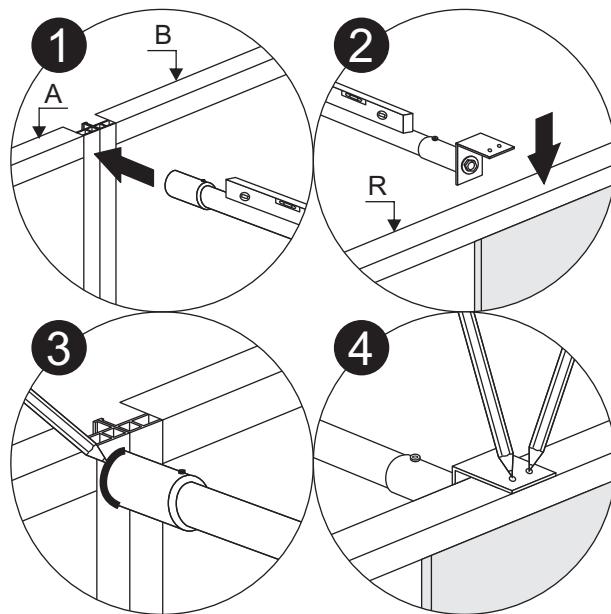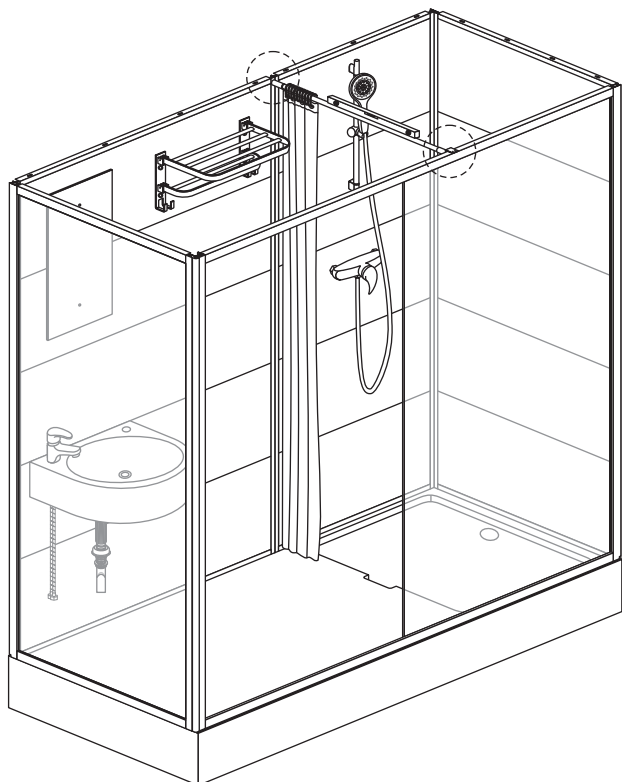

Installatie instructies

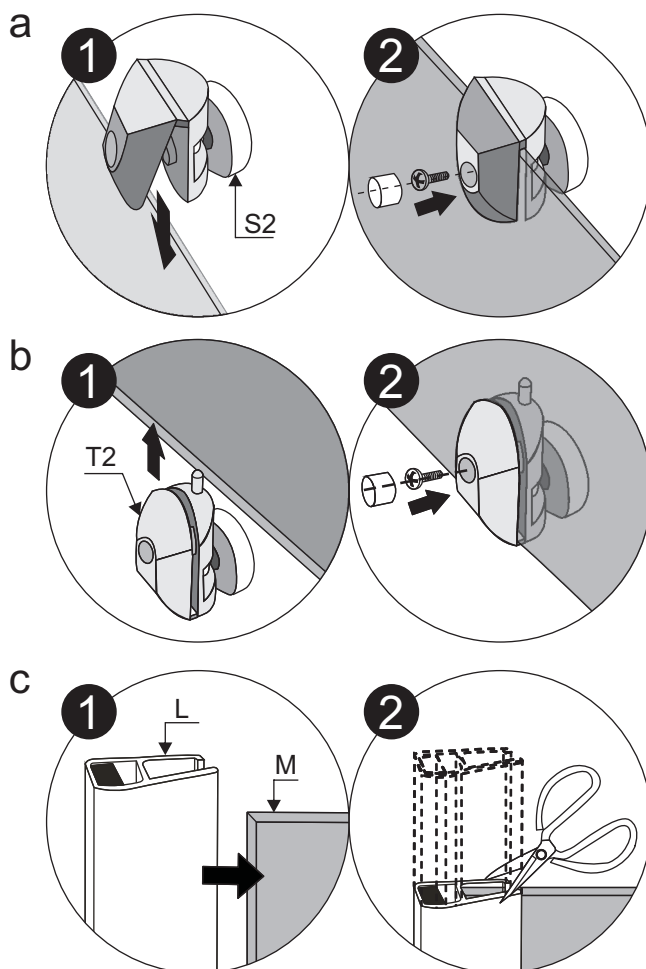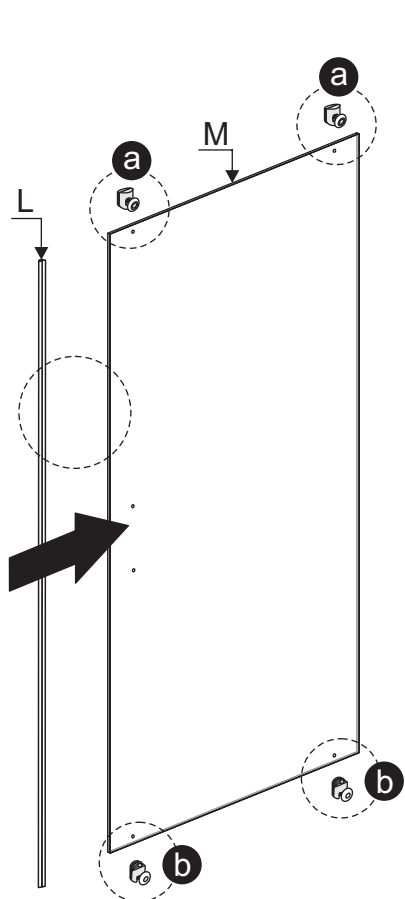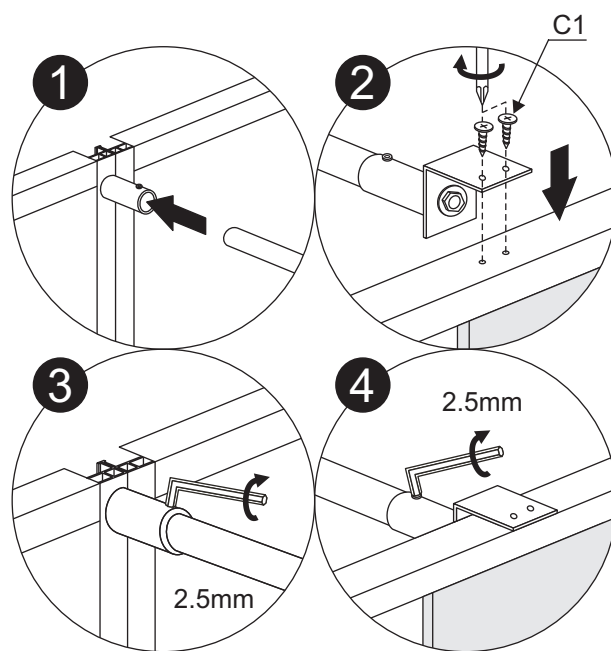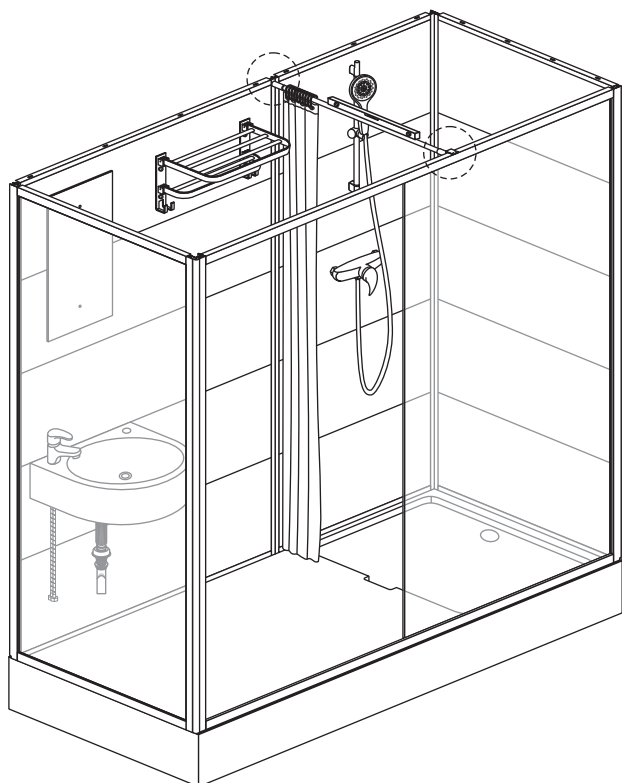

Installatie instructies

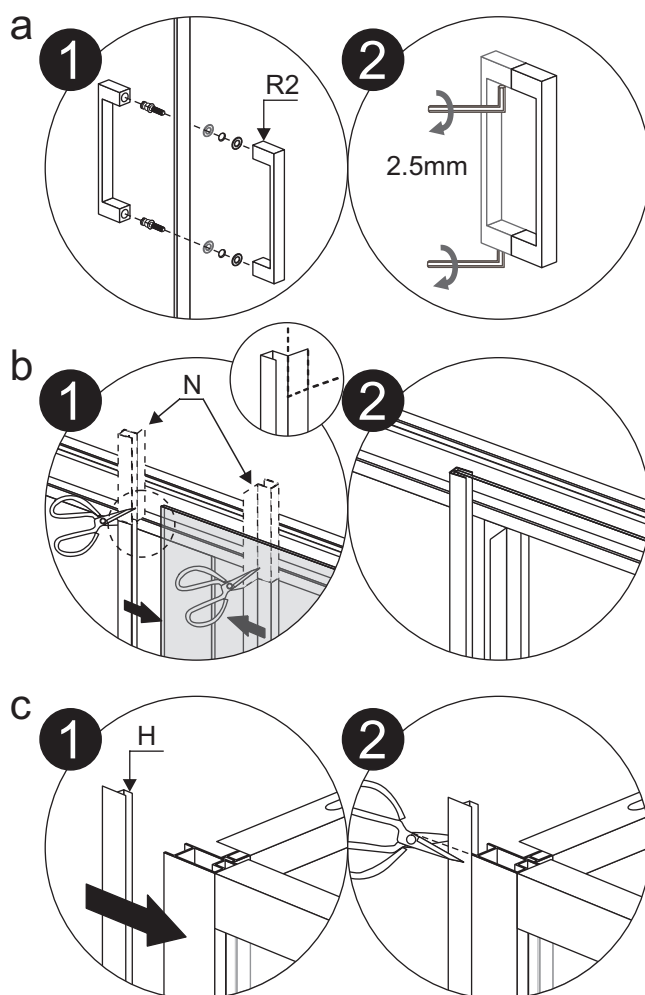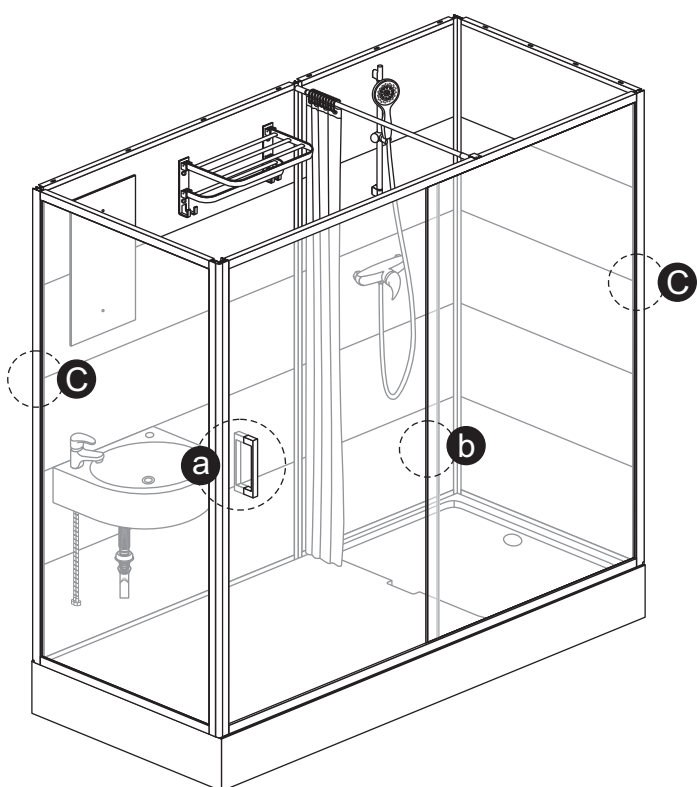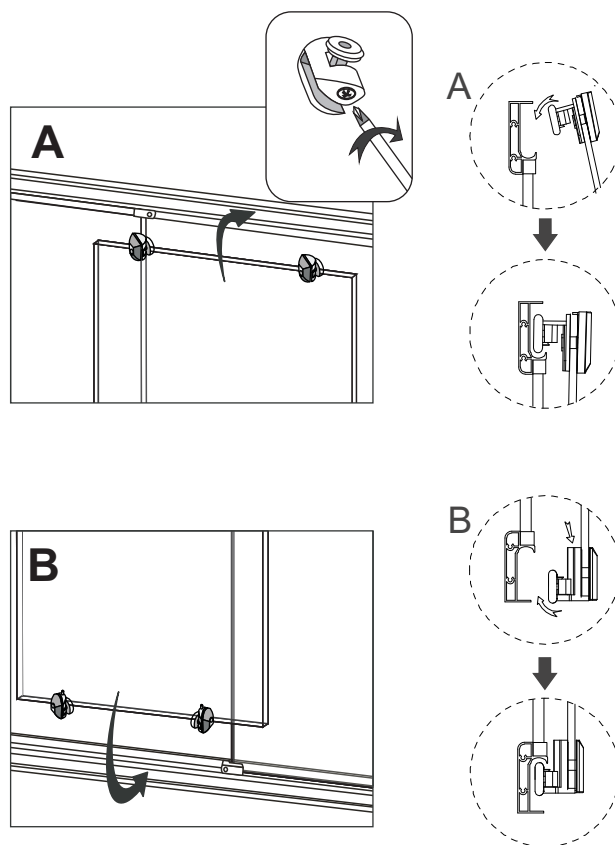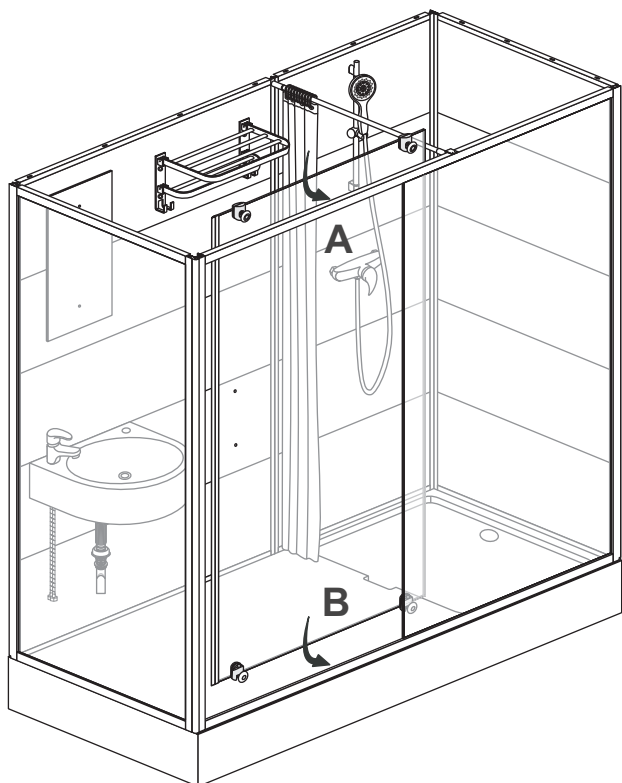

Installatie instructies

