



Instructions d'installation

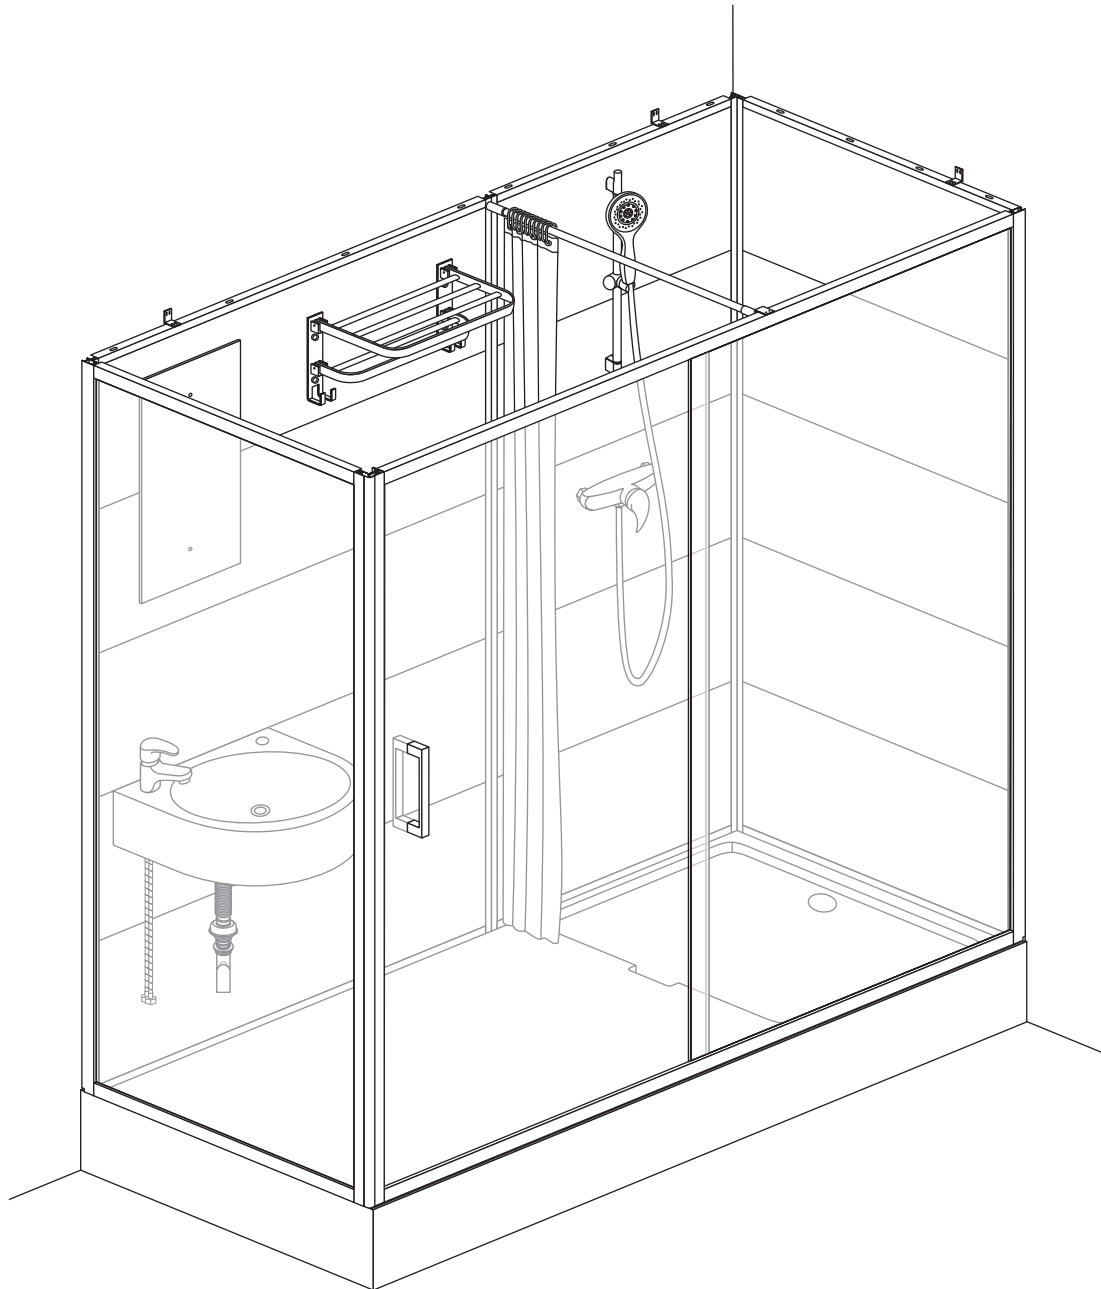


Instructions d'installation

Outils nécessaires (non inclus)


lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous d'avoir les outils suivants à portée de main, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage. Deux personnes sont nécessaires. Remarque : bien que ces instructions soient complètes, nous recommandons toujours de confier l'installation à un installateur techniquement compétent.

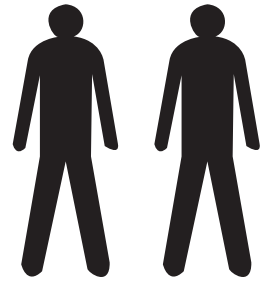


6mm foret

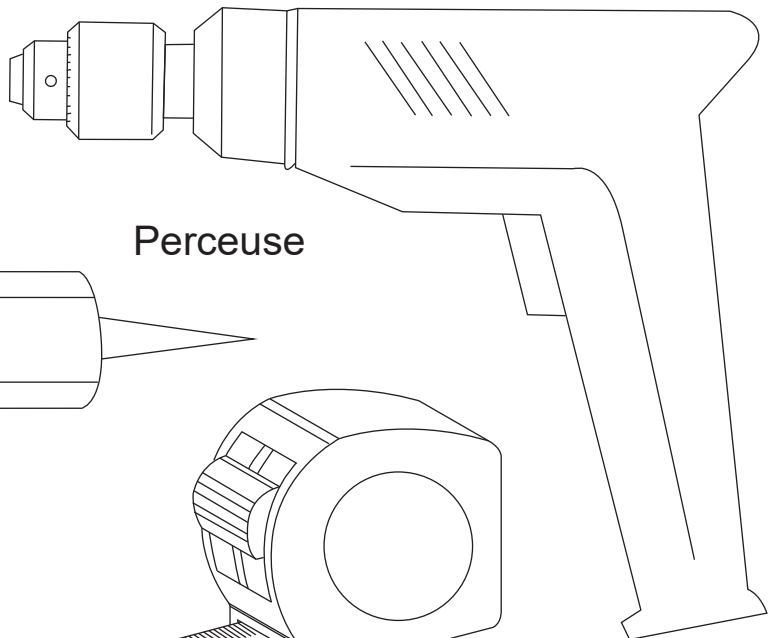


Perceuse

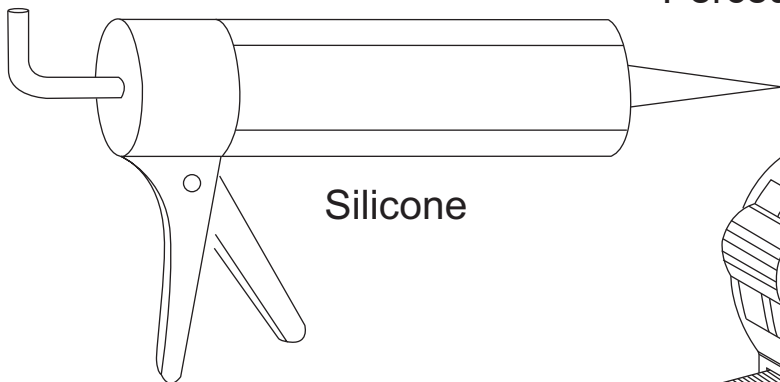


Silicone

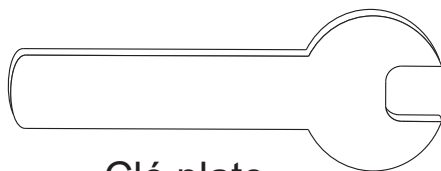


Clé plate

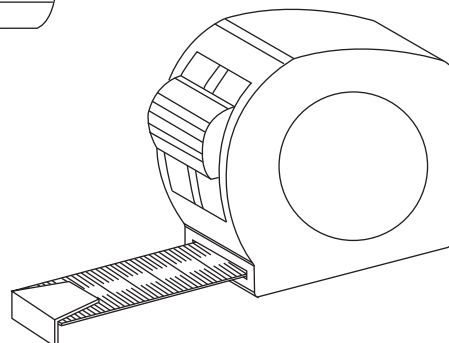


Mètre

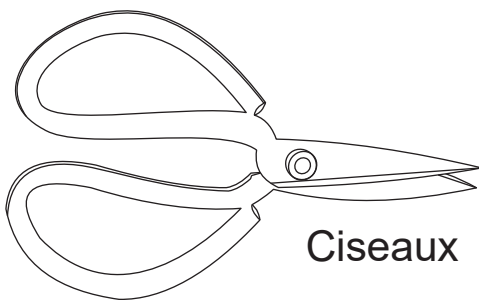


Ciseaux

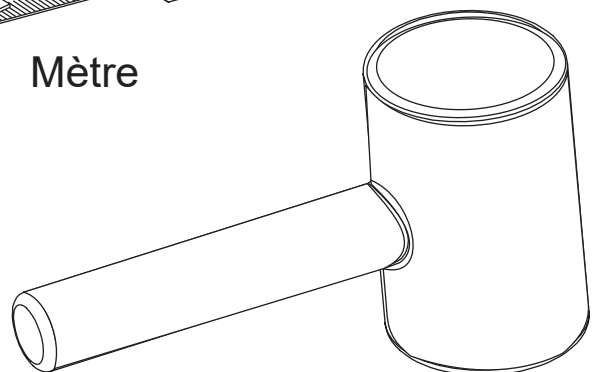

Marteau en caoutchouc



Crayon




Tournevis cruciforme magnétique






















Niveau à bulle



Instructions d'installation

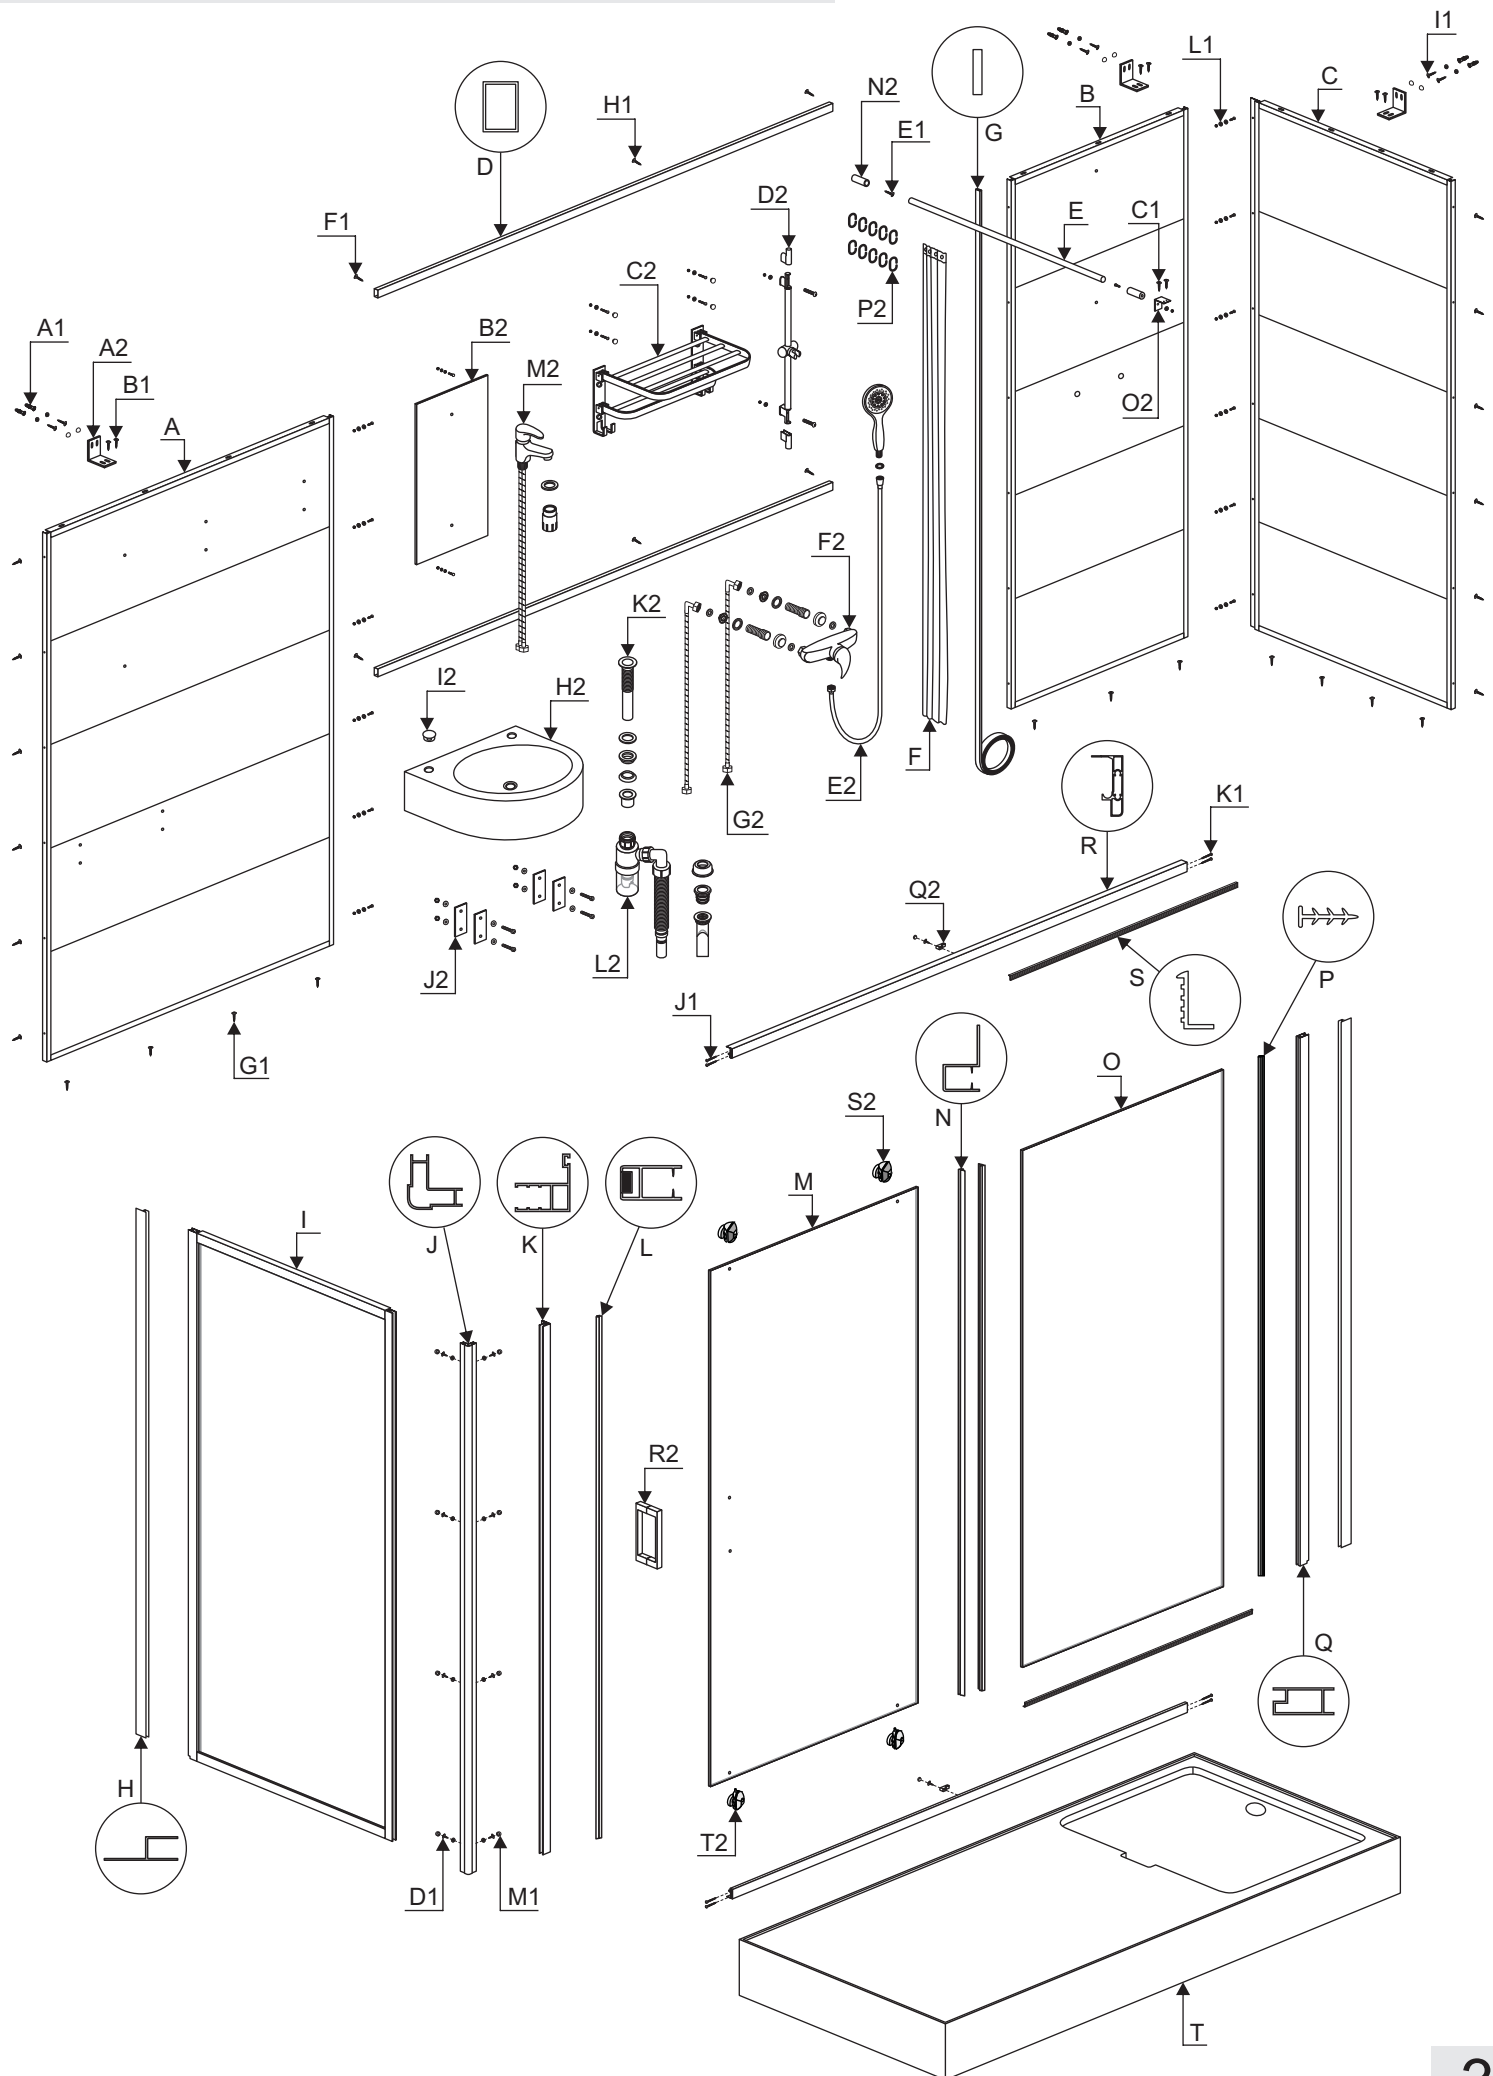







Instructions d'installation

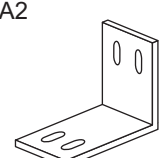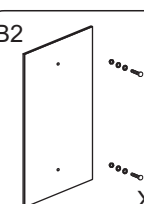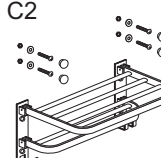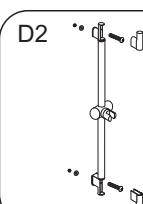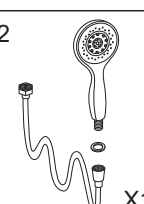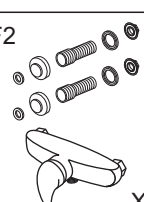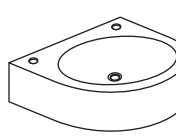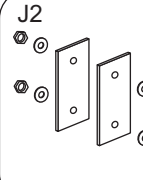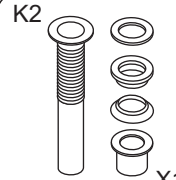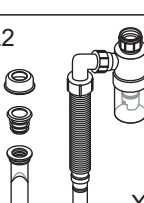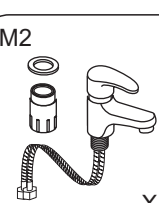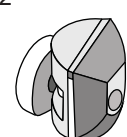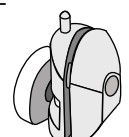A1  X6	B1  4X8mm X6	C1  4X10mm X2	D1  4X10mm X10	E1  4X12mm X1	F1  3.9X16mm X4
G1  4X16mm X23	H1  3.9X25mm X2	I1  4X25mm X6	J1  4X35mm X4	K1  4X55mm X4	L1  M4X10mm X12
M1  X14	A2  X3	B2  X1	C2  X1	D2  X1	E2  X1
F2  X1	G2  X2	H2  X1	I2  X1	J2  X2	K2  X1
L2  X1	M2  X1	N2  X2	O2  M4X14mm X1	P2  X10	Q2  X2
R2  X1	S2  X2	T2  X2	U2  2.8mm foret X1	V2  3mm foret X1	W2  2.5mm clé Allen X1
X2  5mm clé Allen X1					







Instructions d'installation

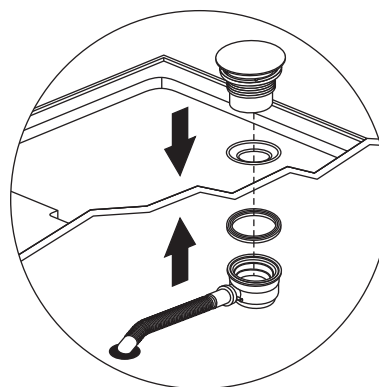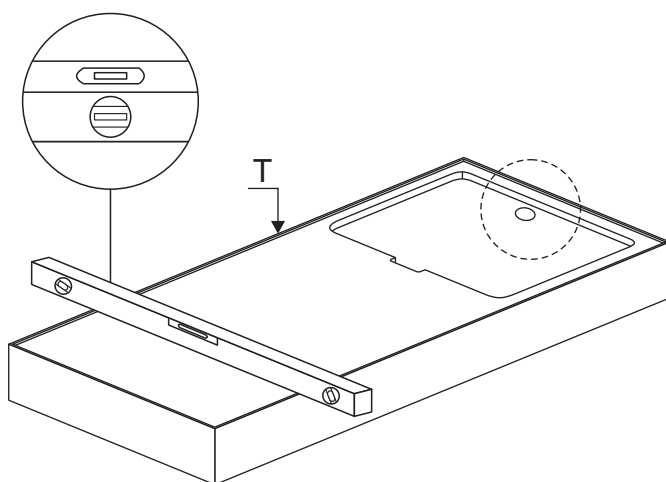






Soulevez la partie arrière de la plaque de fond et insérez une extrémité du tuyau dans le trou de vidange

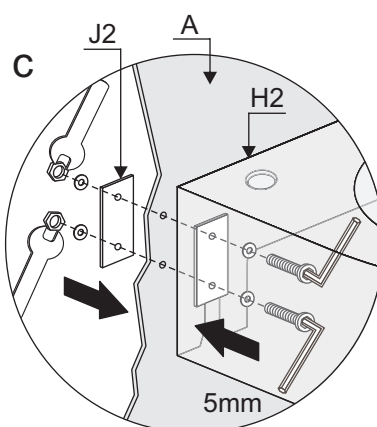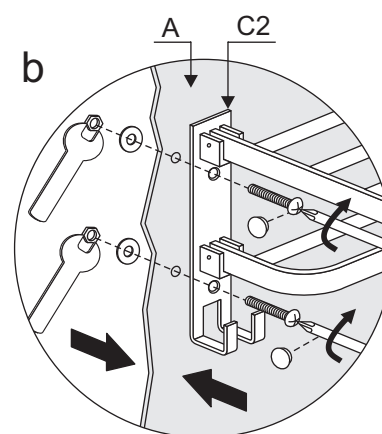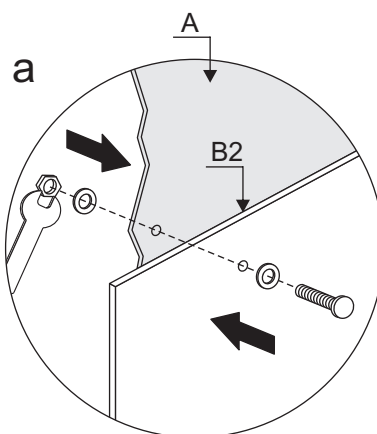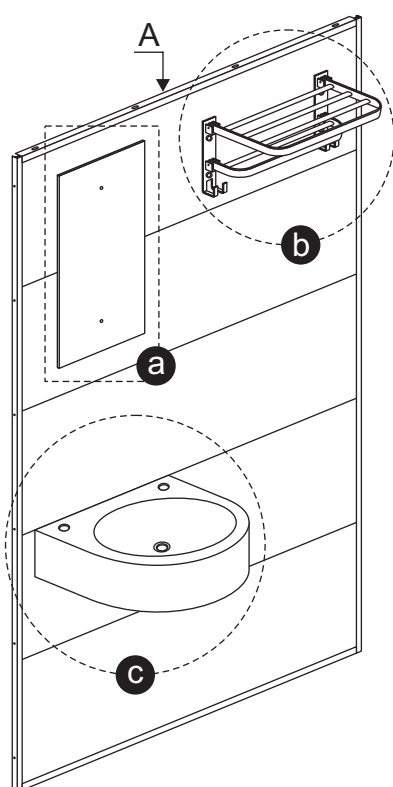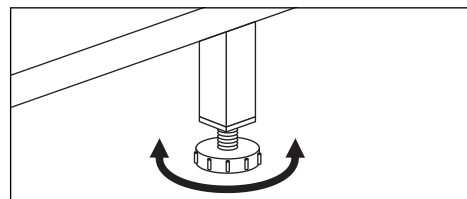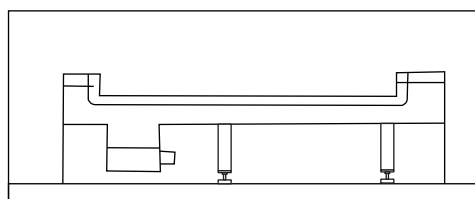




Instructions d'installation

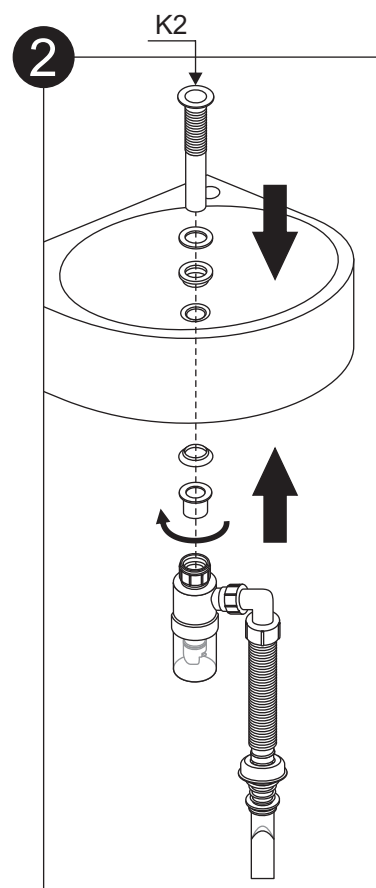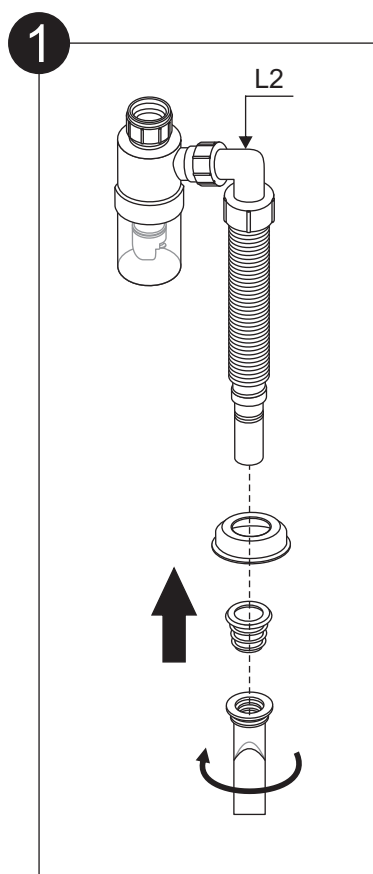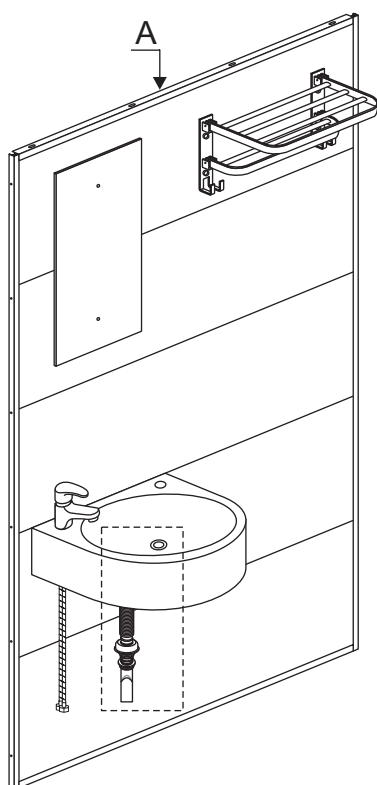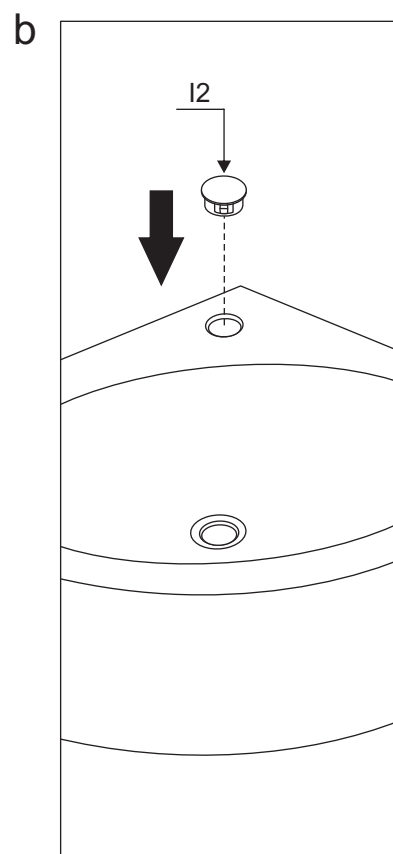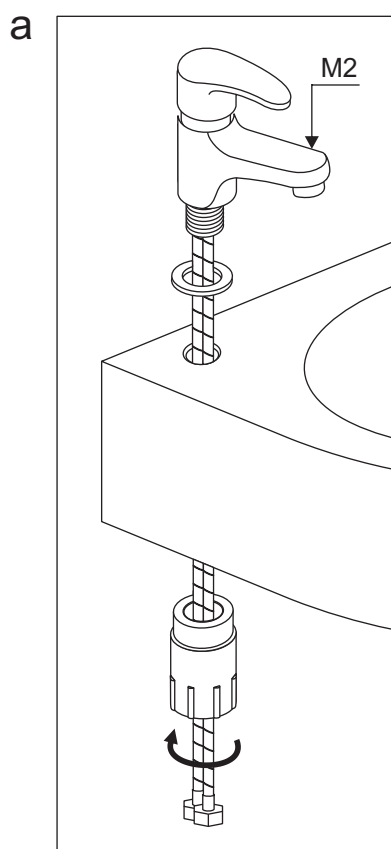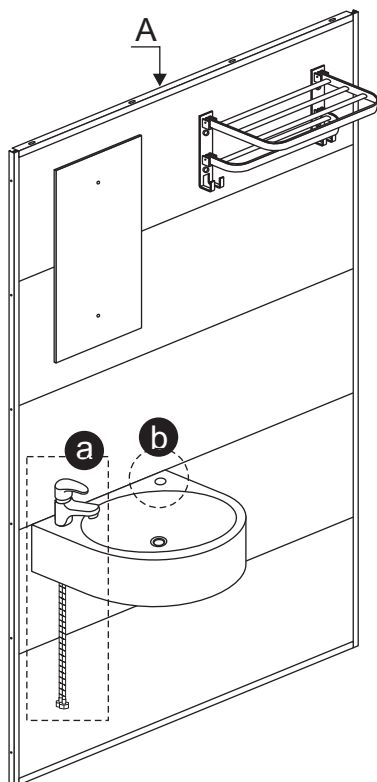



Instructions d'installation

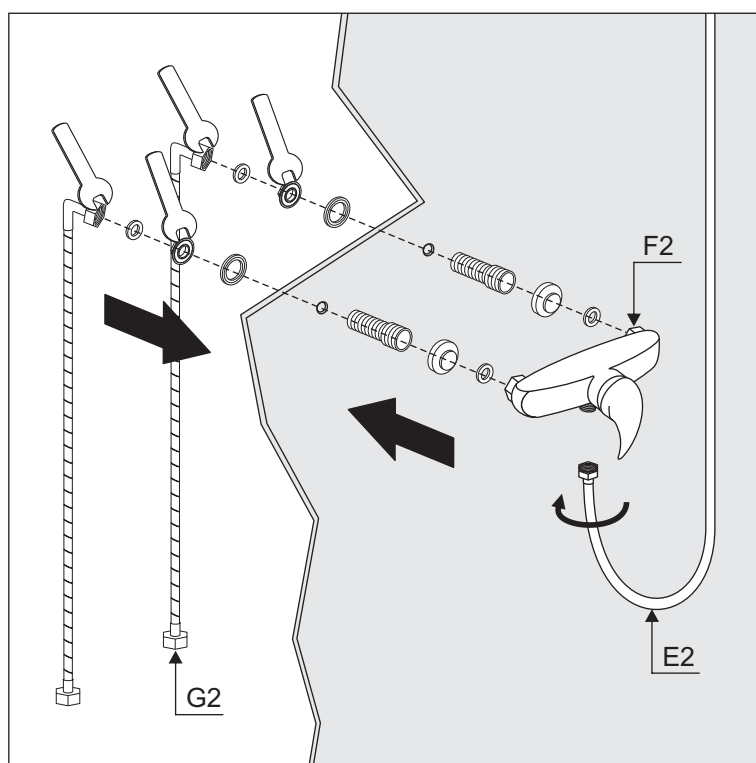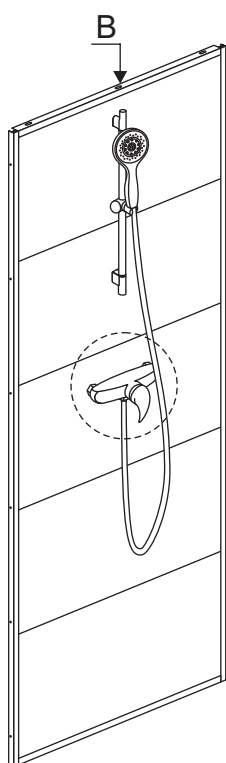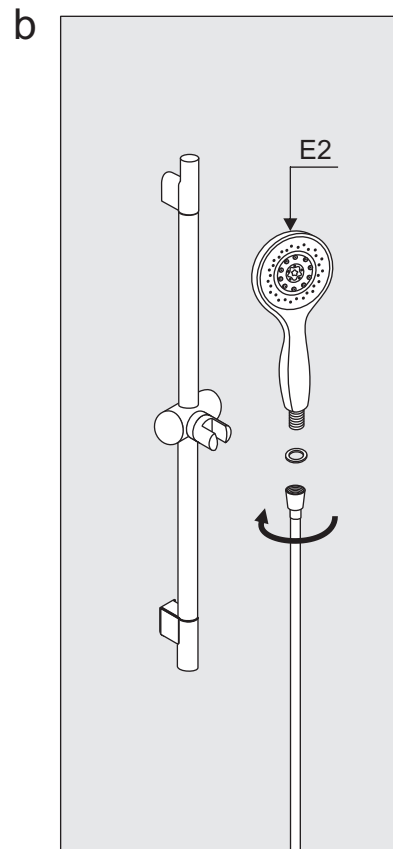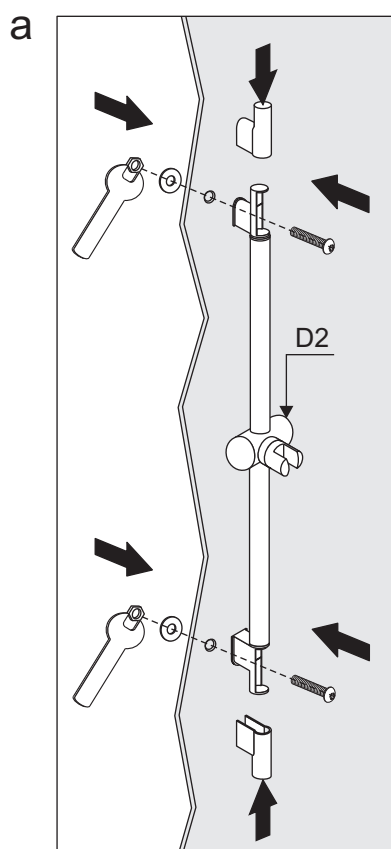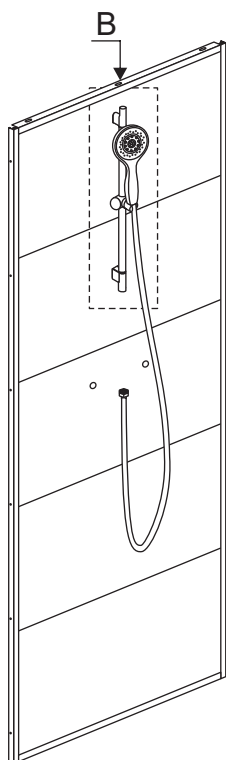





Instructions d'installation

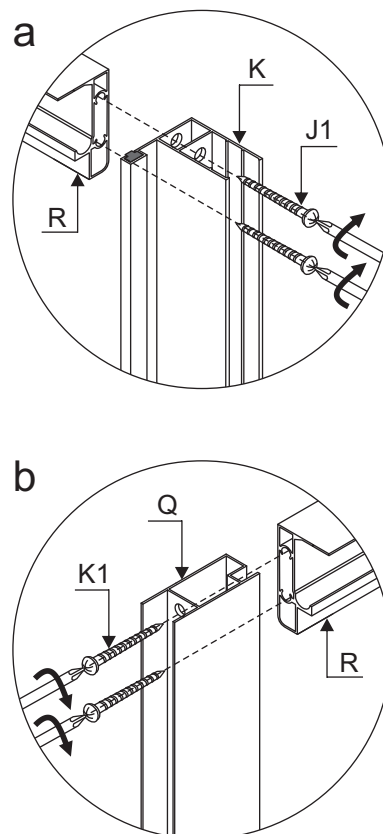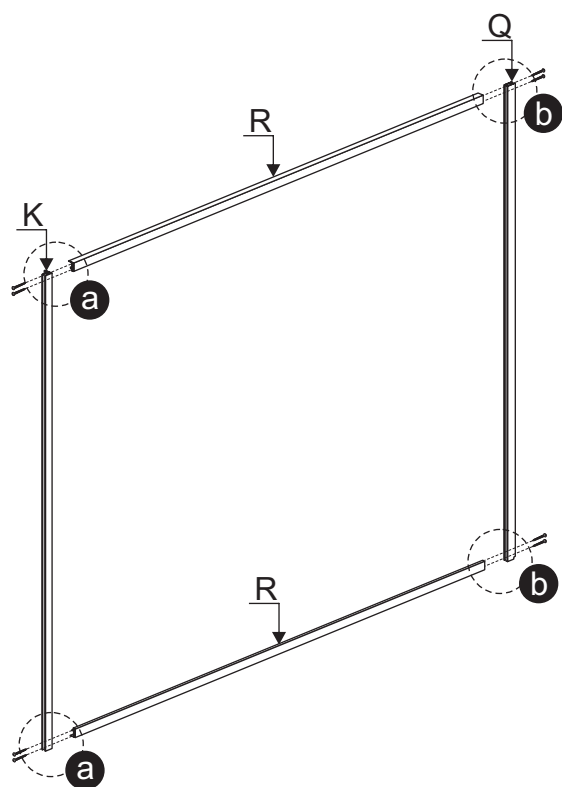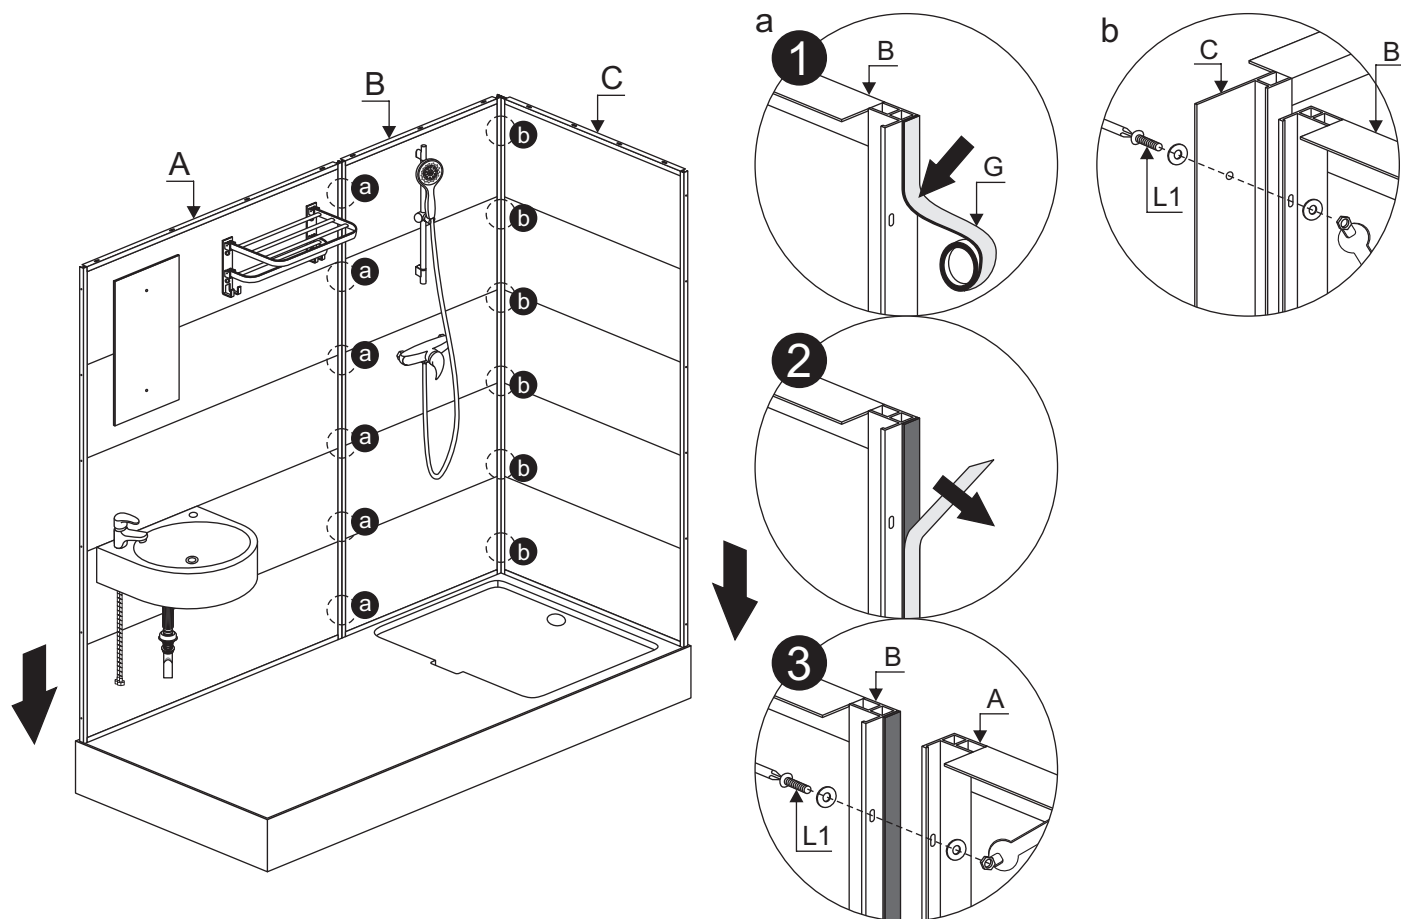


Instructions d'installation

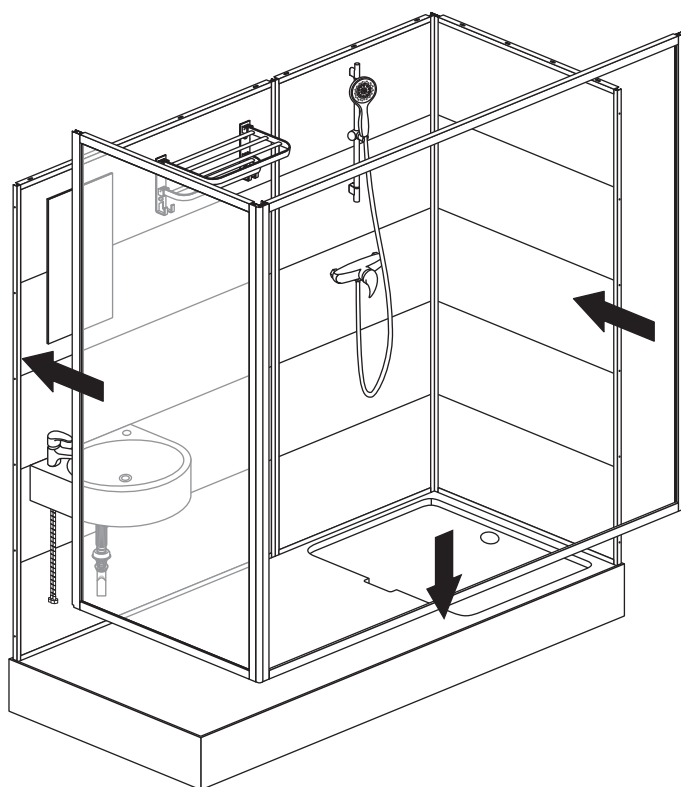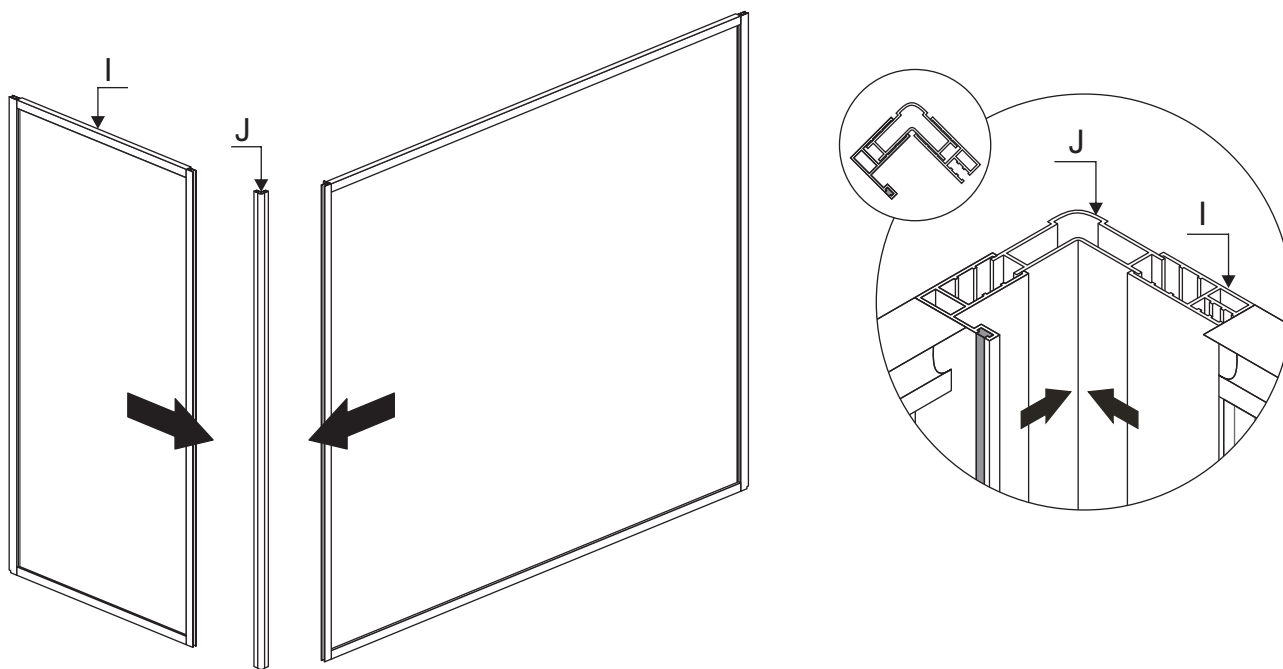






Instructions d'installation

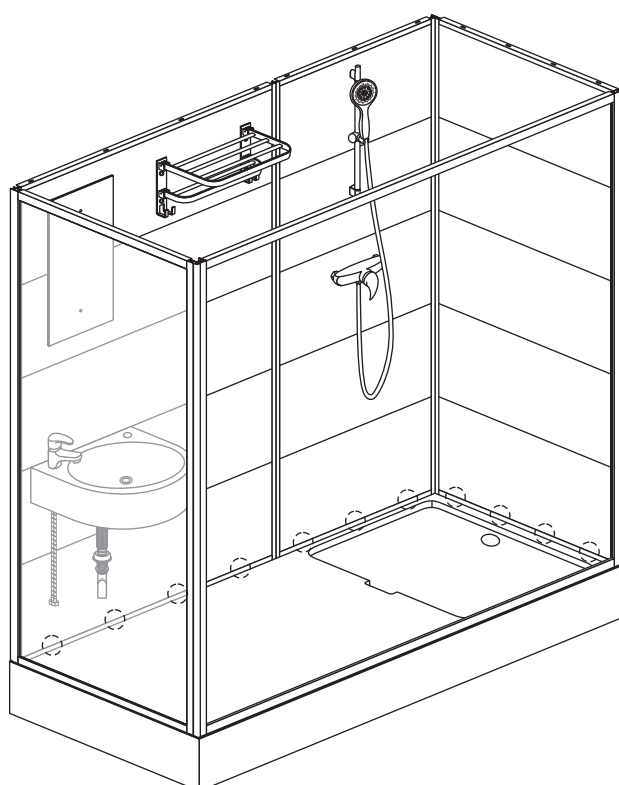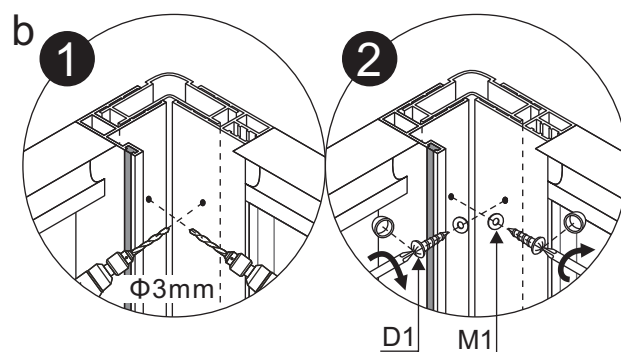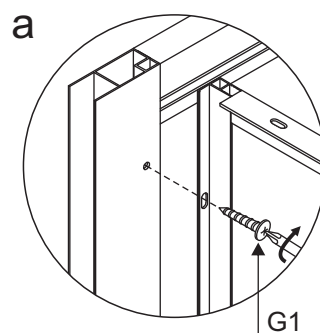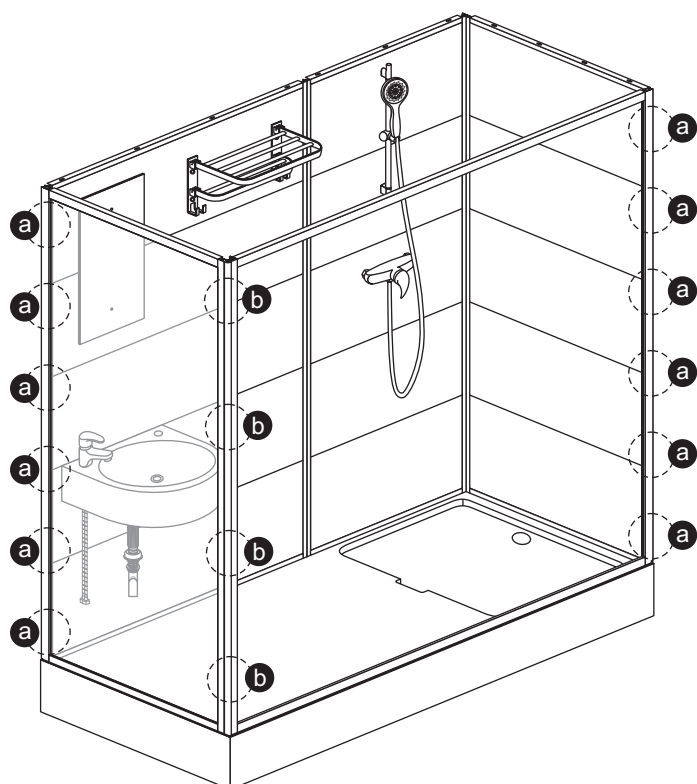








Percez des trous et appliquez du silicone dans les trous et sur les vis.

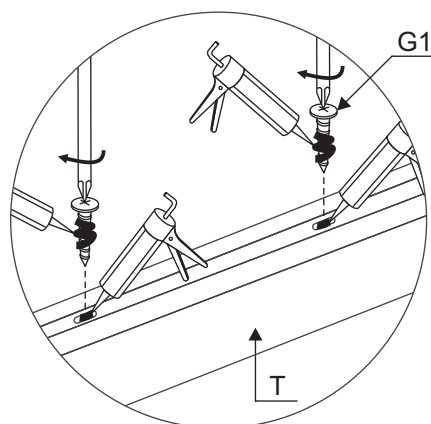





Instructions d'installation

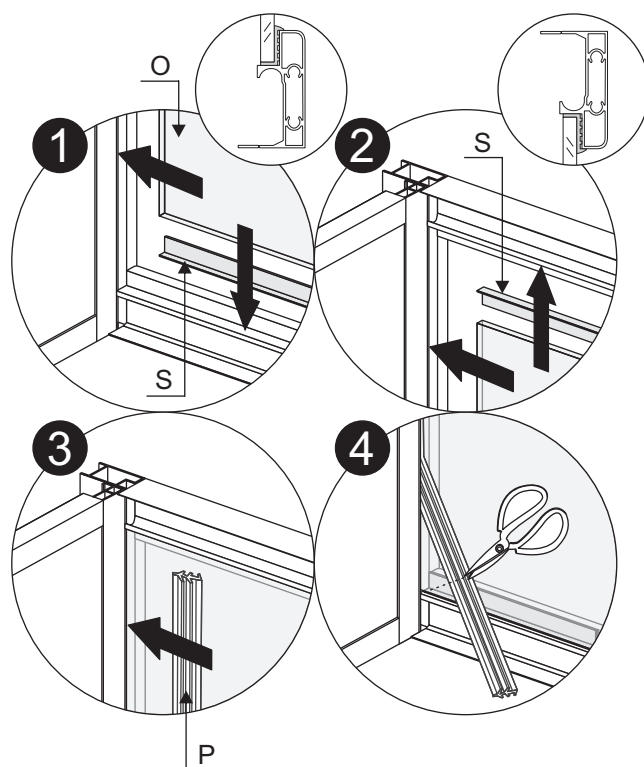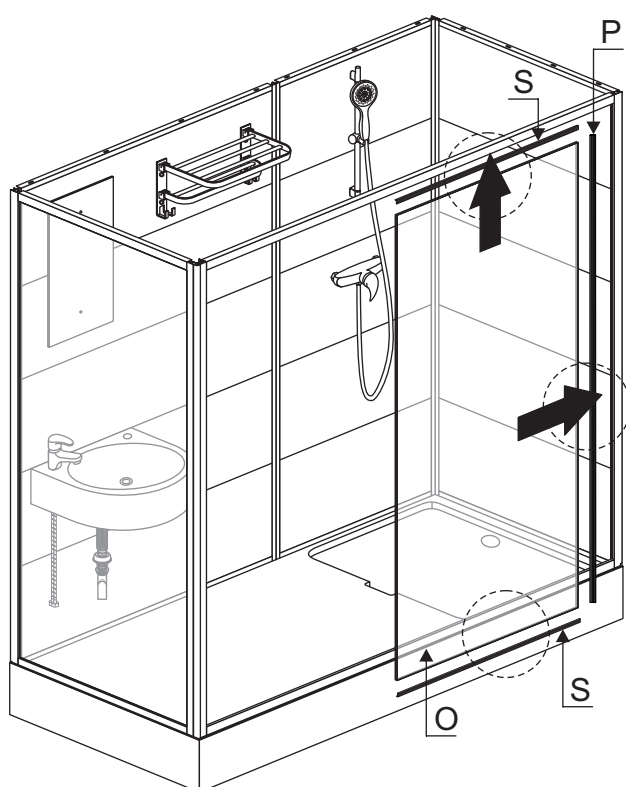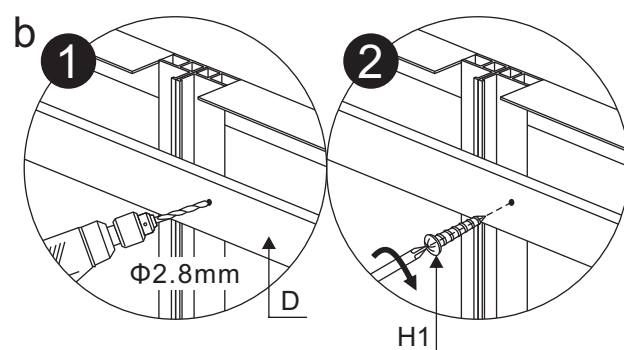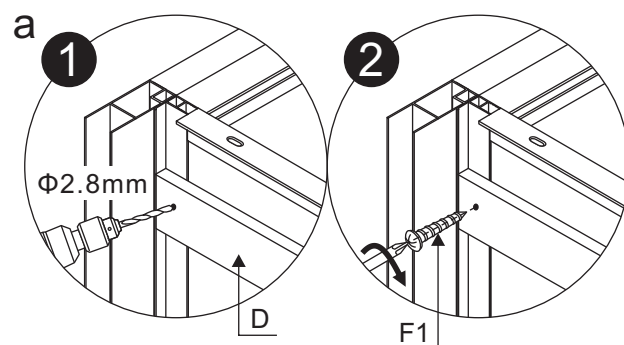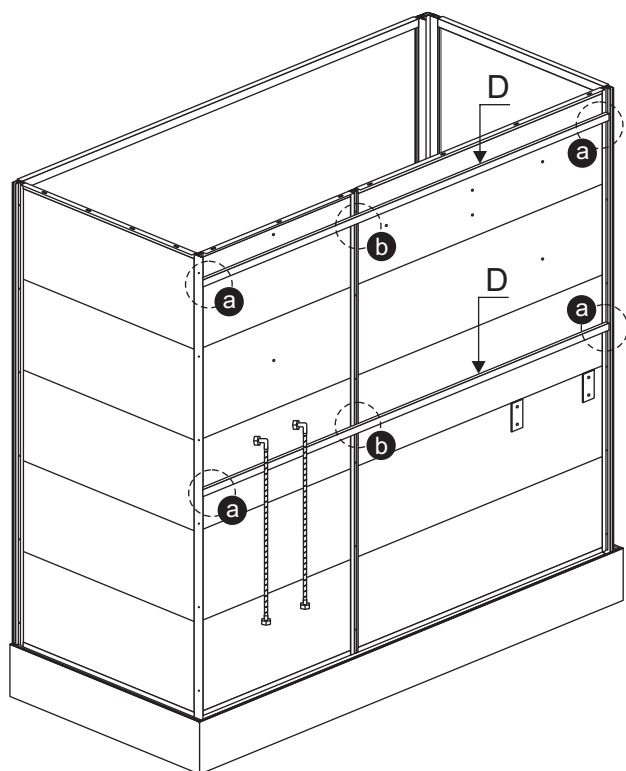





Instructions d'installation

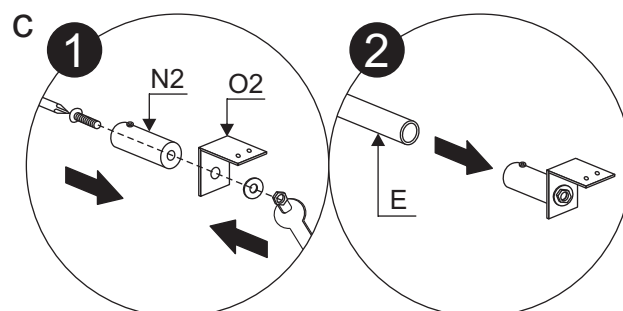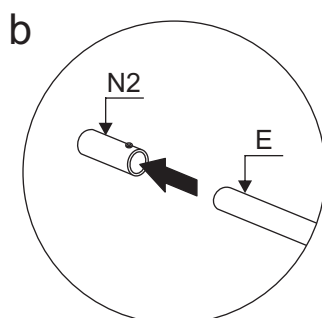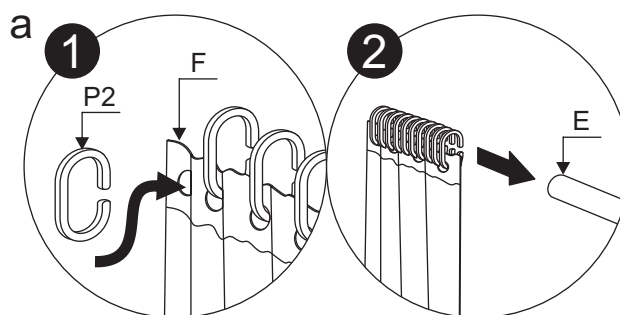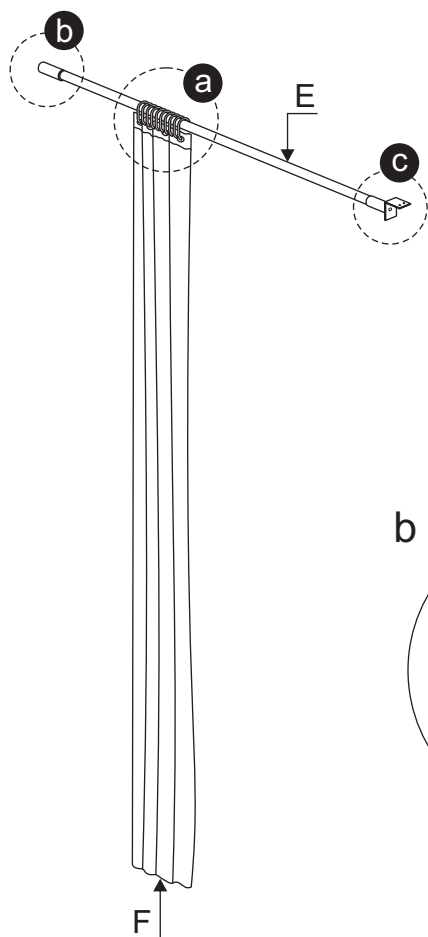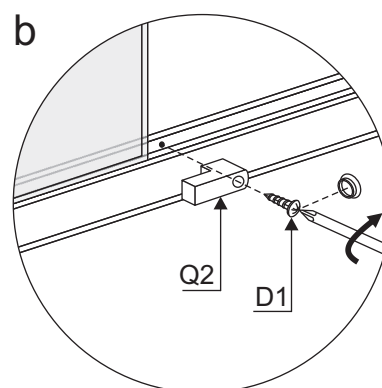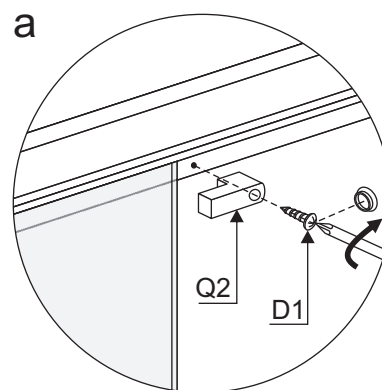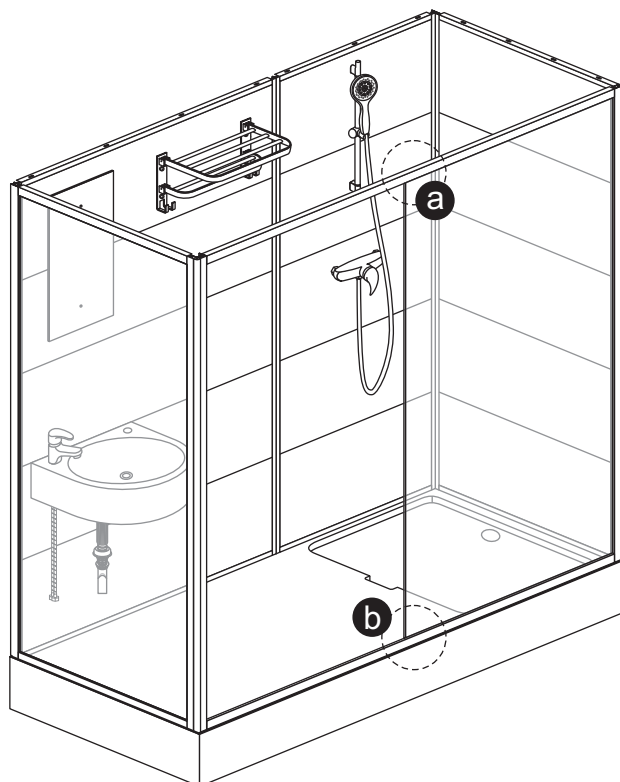





Instructions d'installation

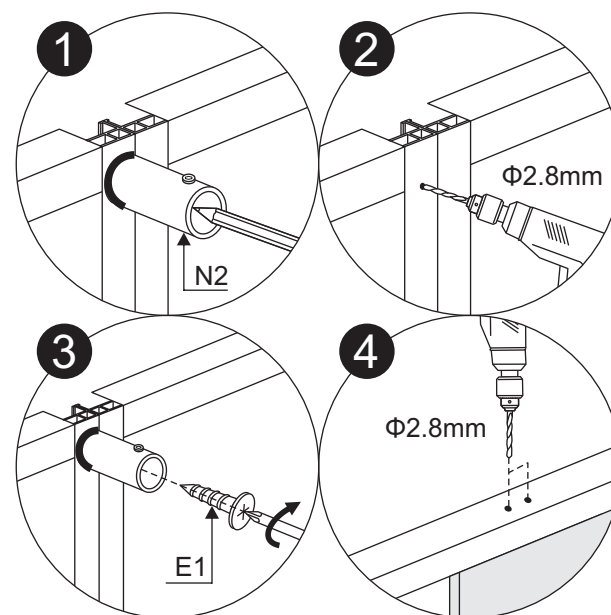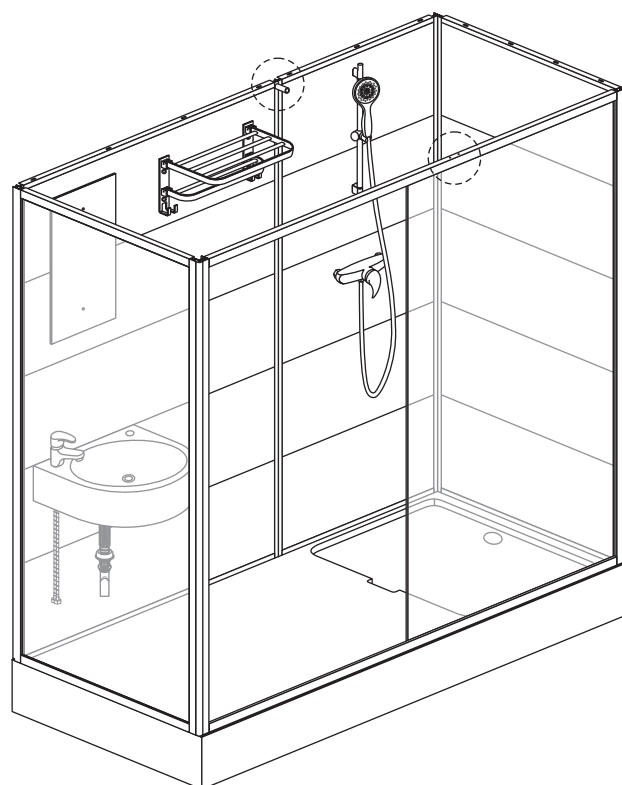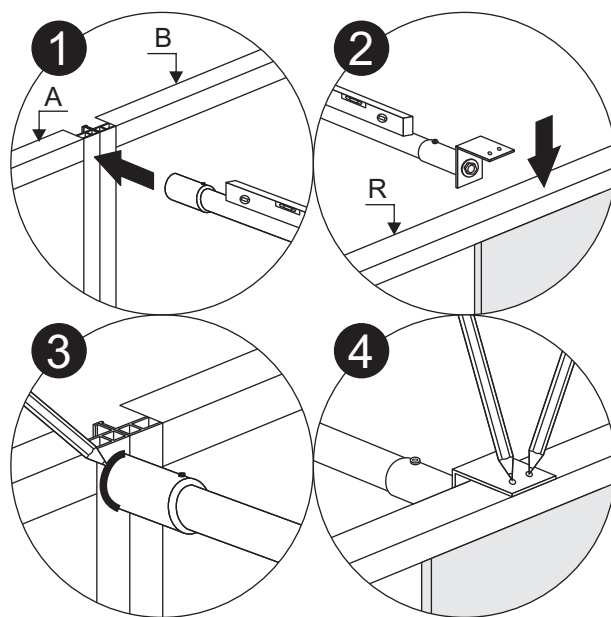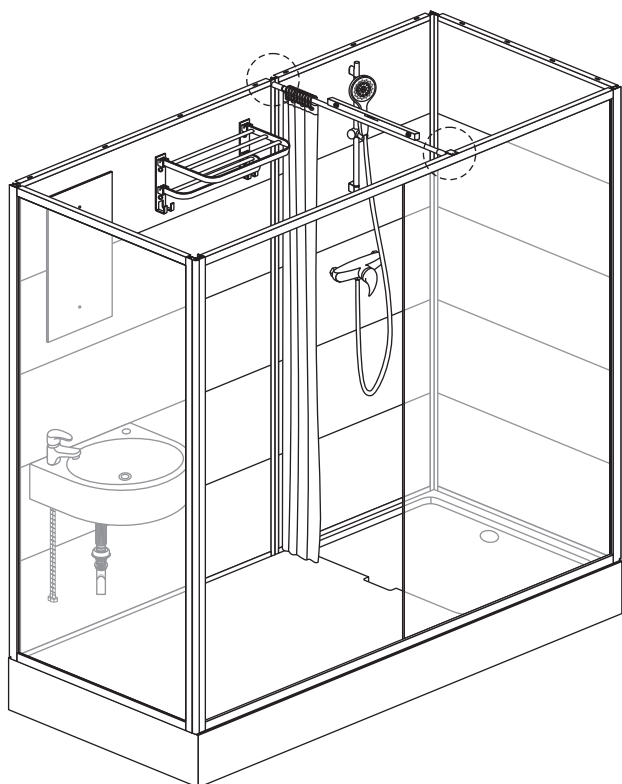

Instructions d'installation

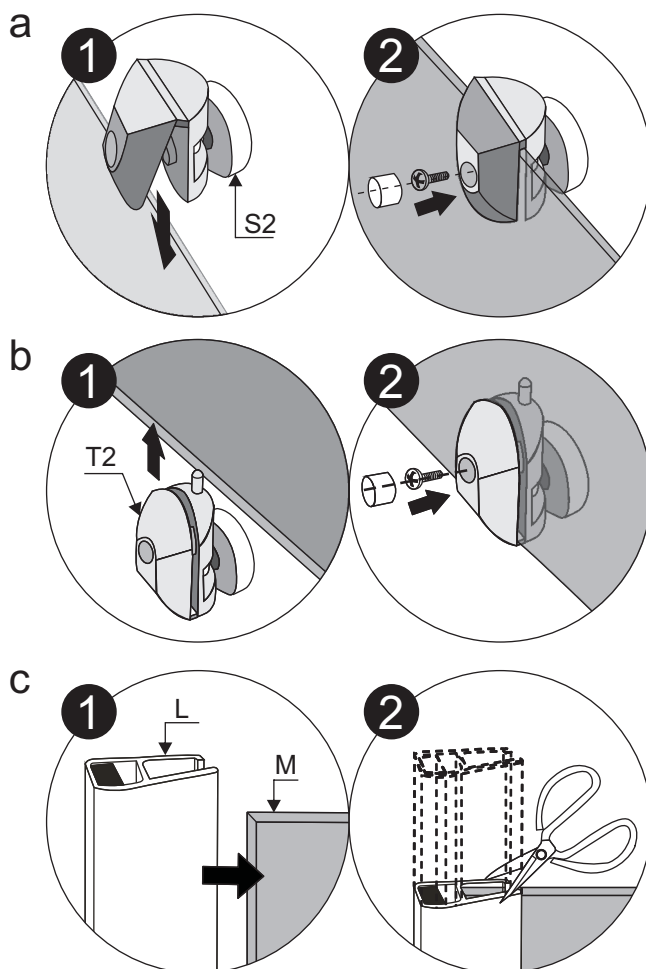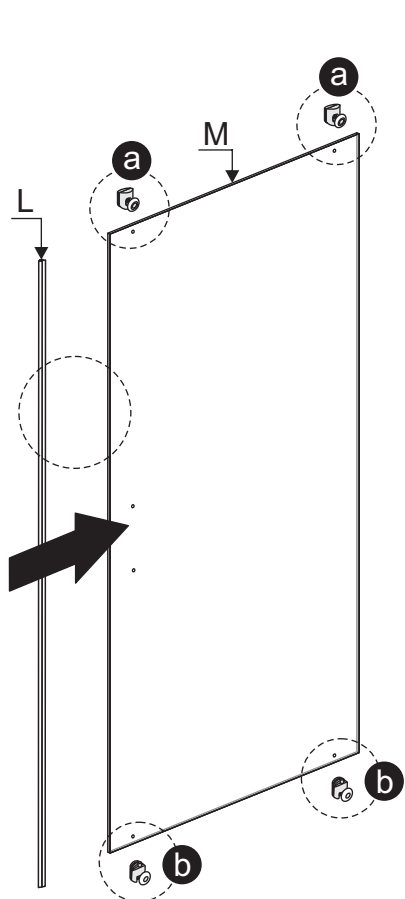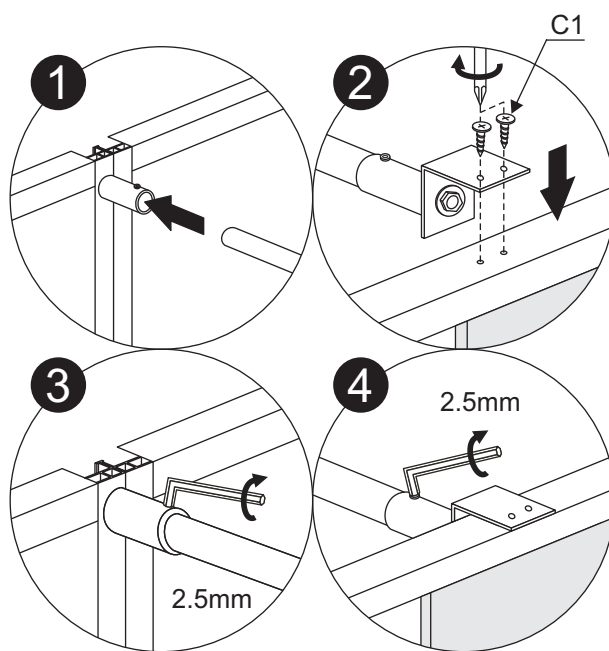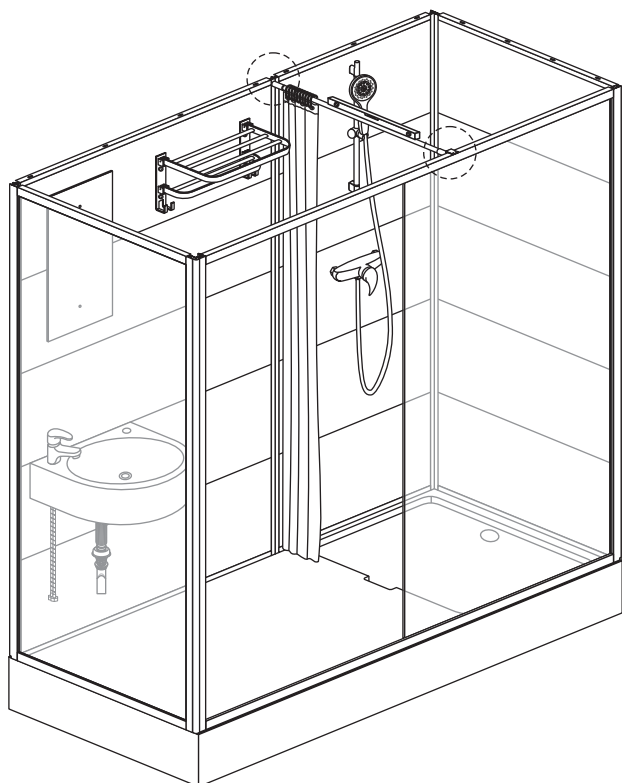

Instructions d'installation

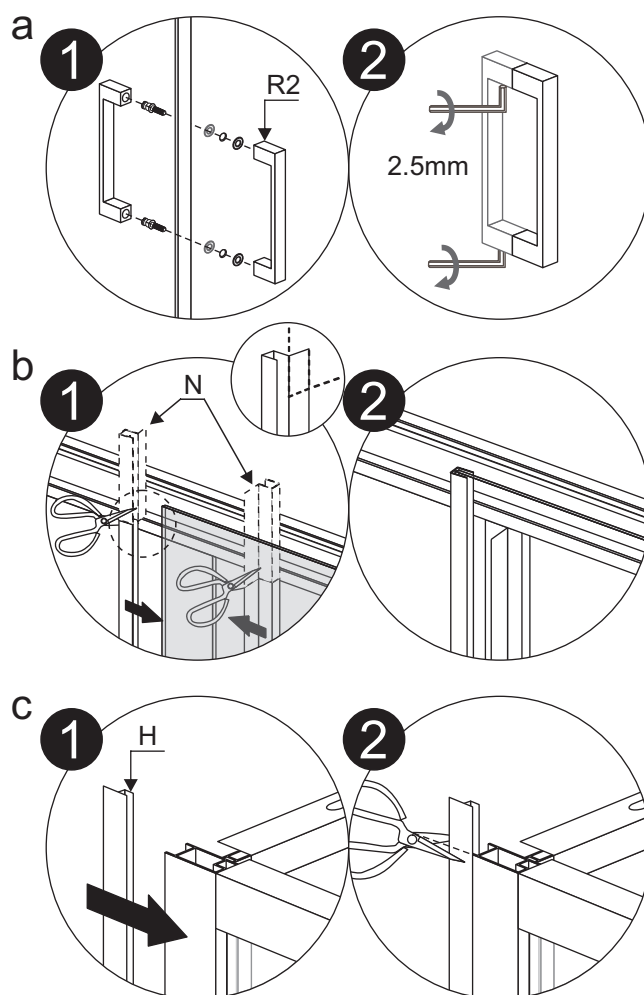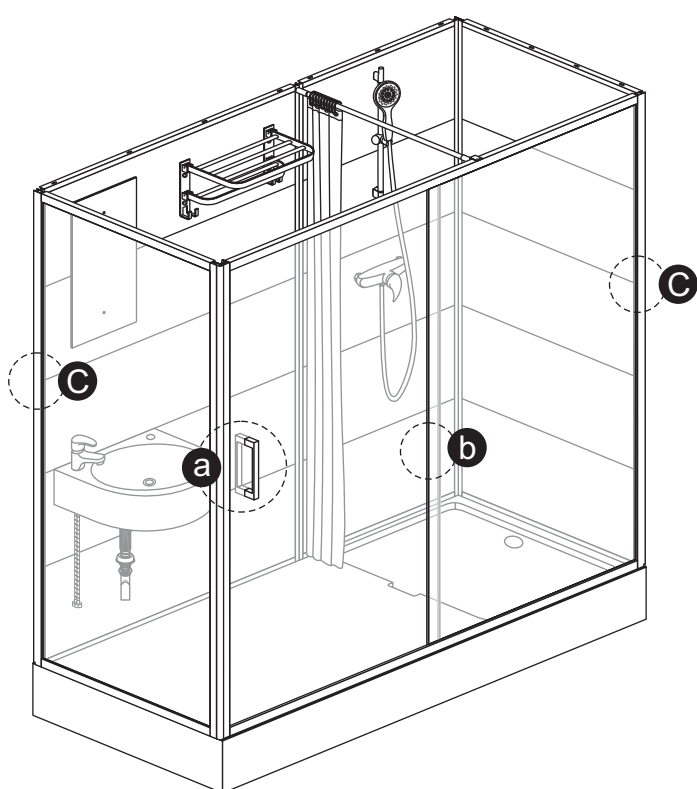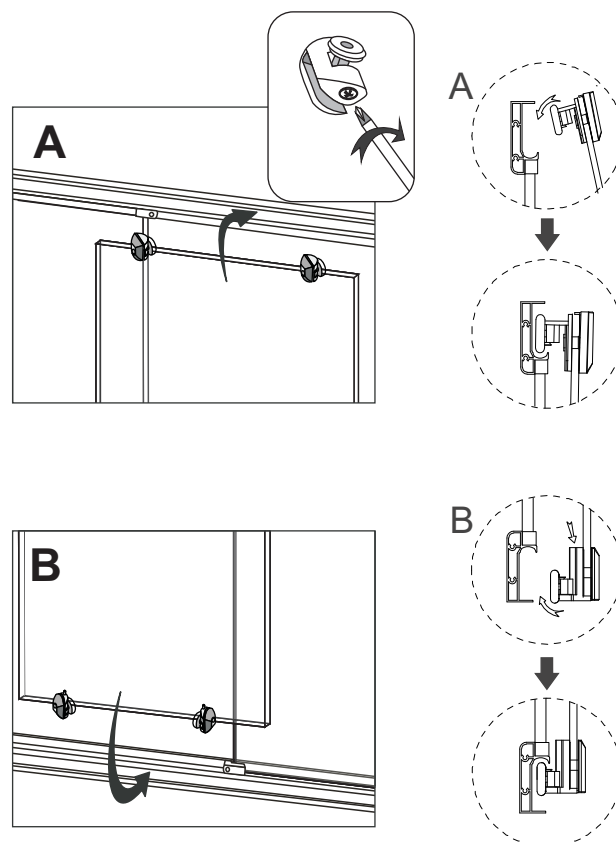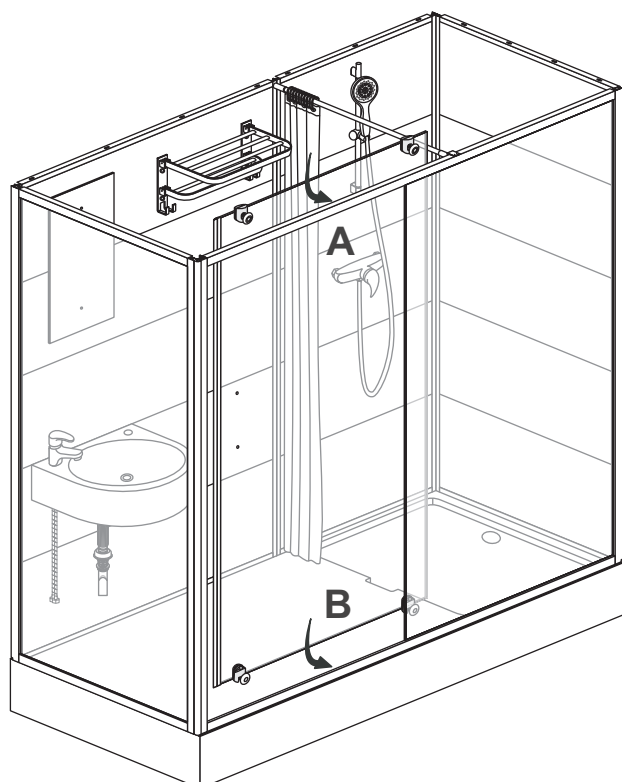

Instructions d'installation

