


Muurbevestiging instructie


Deze instructie kan het beste worden uitgevoerd door twee personen.

Benodigheden:


- Meetlint
- 6mm steenboor
- Waterpas
- PH2 schroevendraaier
- Hamer
- Marker/potlood
- Accuboer
- Bithouder +T25 bit

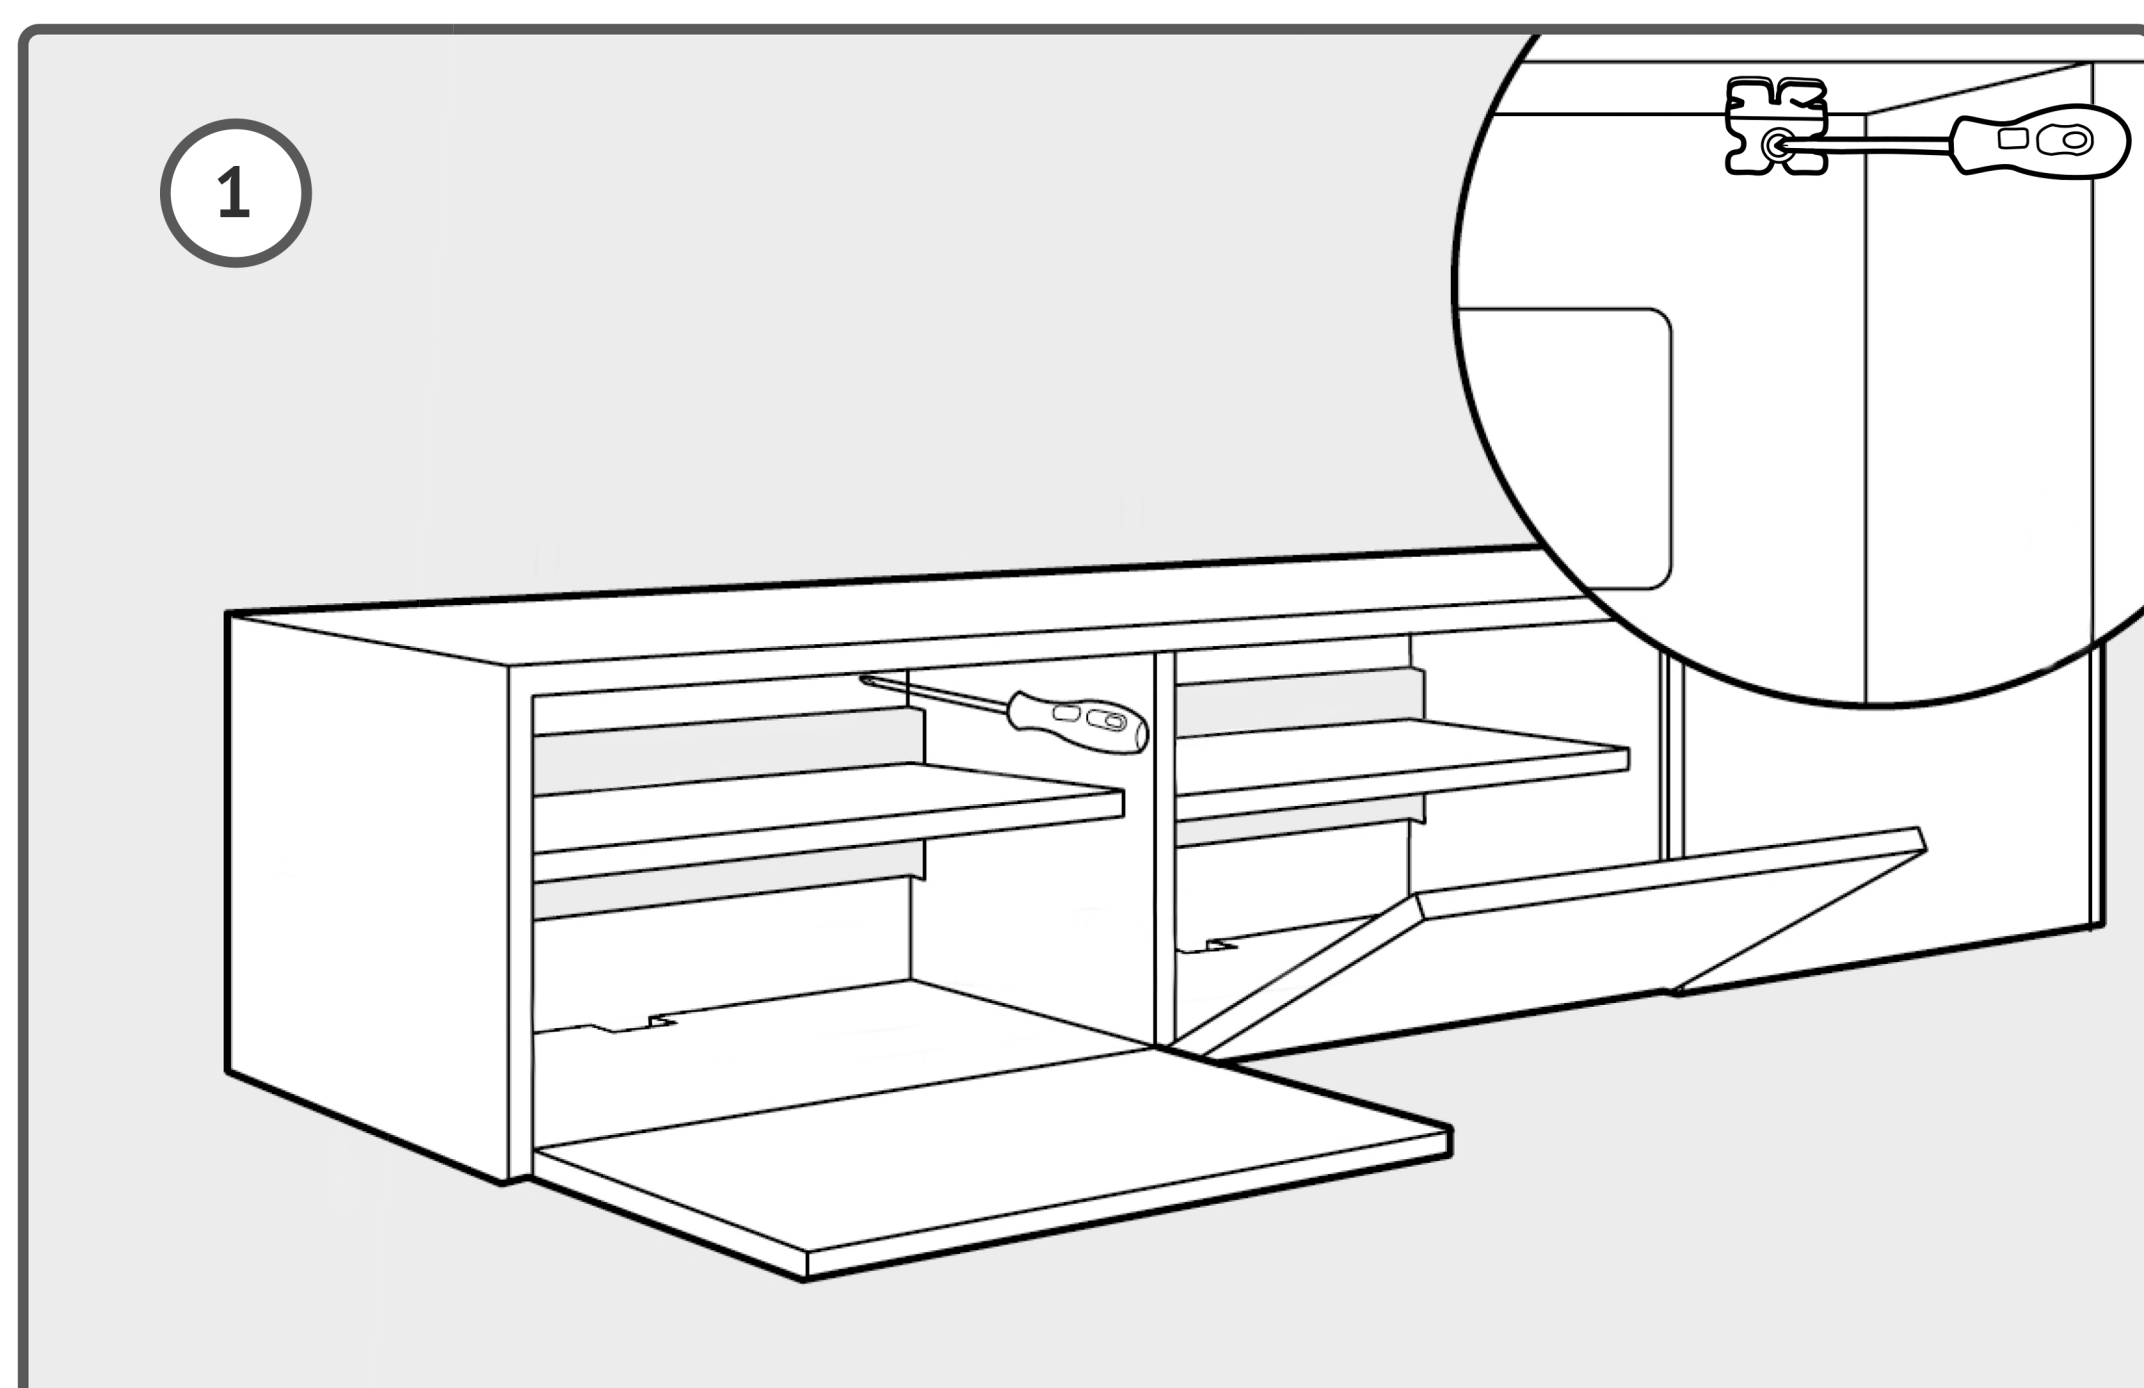


Schroef de ophanglat uit het meubel
(Deze bevindt zich bovenin aan de achterzijde)
Bewaar de montage schroeven.

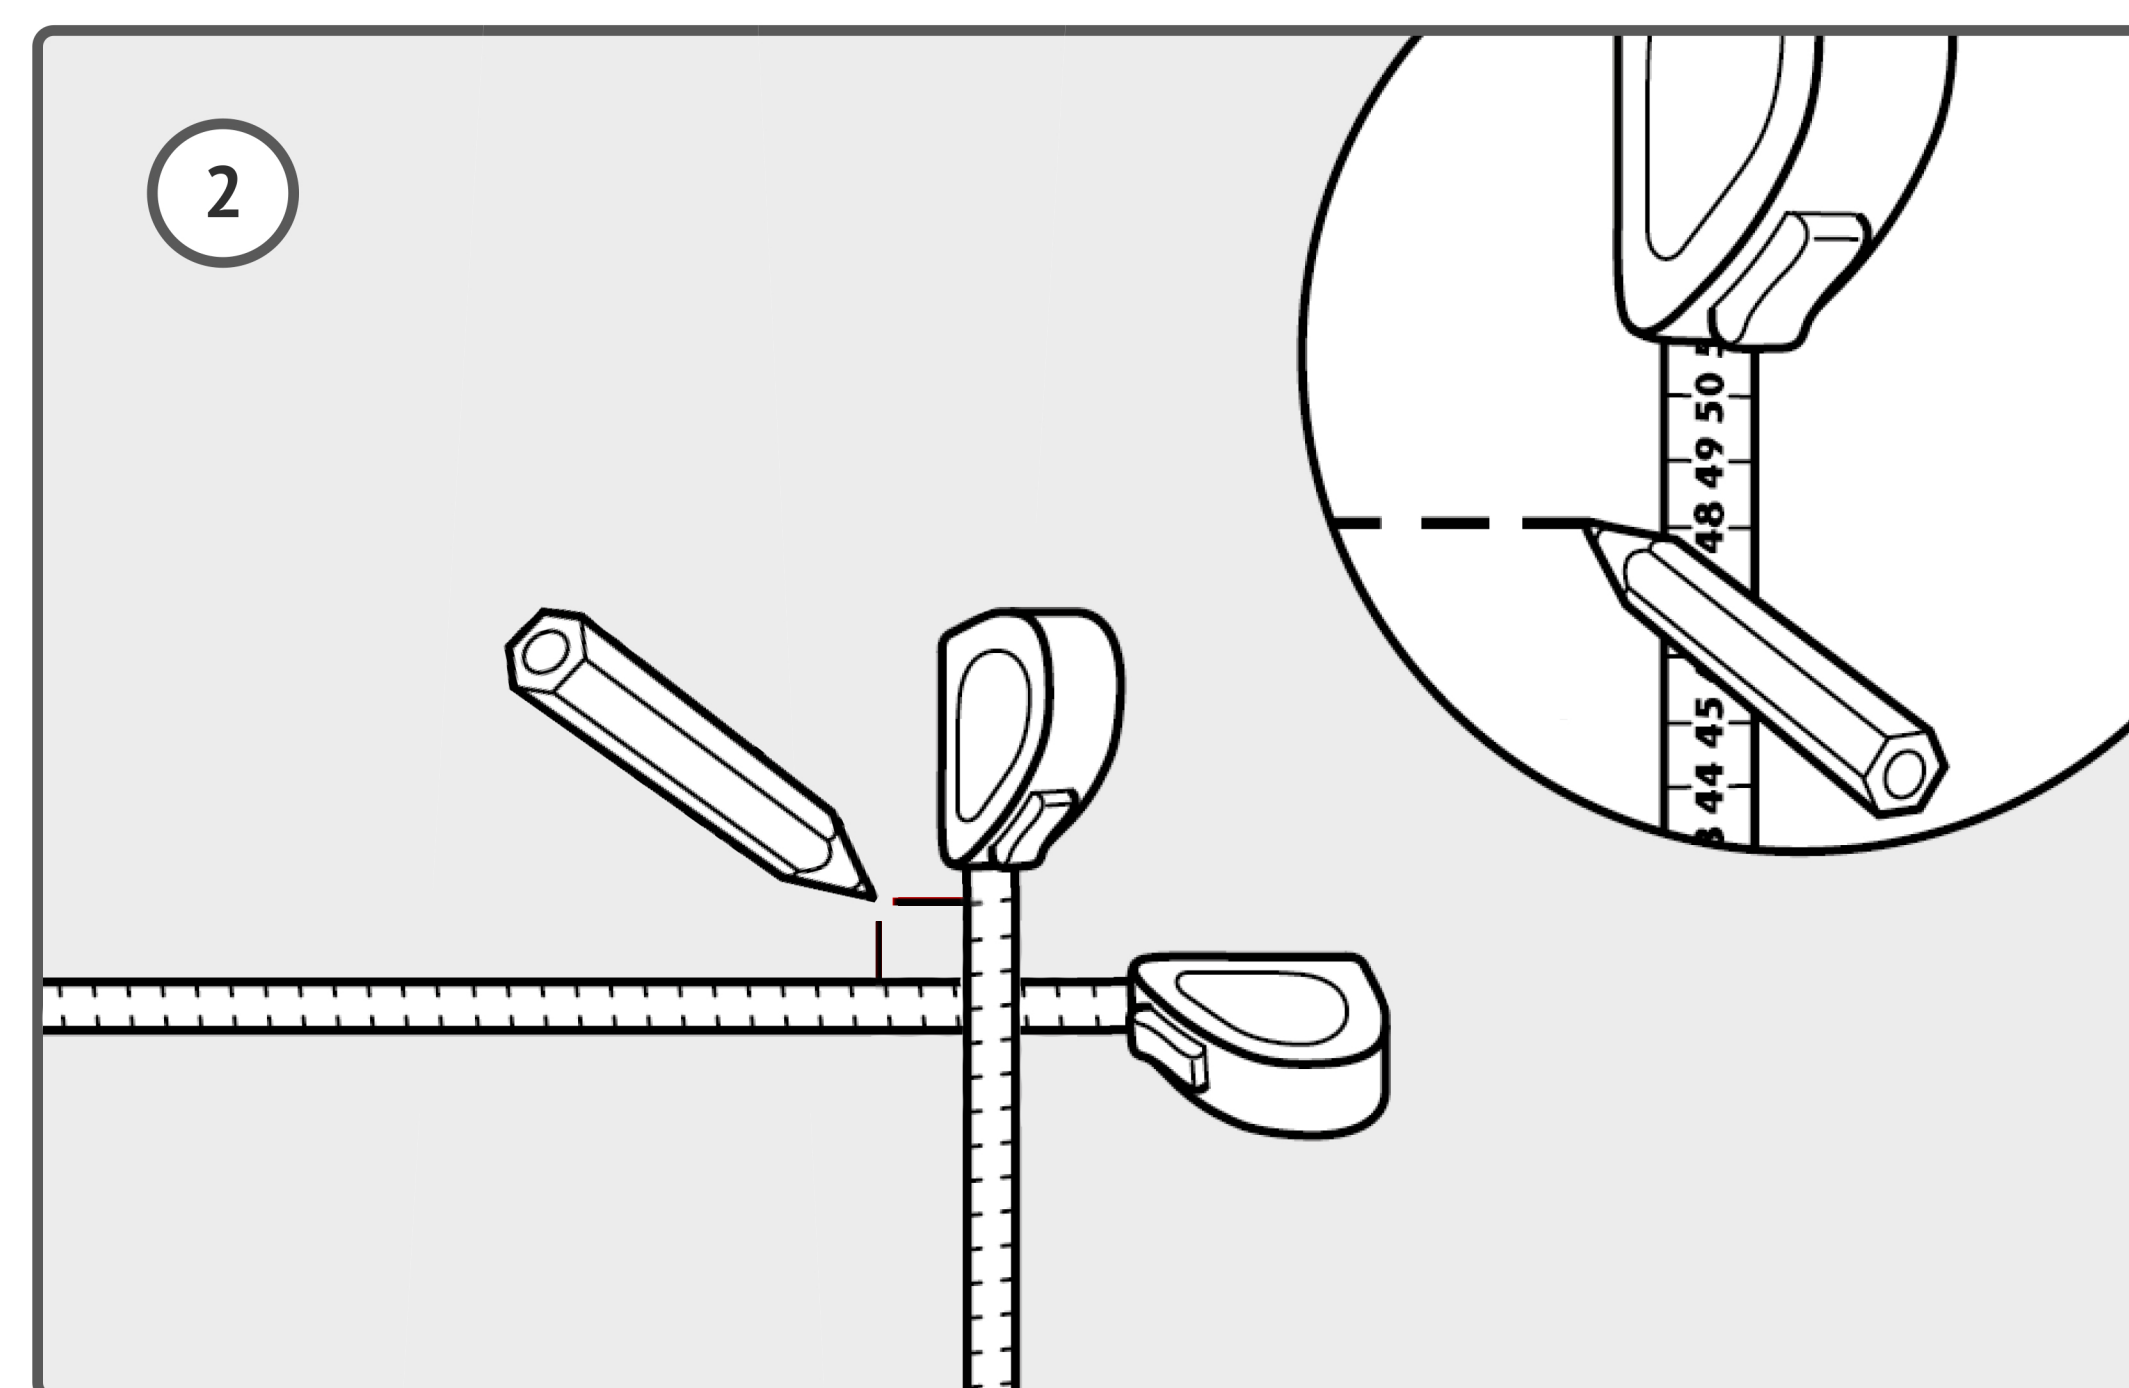


Markeer de positie van de ophanglat op de wand.
Deze komt 2cm lager dan de bovenkant en 2cm korter
dan de linker of rechterkant (hoogte meestal 50cm-2cm).

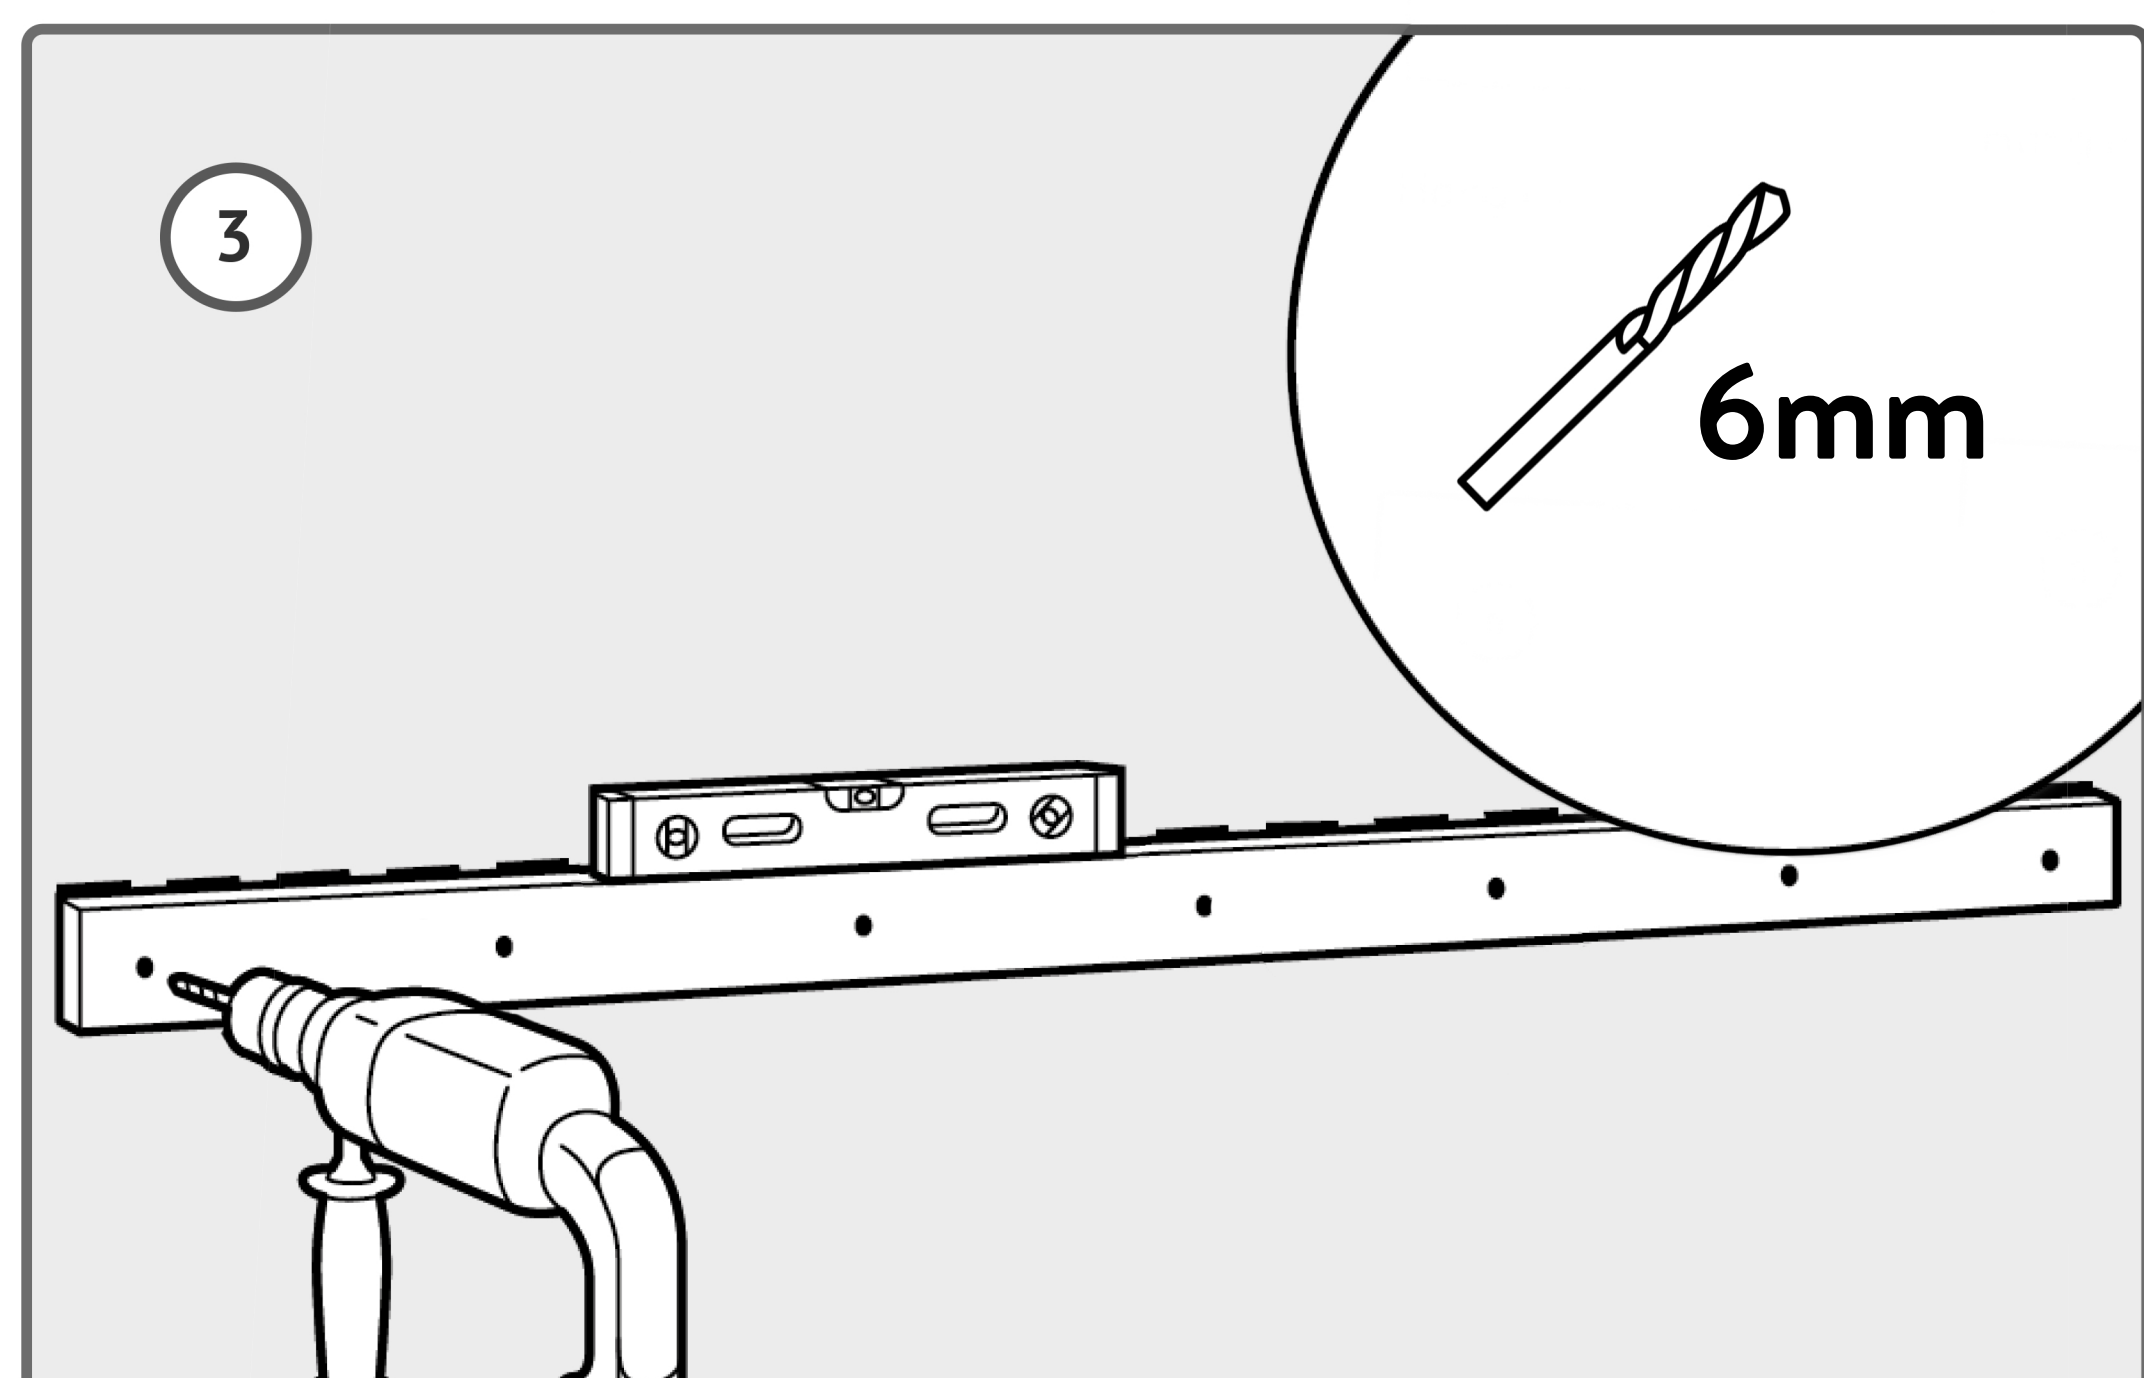


Houd met 2 personen de ophanglat op de juiste plek.
Plaats deze waterpas en markeer het linker of rechter gat.
Boor een gat in de muur met boormaat 6mm.
Let op dat je de juiste zijde tegen de muur houdt.

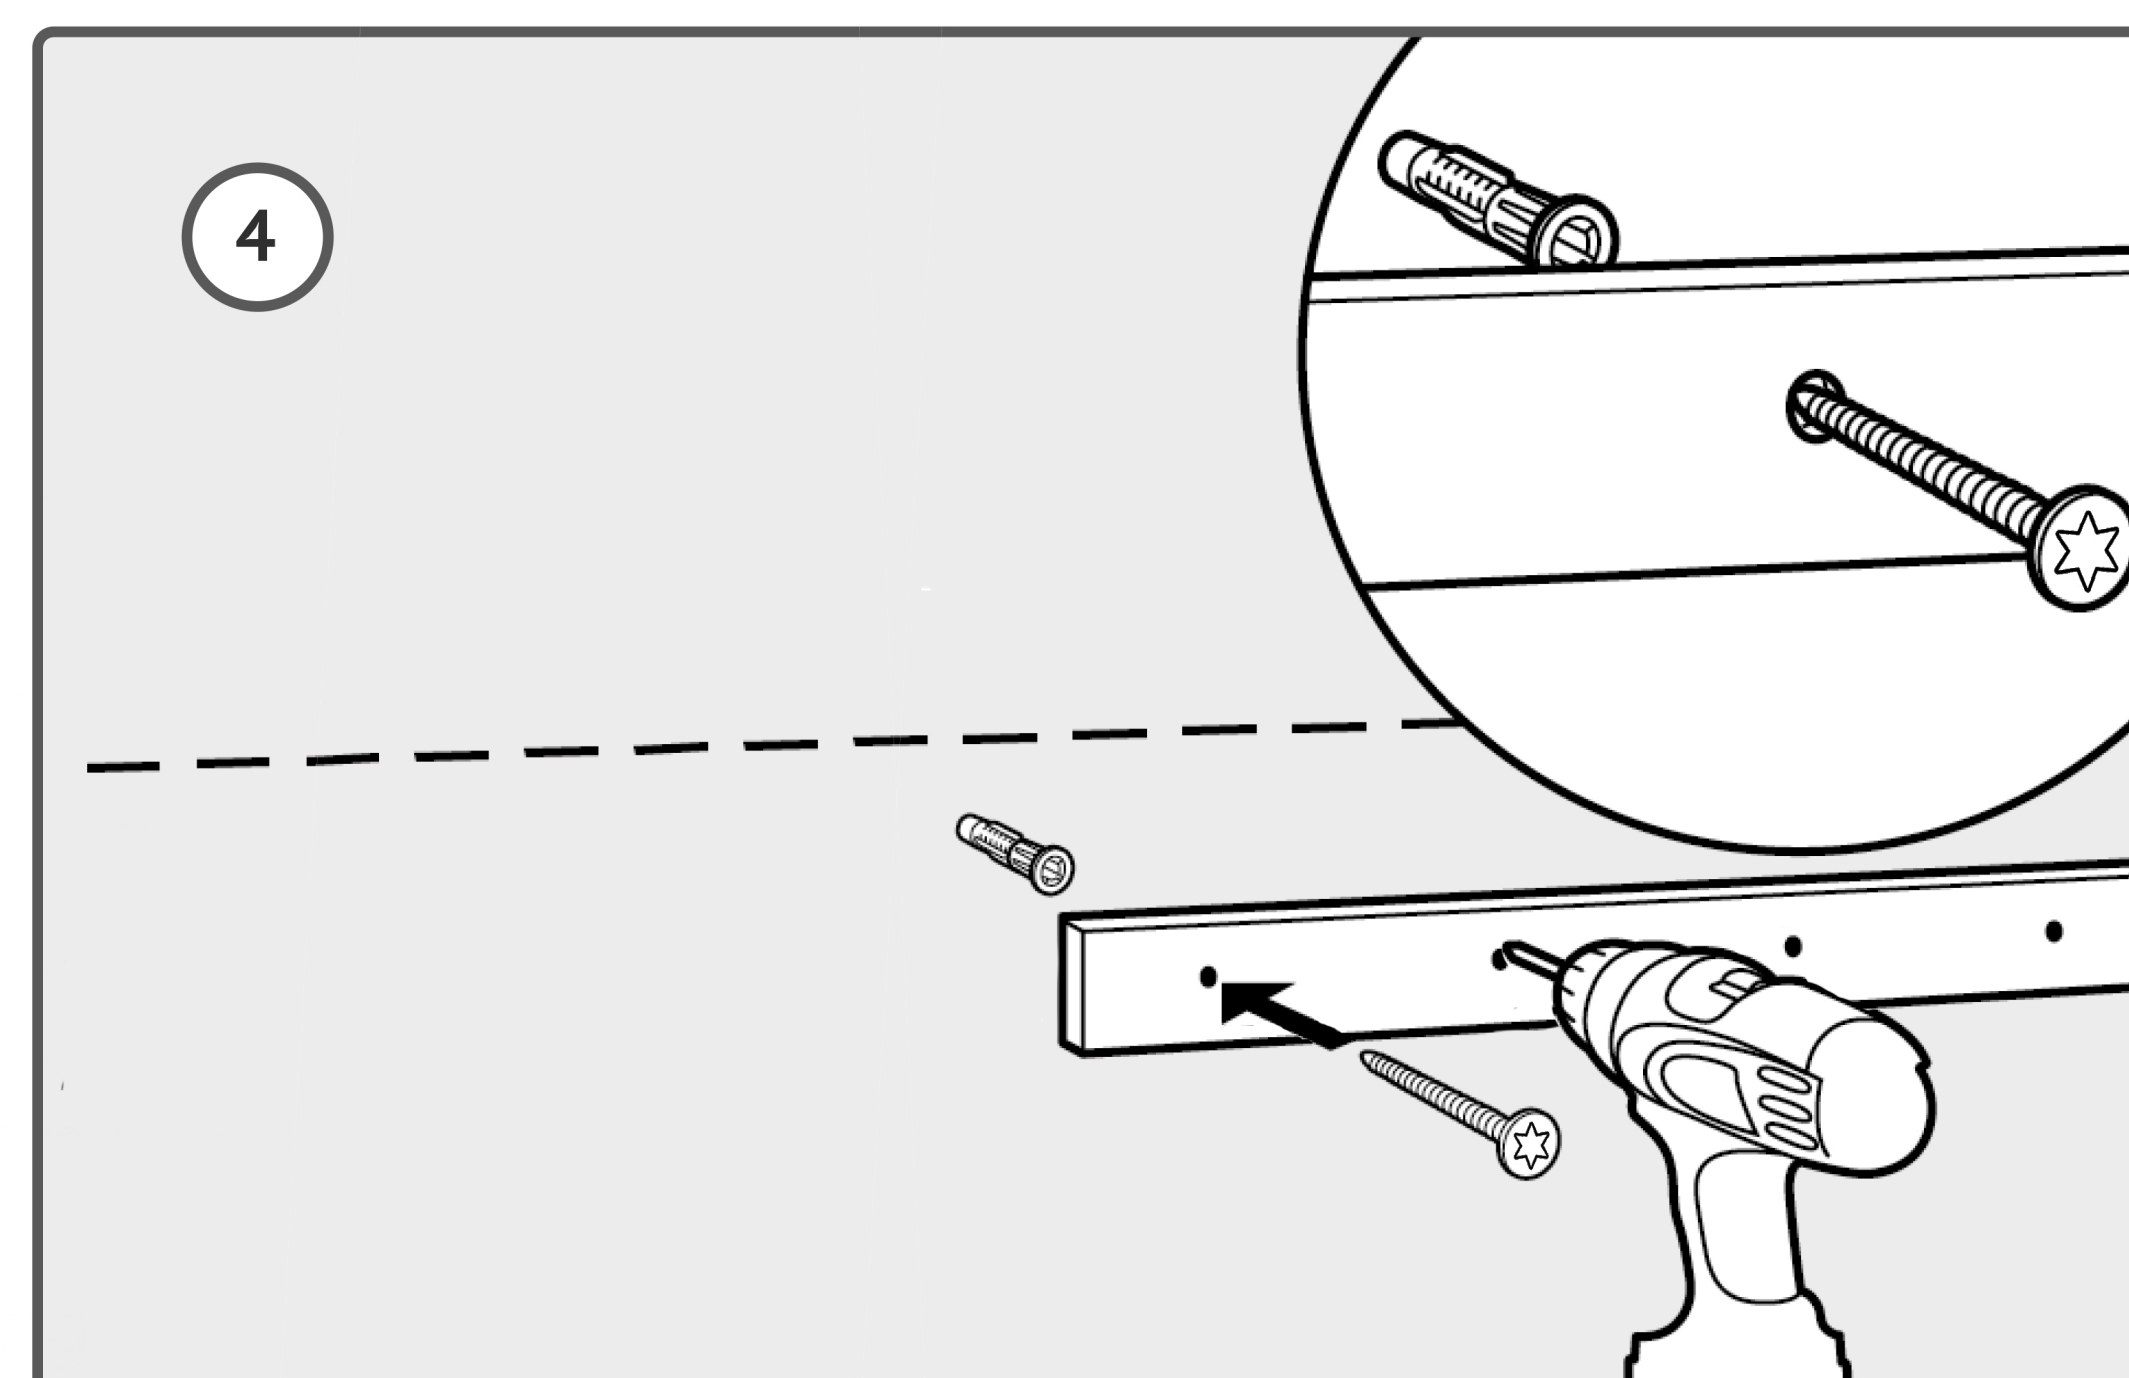

Steek de plug in het voorgeboorde gat.
Schroef vervolgens de ophanglat met 1 schroef vast.
Let op de pluggen zijn alleen geschikt voor stenen muren.

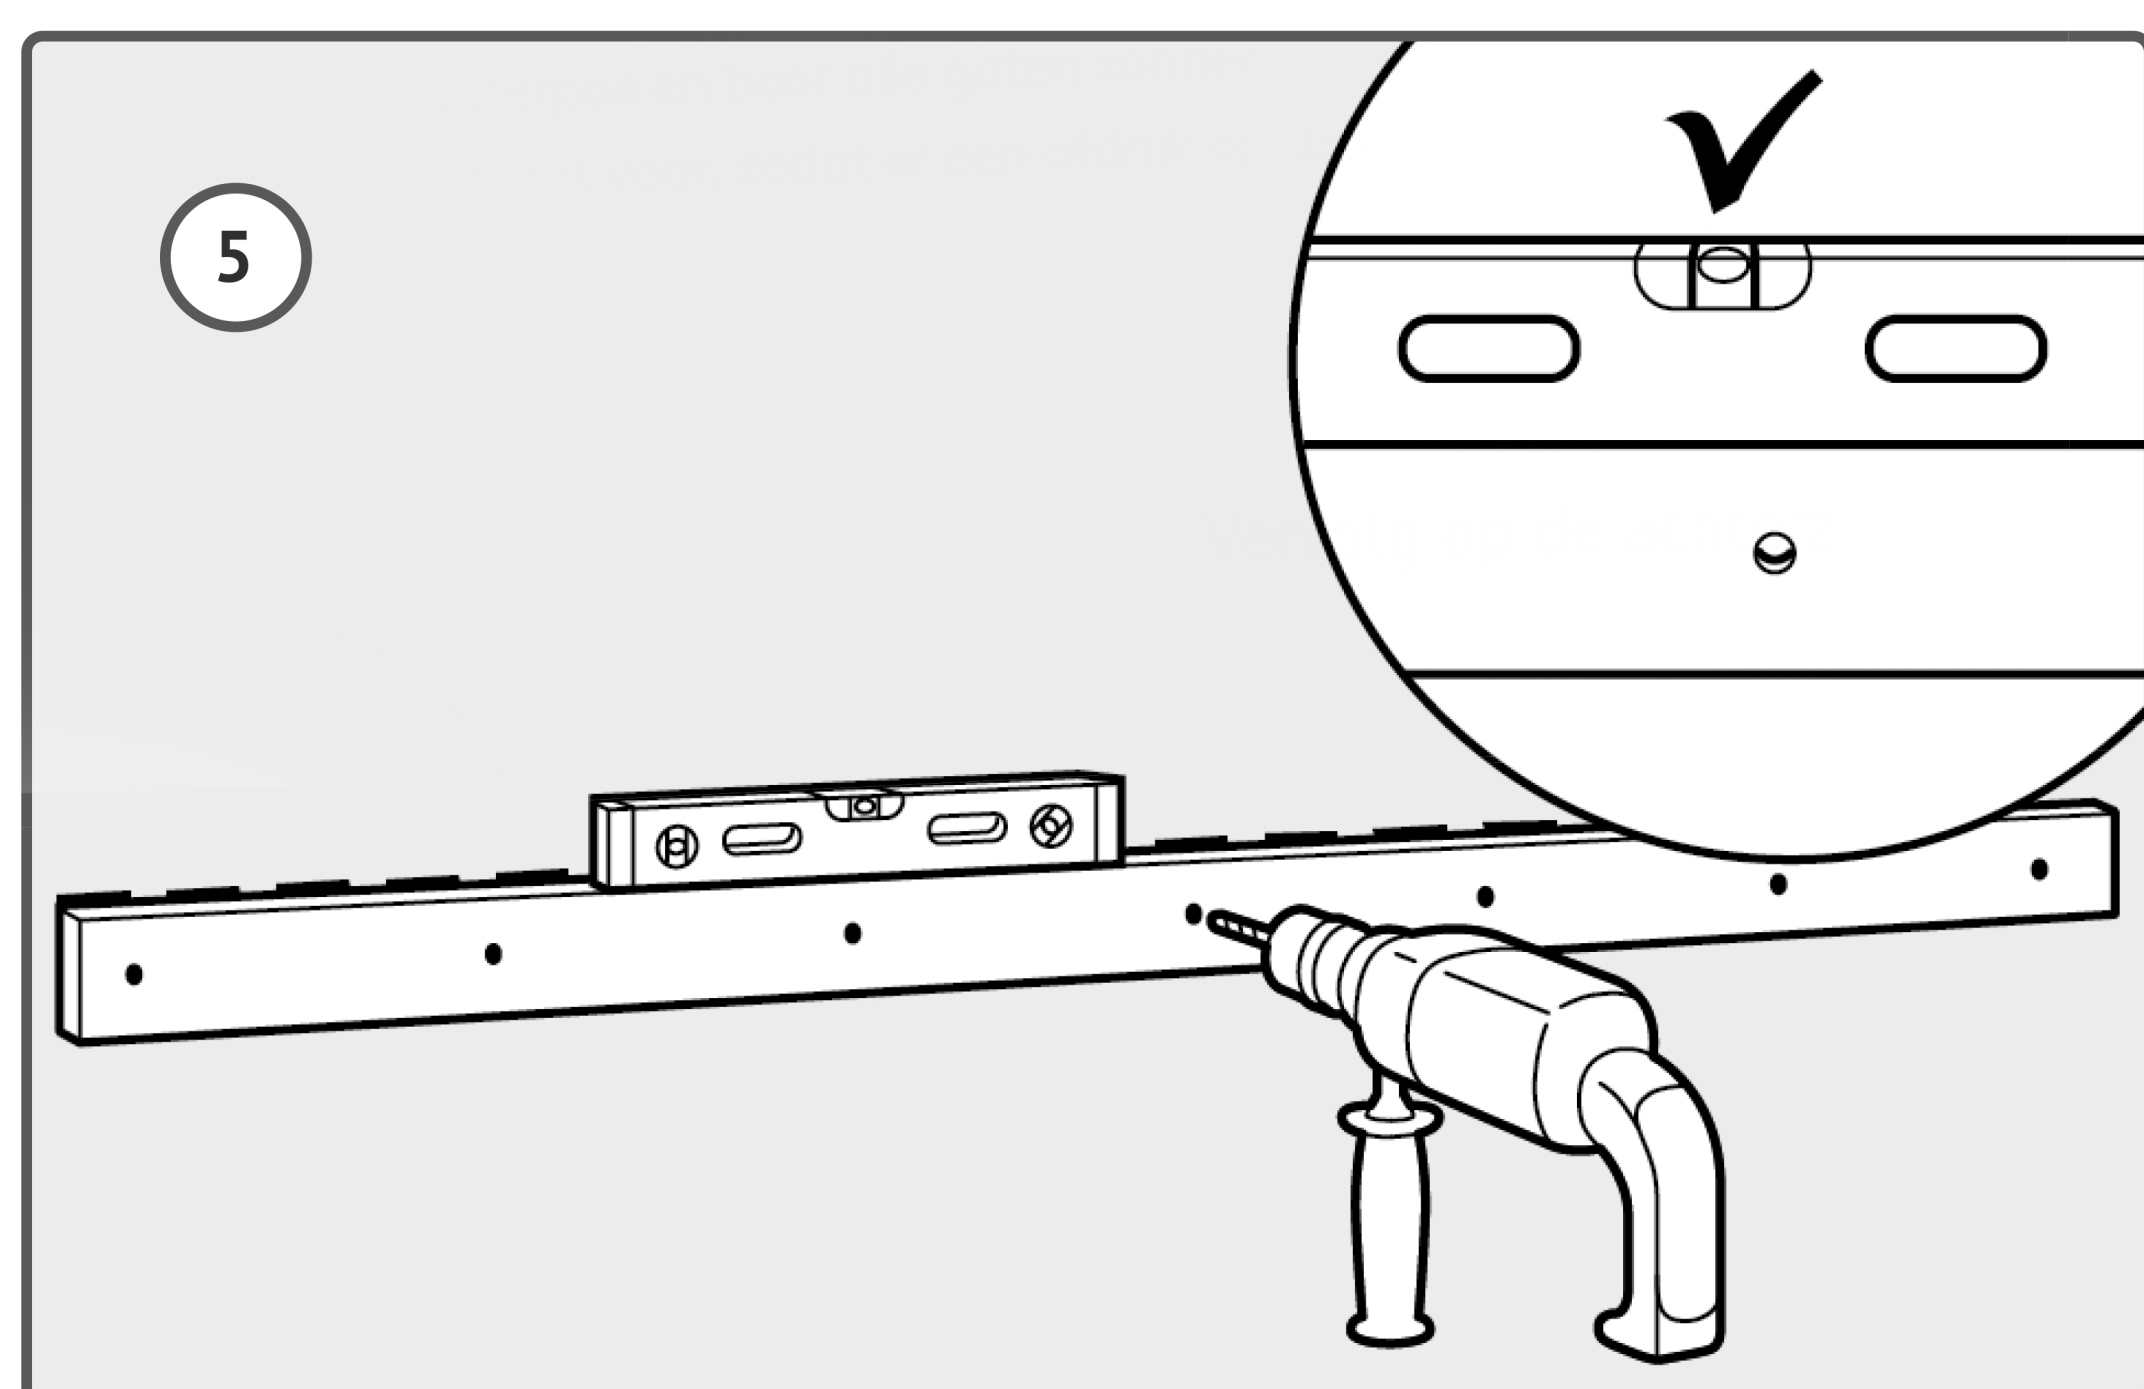


Stel de lat waterpas en markeer alle voorgeboorde gaten
op de muur. Laat de ophanglat voorzichtig zakken naar
de vloer (één kant nog altijd vast). Zo komen
de gemarkeerde punten in zicht.

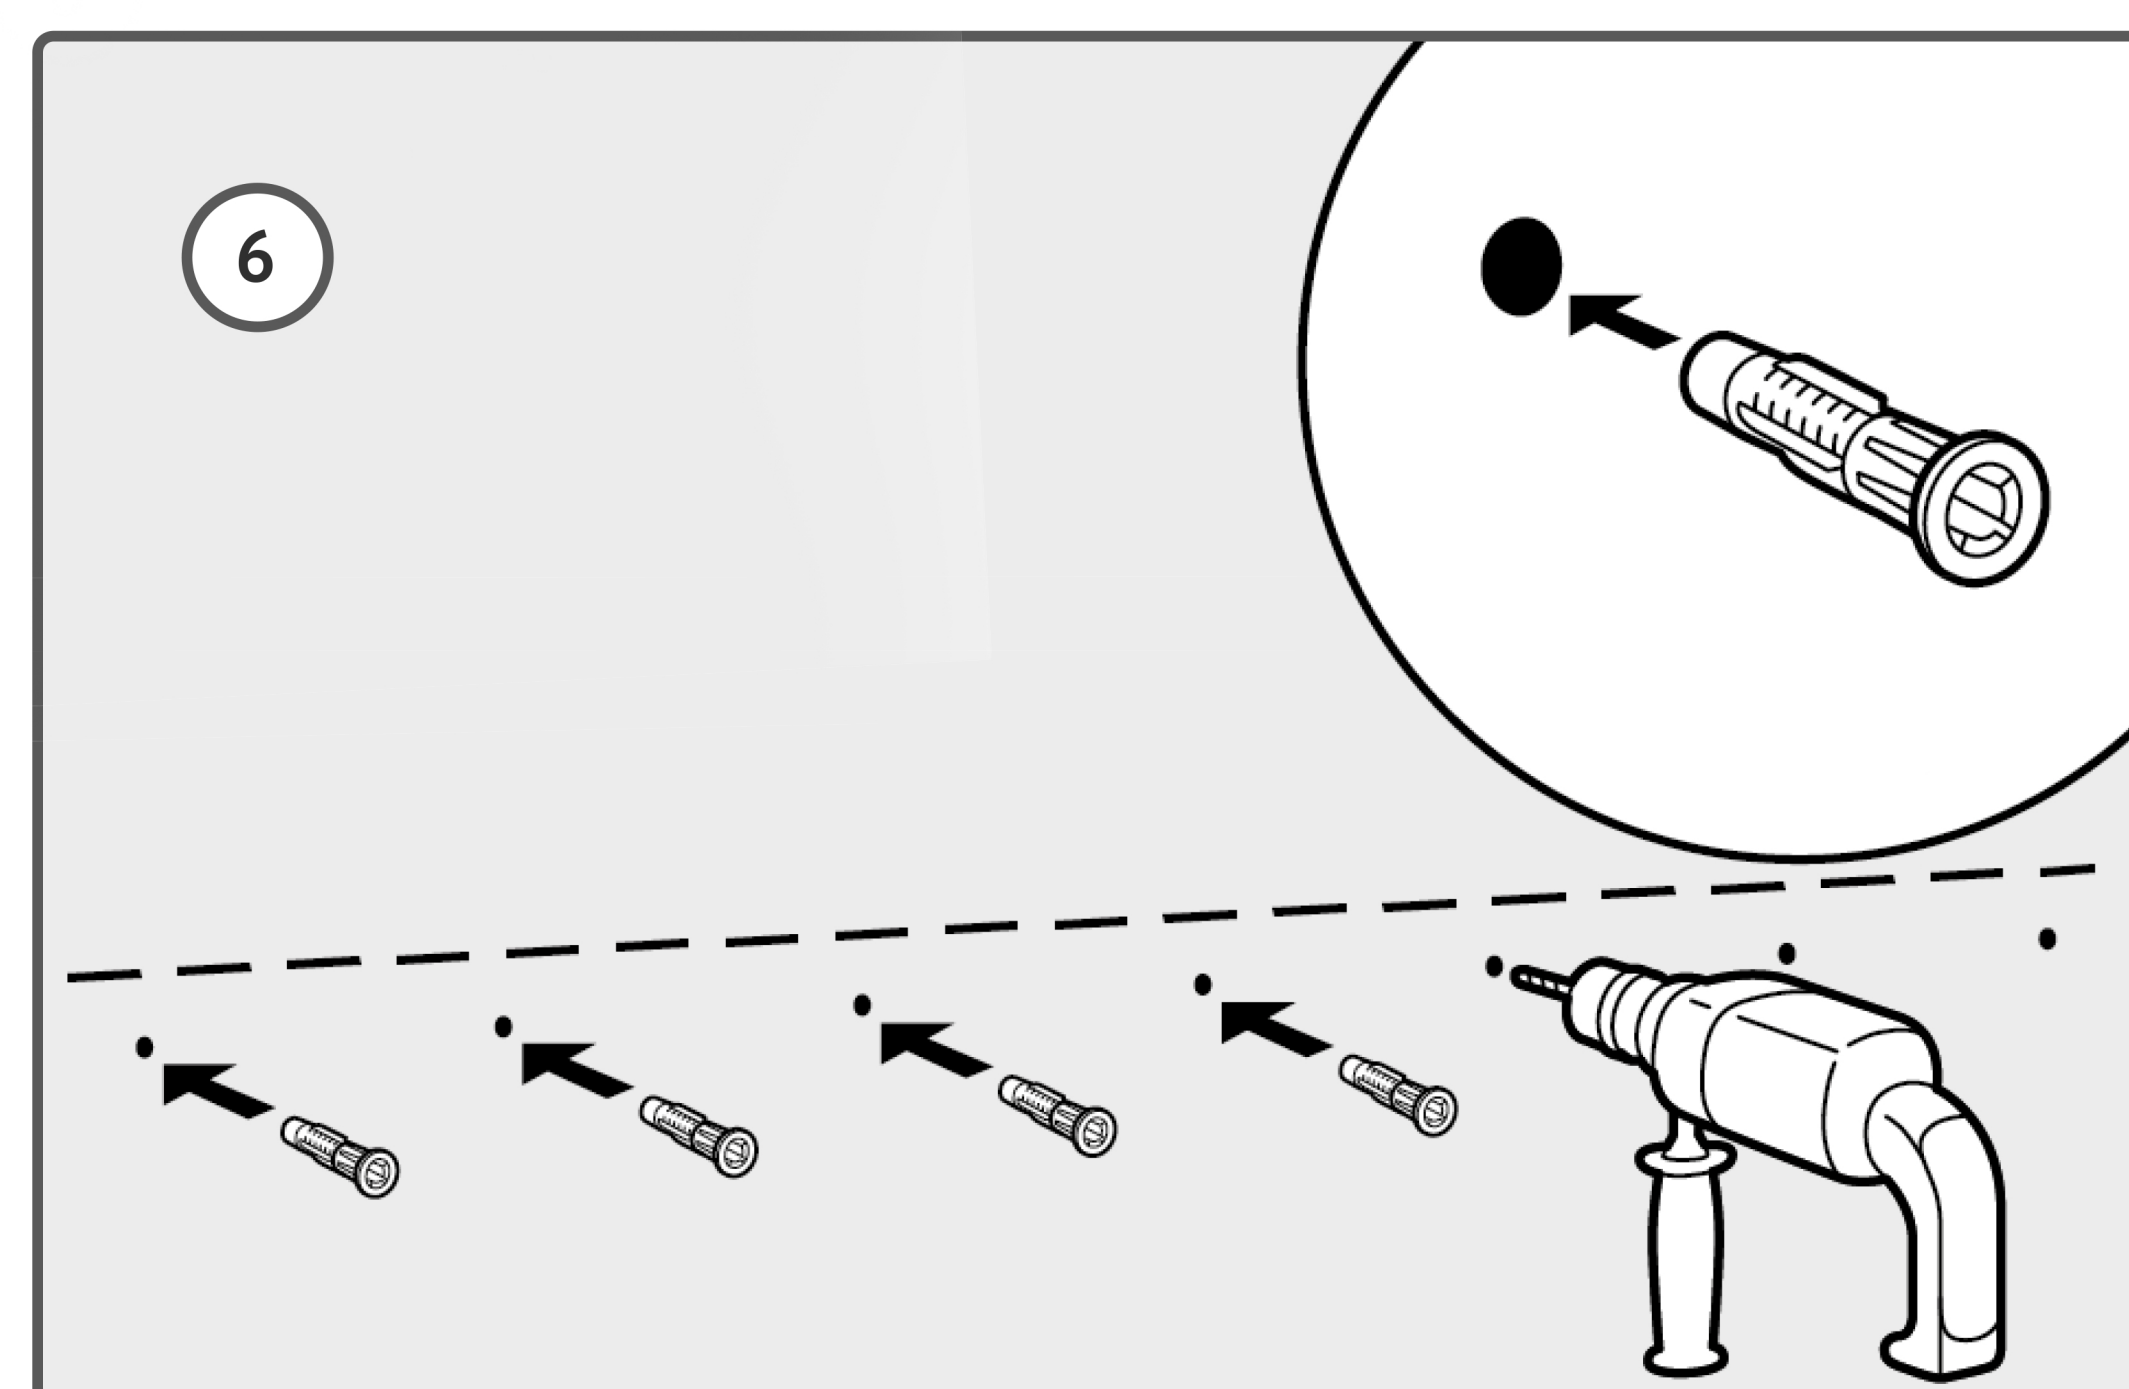


Boor gaten op de gemarkeerde punten.
Steek alle pluggen in de geboorde gaten.


Vervolg op de achterzijde

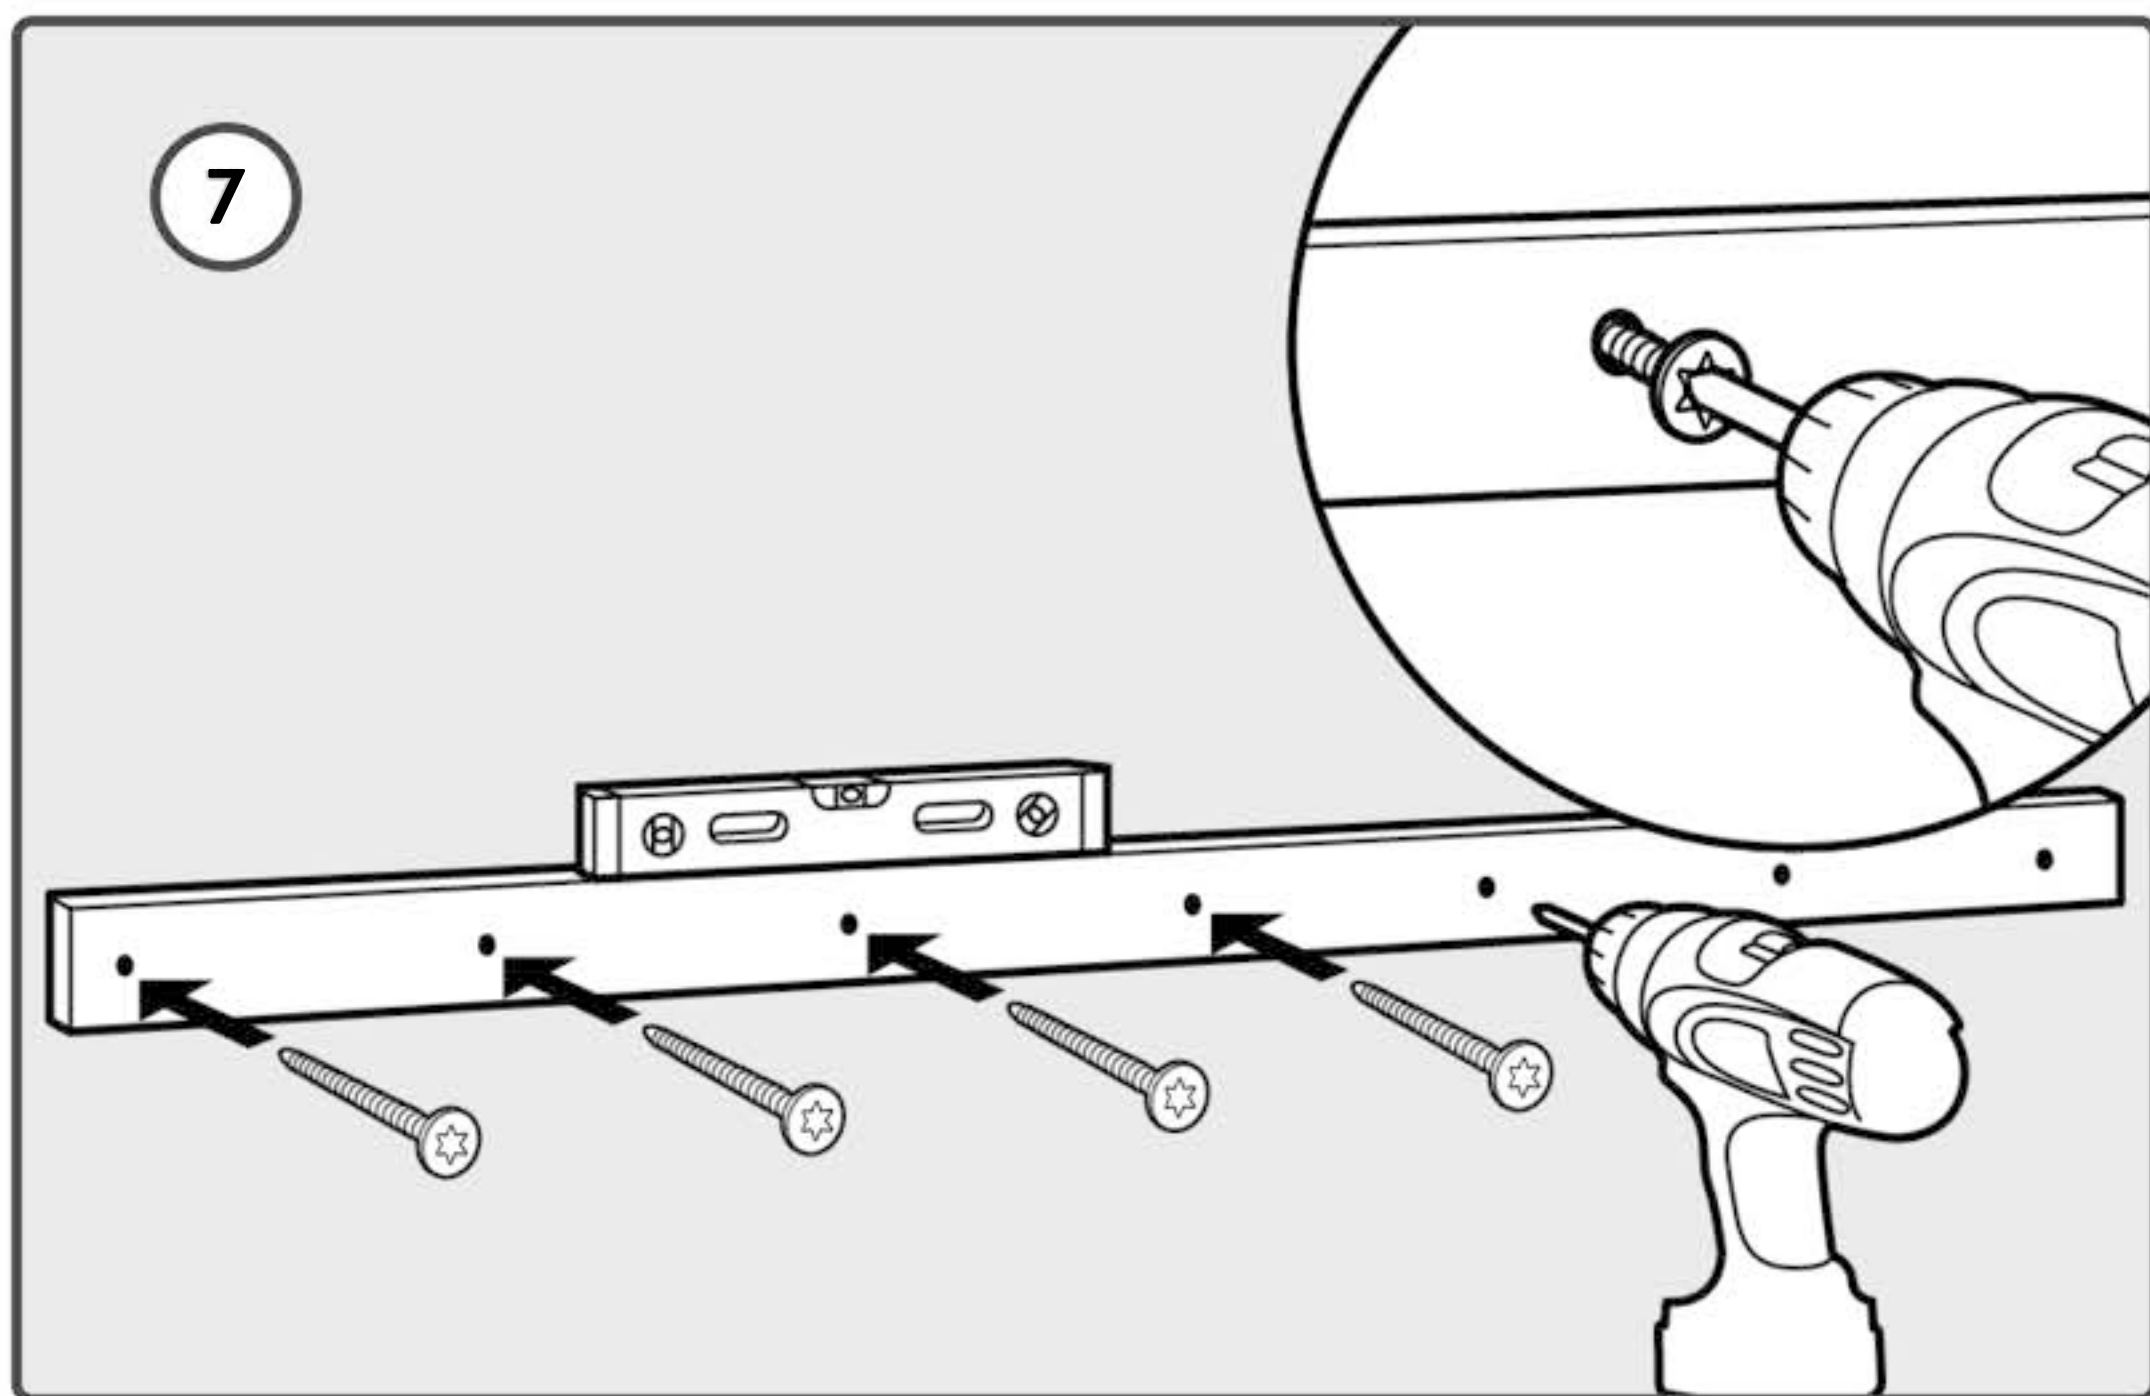

7
Stel de lat weer waterpas en schroef deze vast.
Zorg ervoor dat de kop van de schroef gelijk zit met het hout.

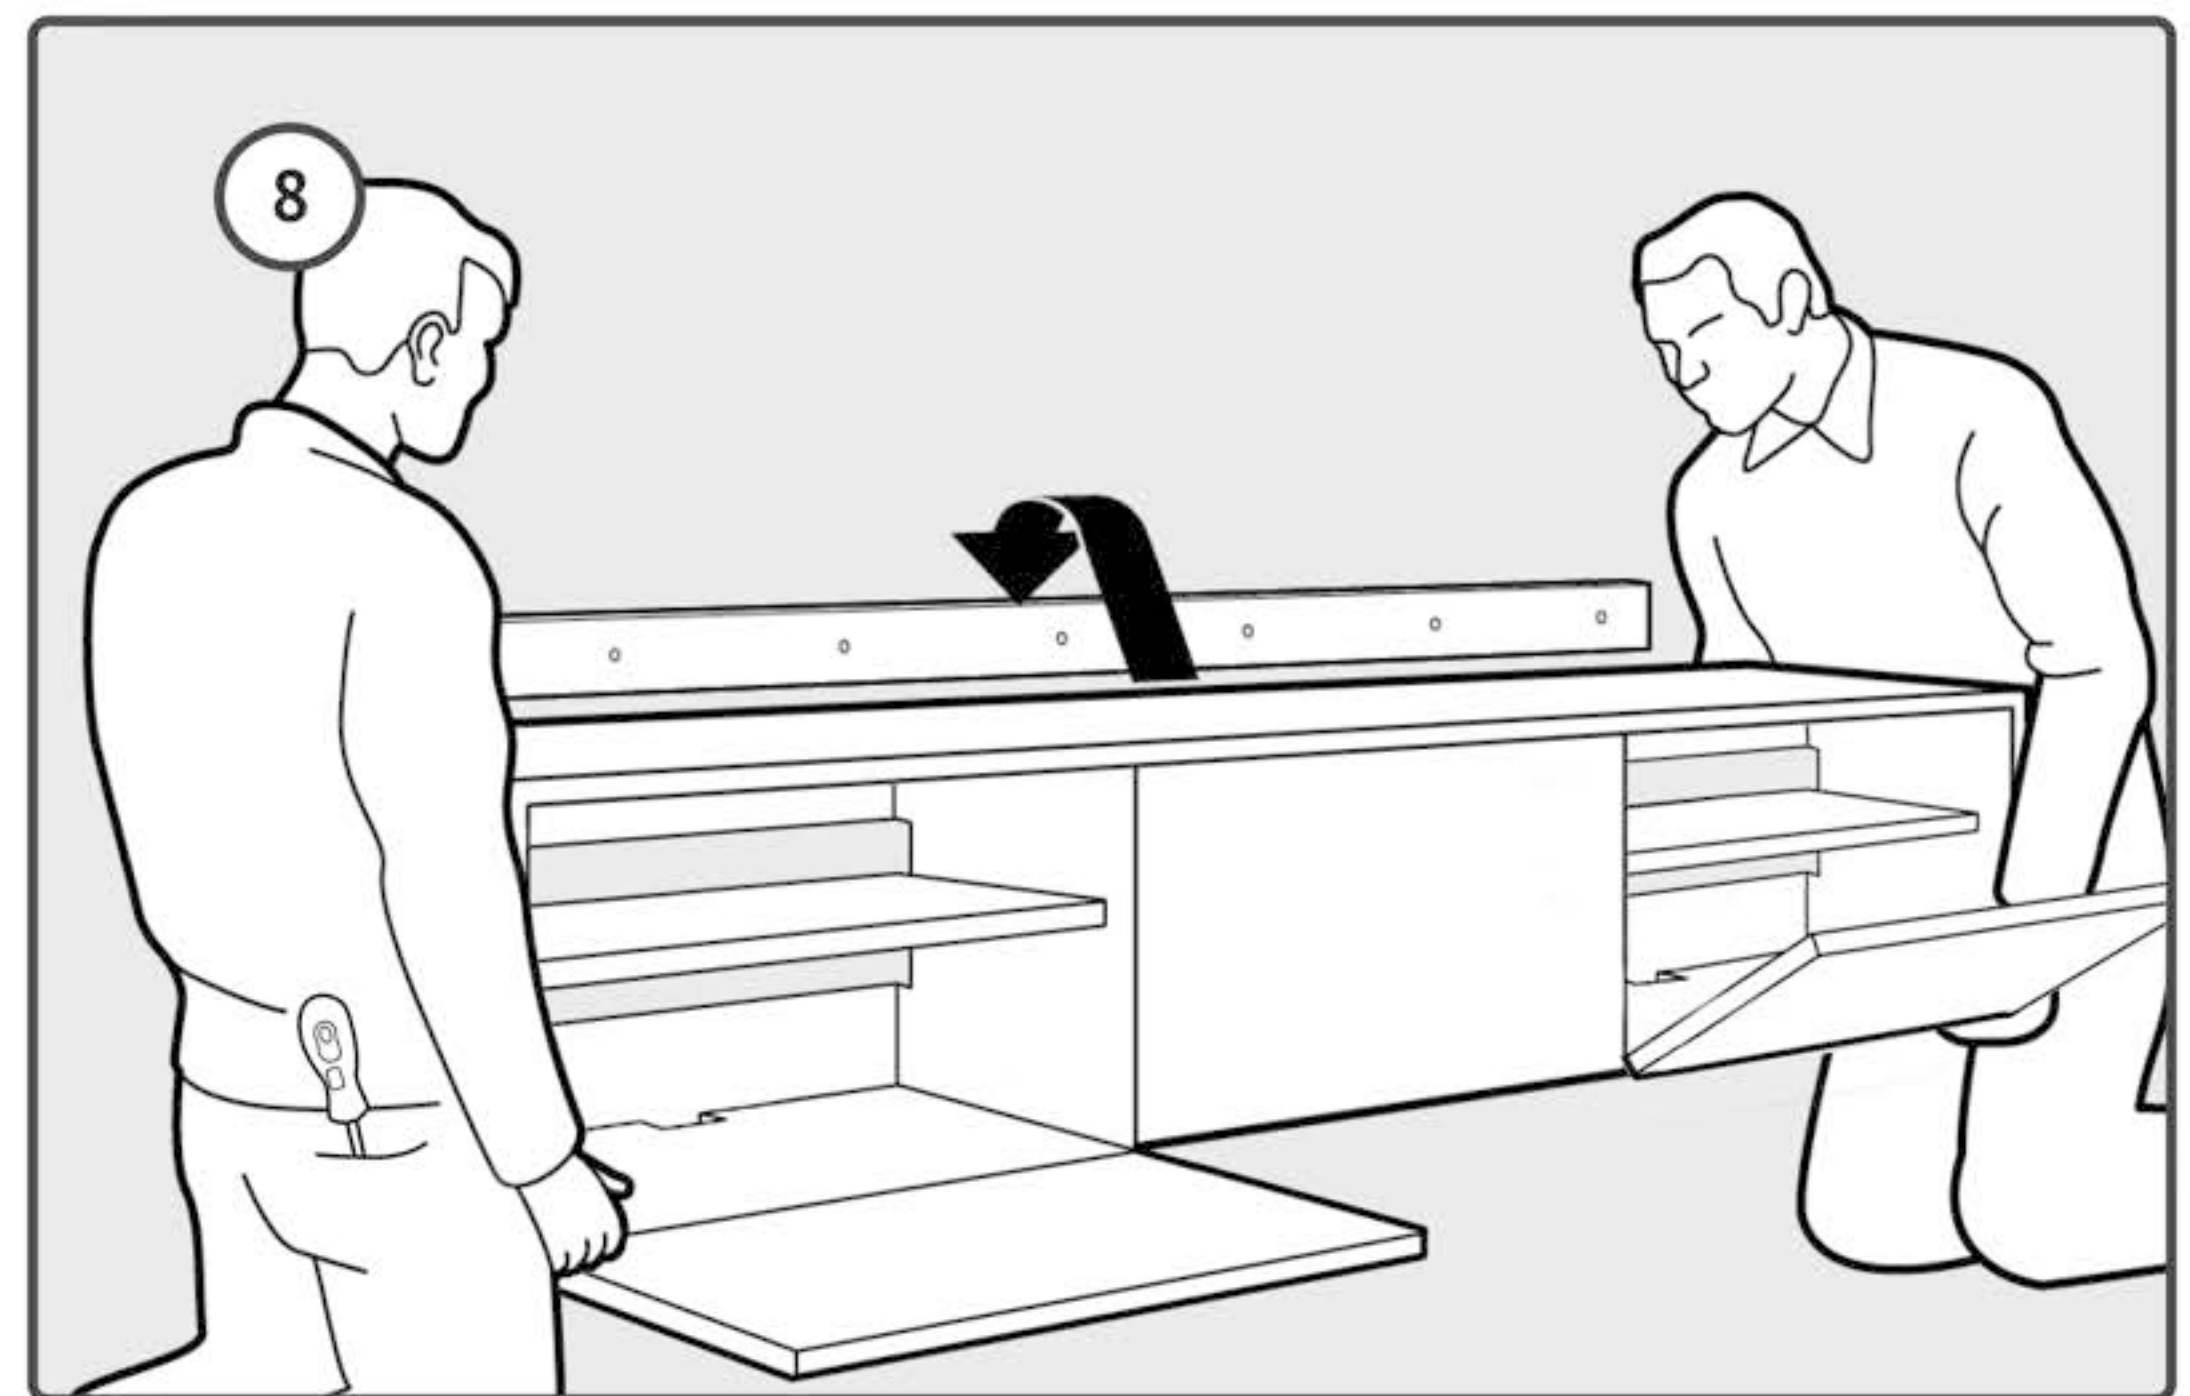

8
Open de buitenste kleppen, zorg dat je de schroevendraaien en montageschroef bij in het buitenste vak neerlegt. Til het meubel over de ophanglat met 2 personen. Let op! Houd het meubel goed vast en druk deze tegen de muur.

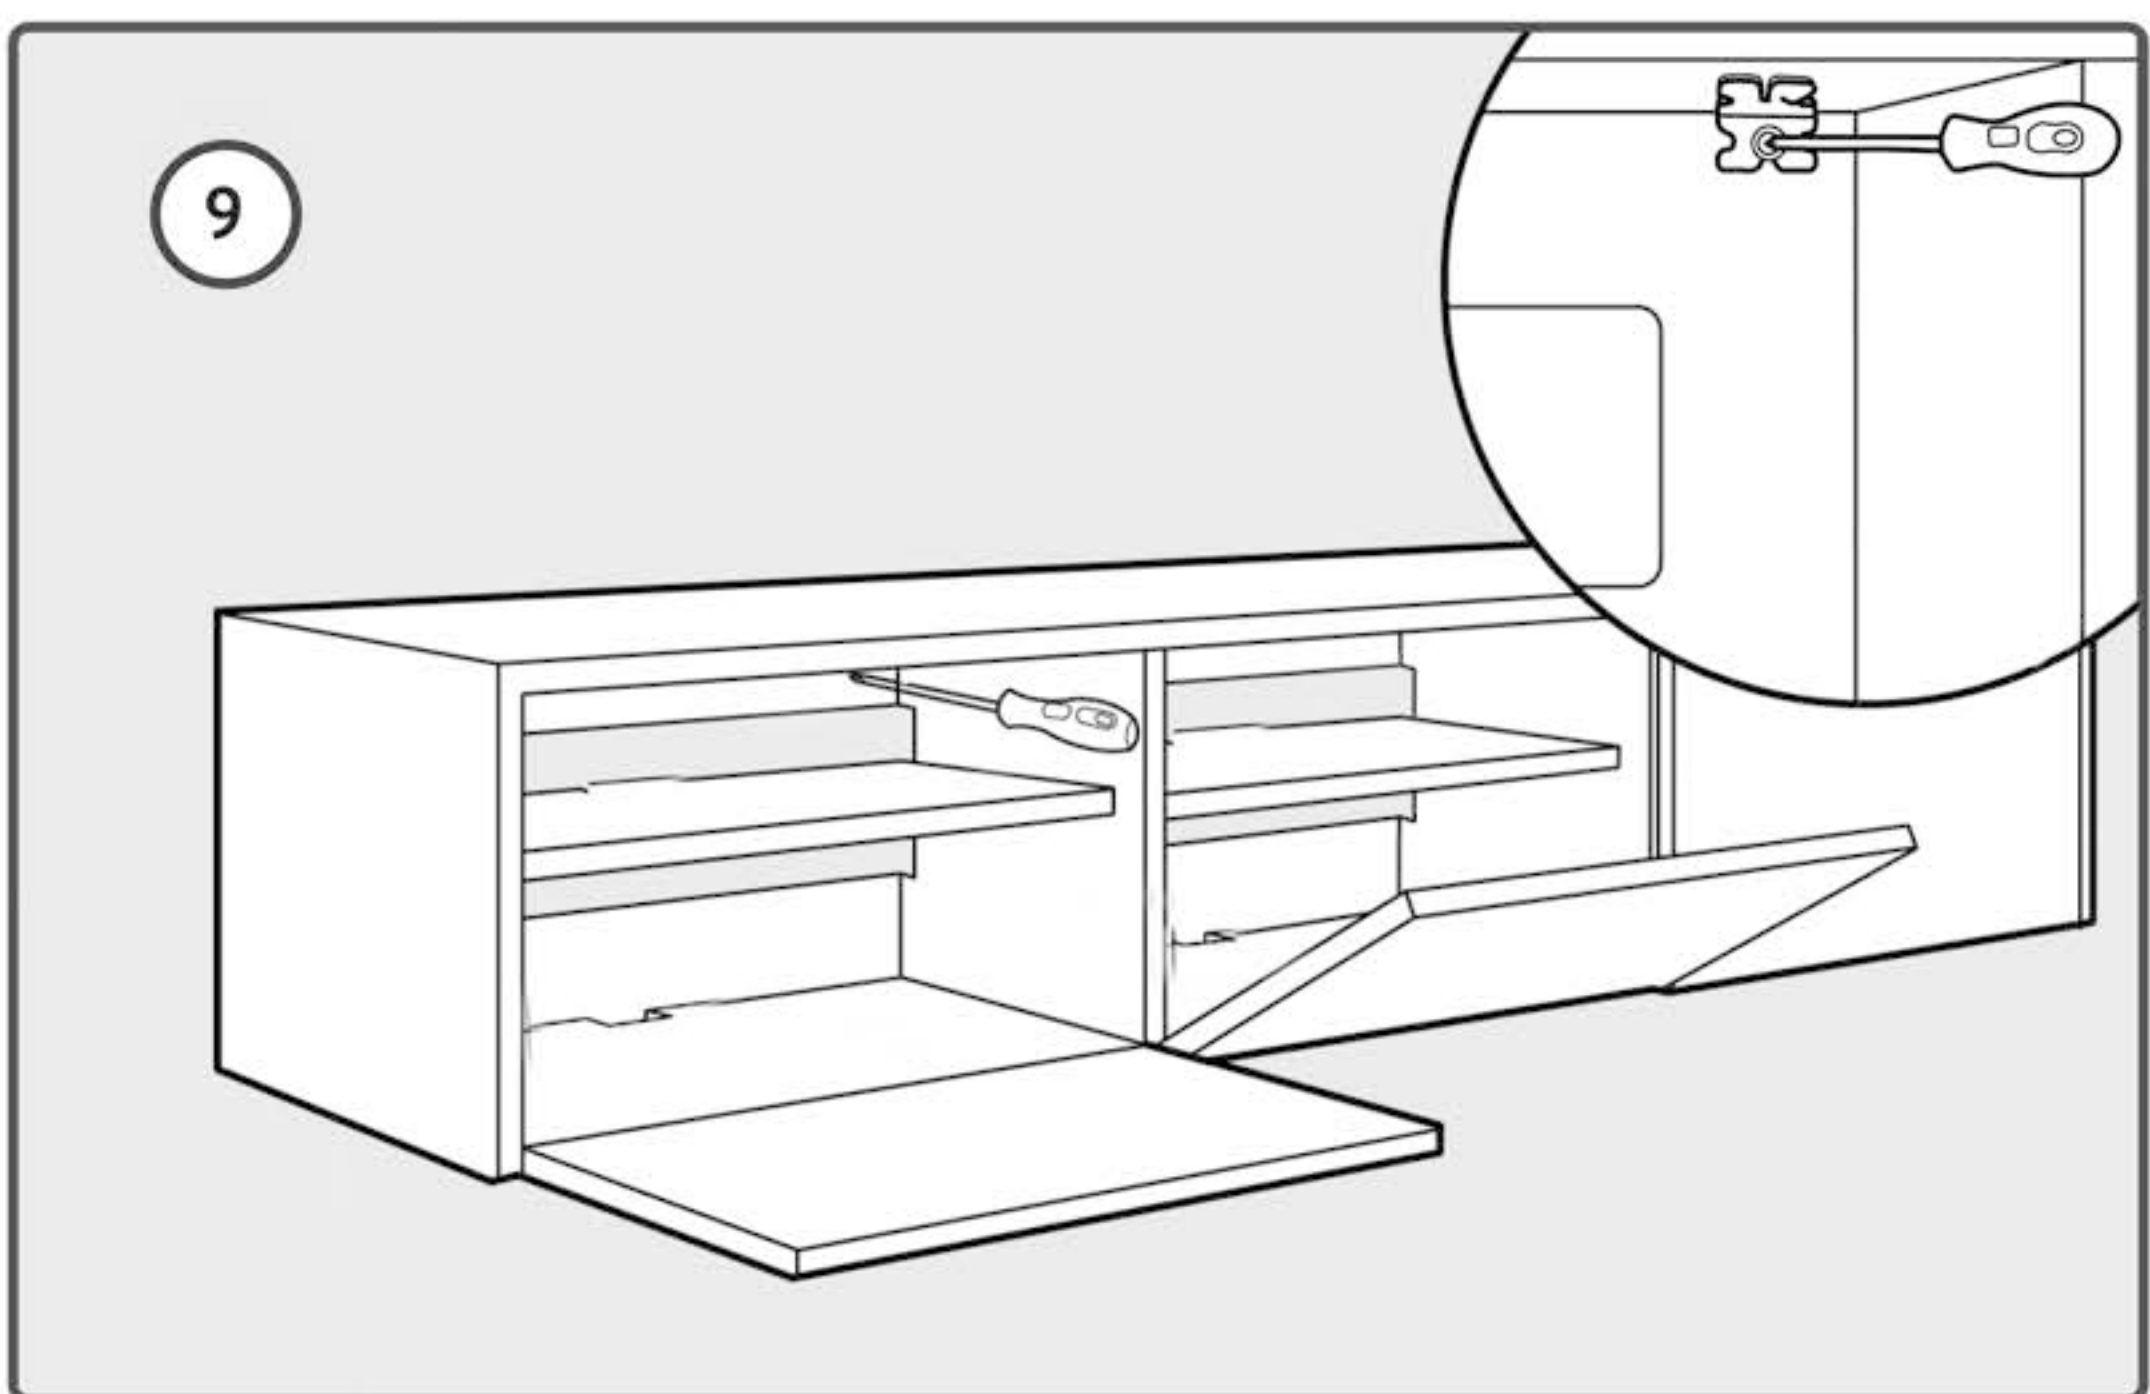

9
Schroef het meubel vanuit alle hoekbeugels vast met de meegeleverde bouten. Schroef van buiten naar binnen vast.