

# Muurbevestiging instructie




Scan de QR-code en bekijk ook onze korte instructievideo's.


- ▶ Muurbevestiging
- ▶ Afstellen van kleppen en laden

## Benodigd gereedschap


|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Meetlint             | Hamer               |
| Steenboor 6 mm       | Marker/Potlood      |
| Waterpas             | Accuboer            |
| Schroevendraaier PH2 | Bithouder + T25 bit |

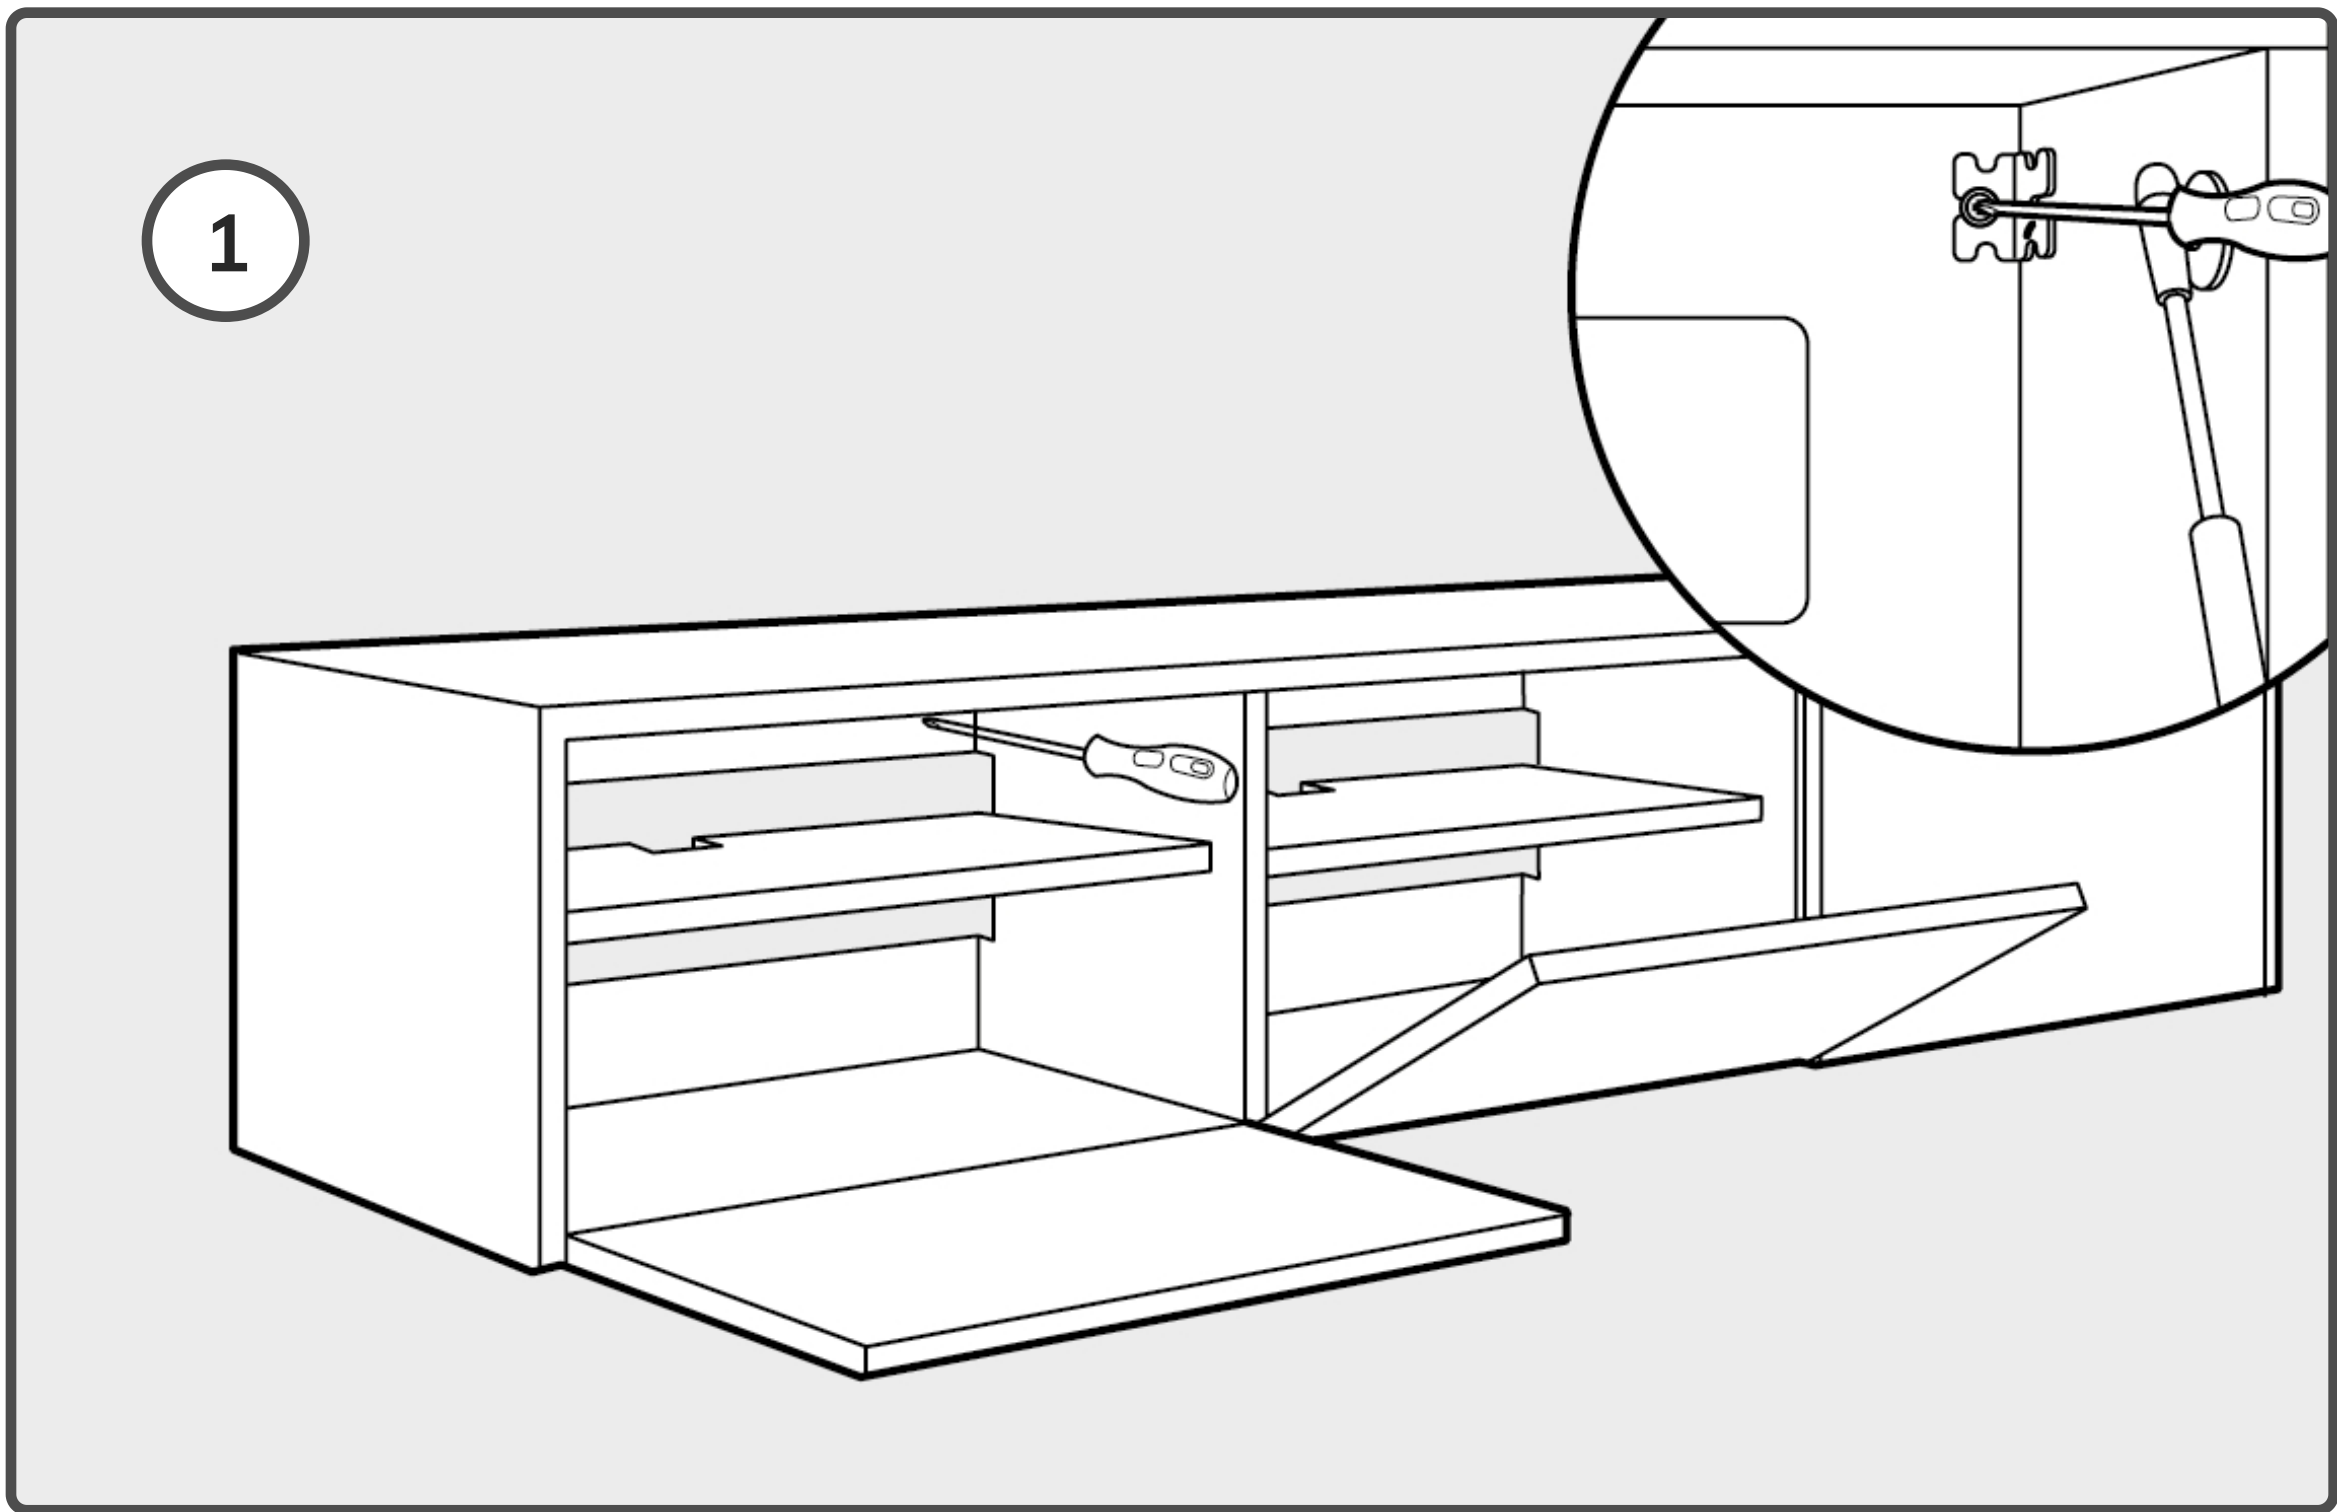

Schroef de ophanglat van binnenuit los van het tv meubel en bewaar de boutjes. De ophanglat bevindt zich bovenaan aan de achterzijde.

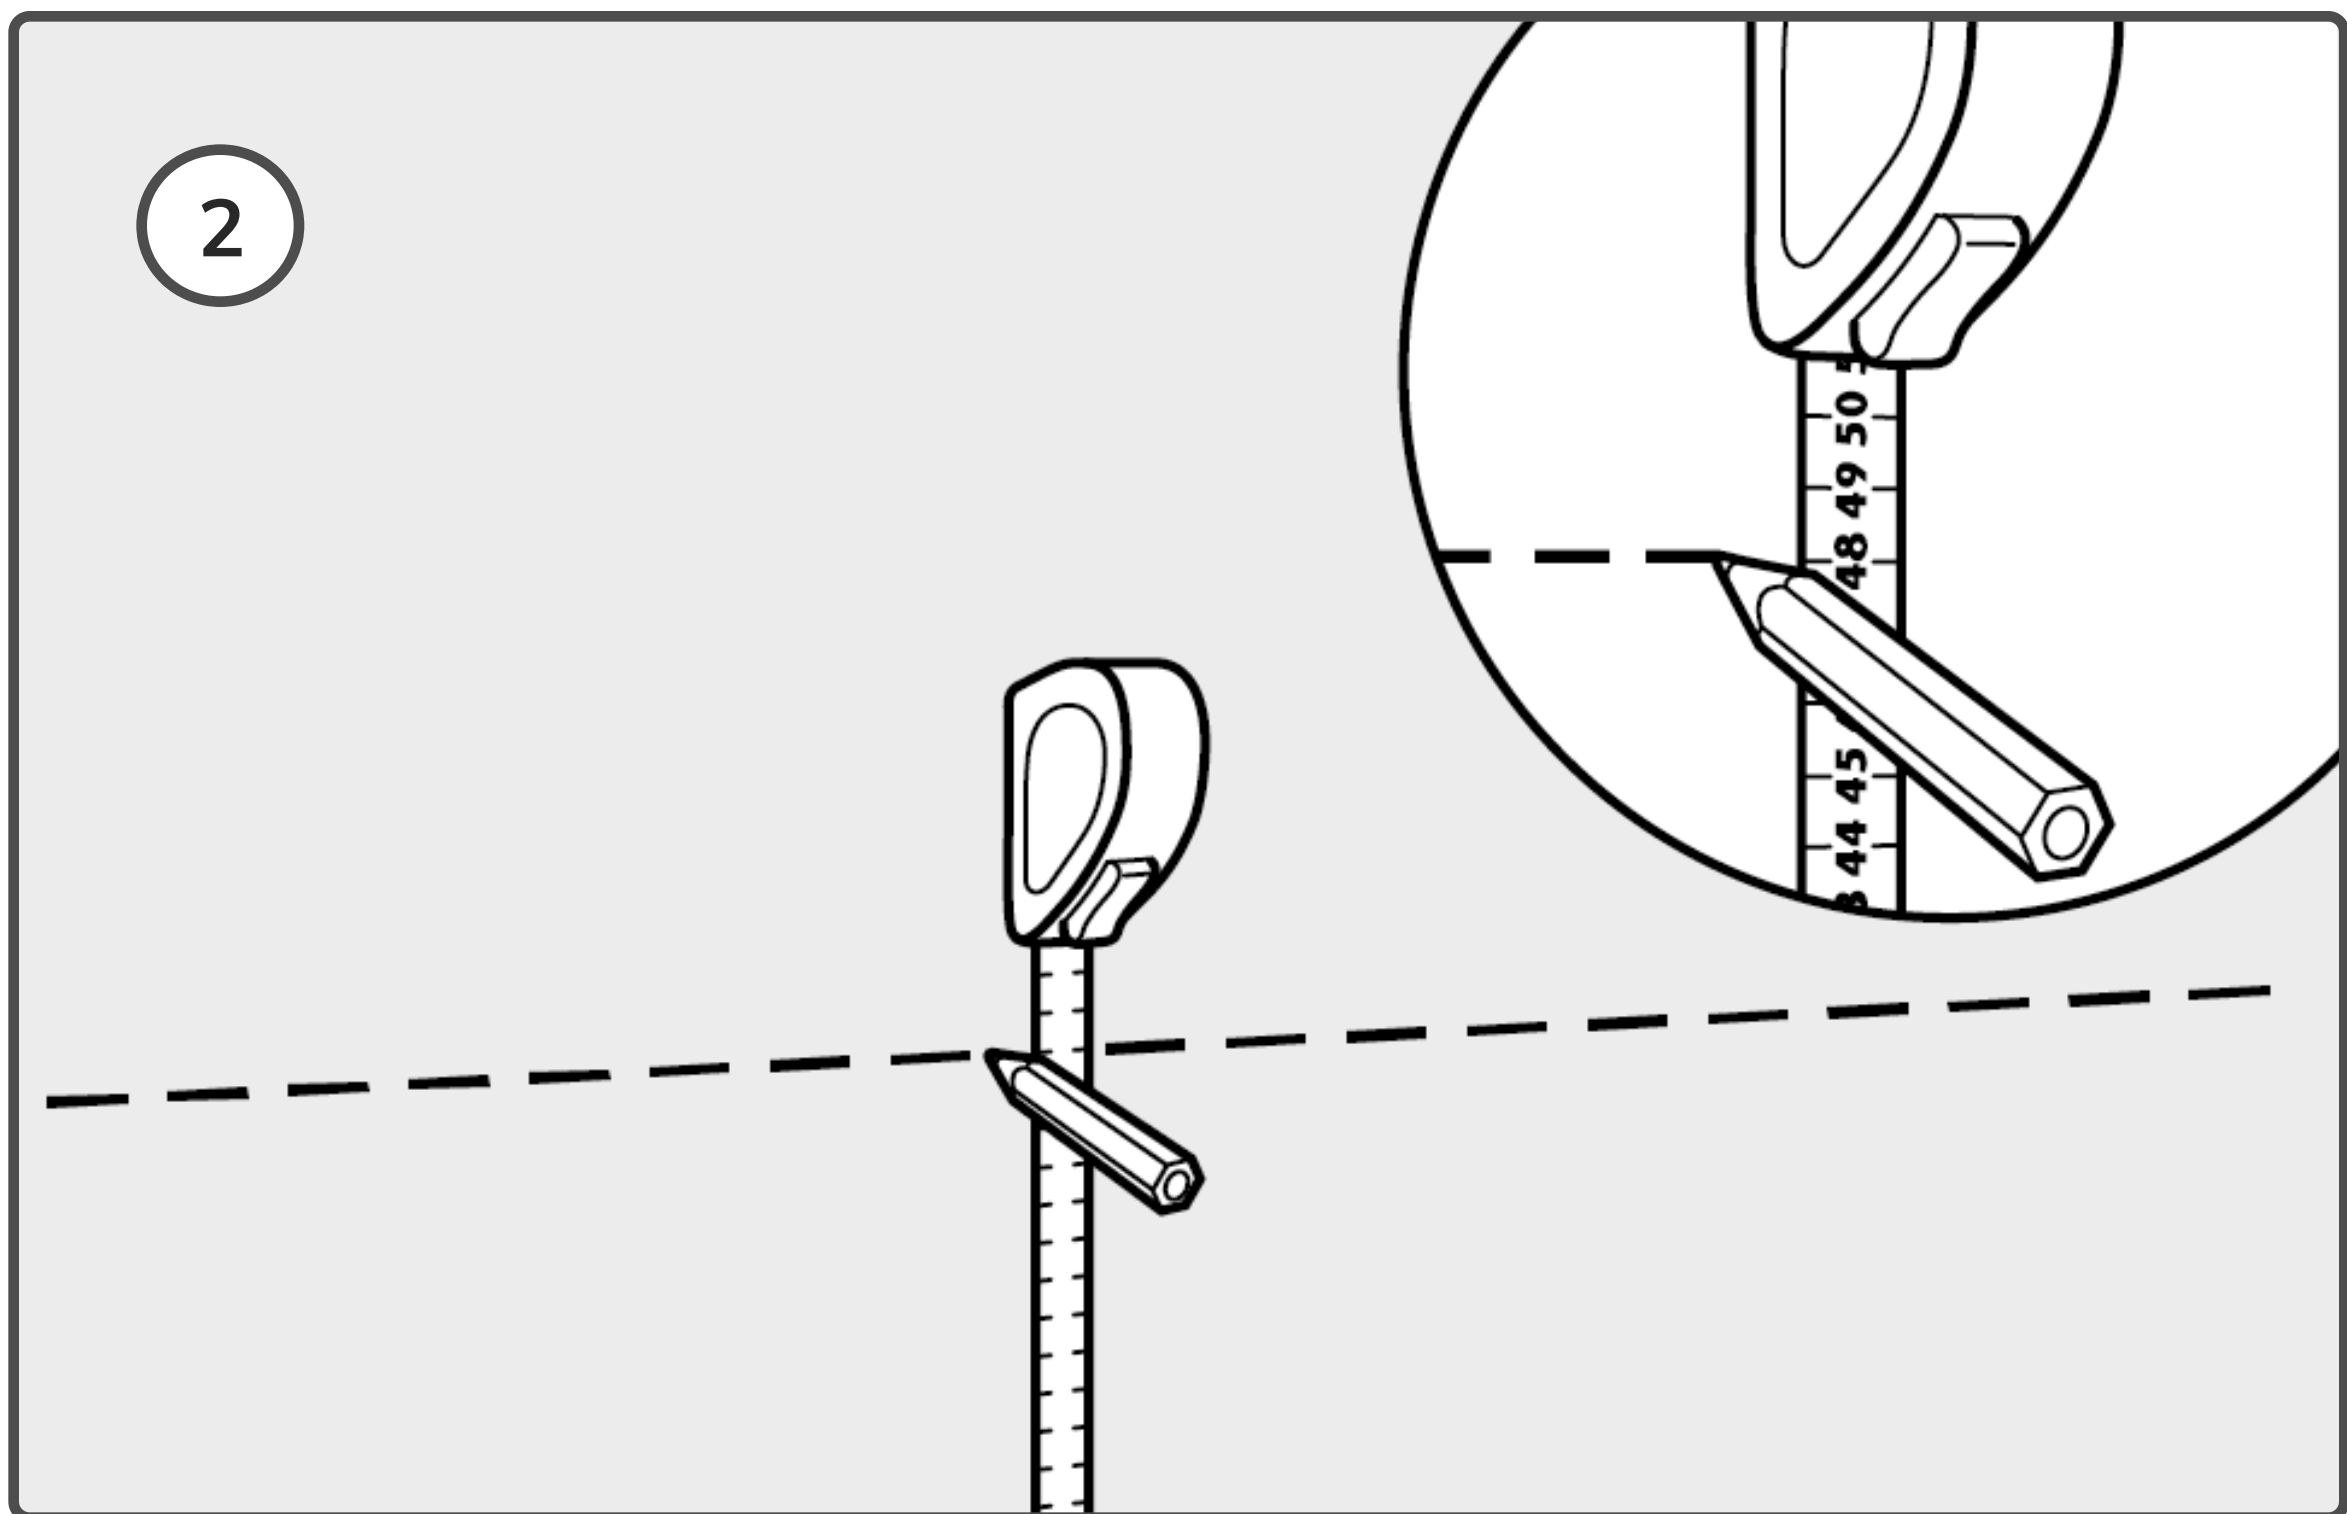


Markeer de positie van de ophanglat op de wand. De ophanglat valt 2 cm naar binnen. Wil je het meubel bijv. op 50 cm hoog? markeer dan 48 cm.

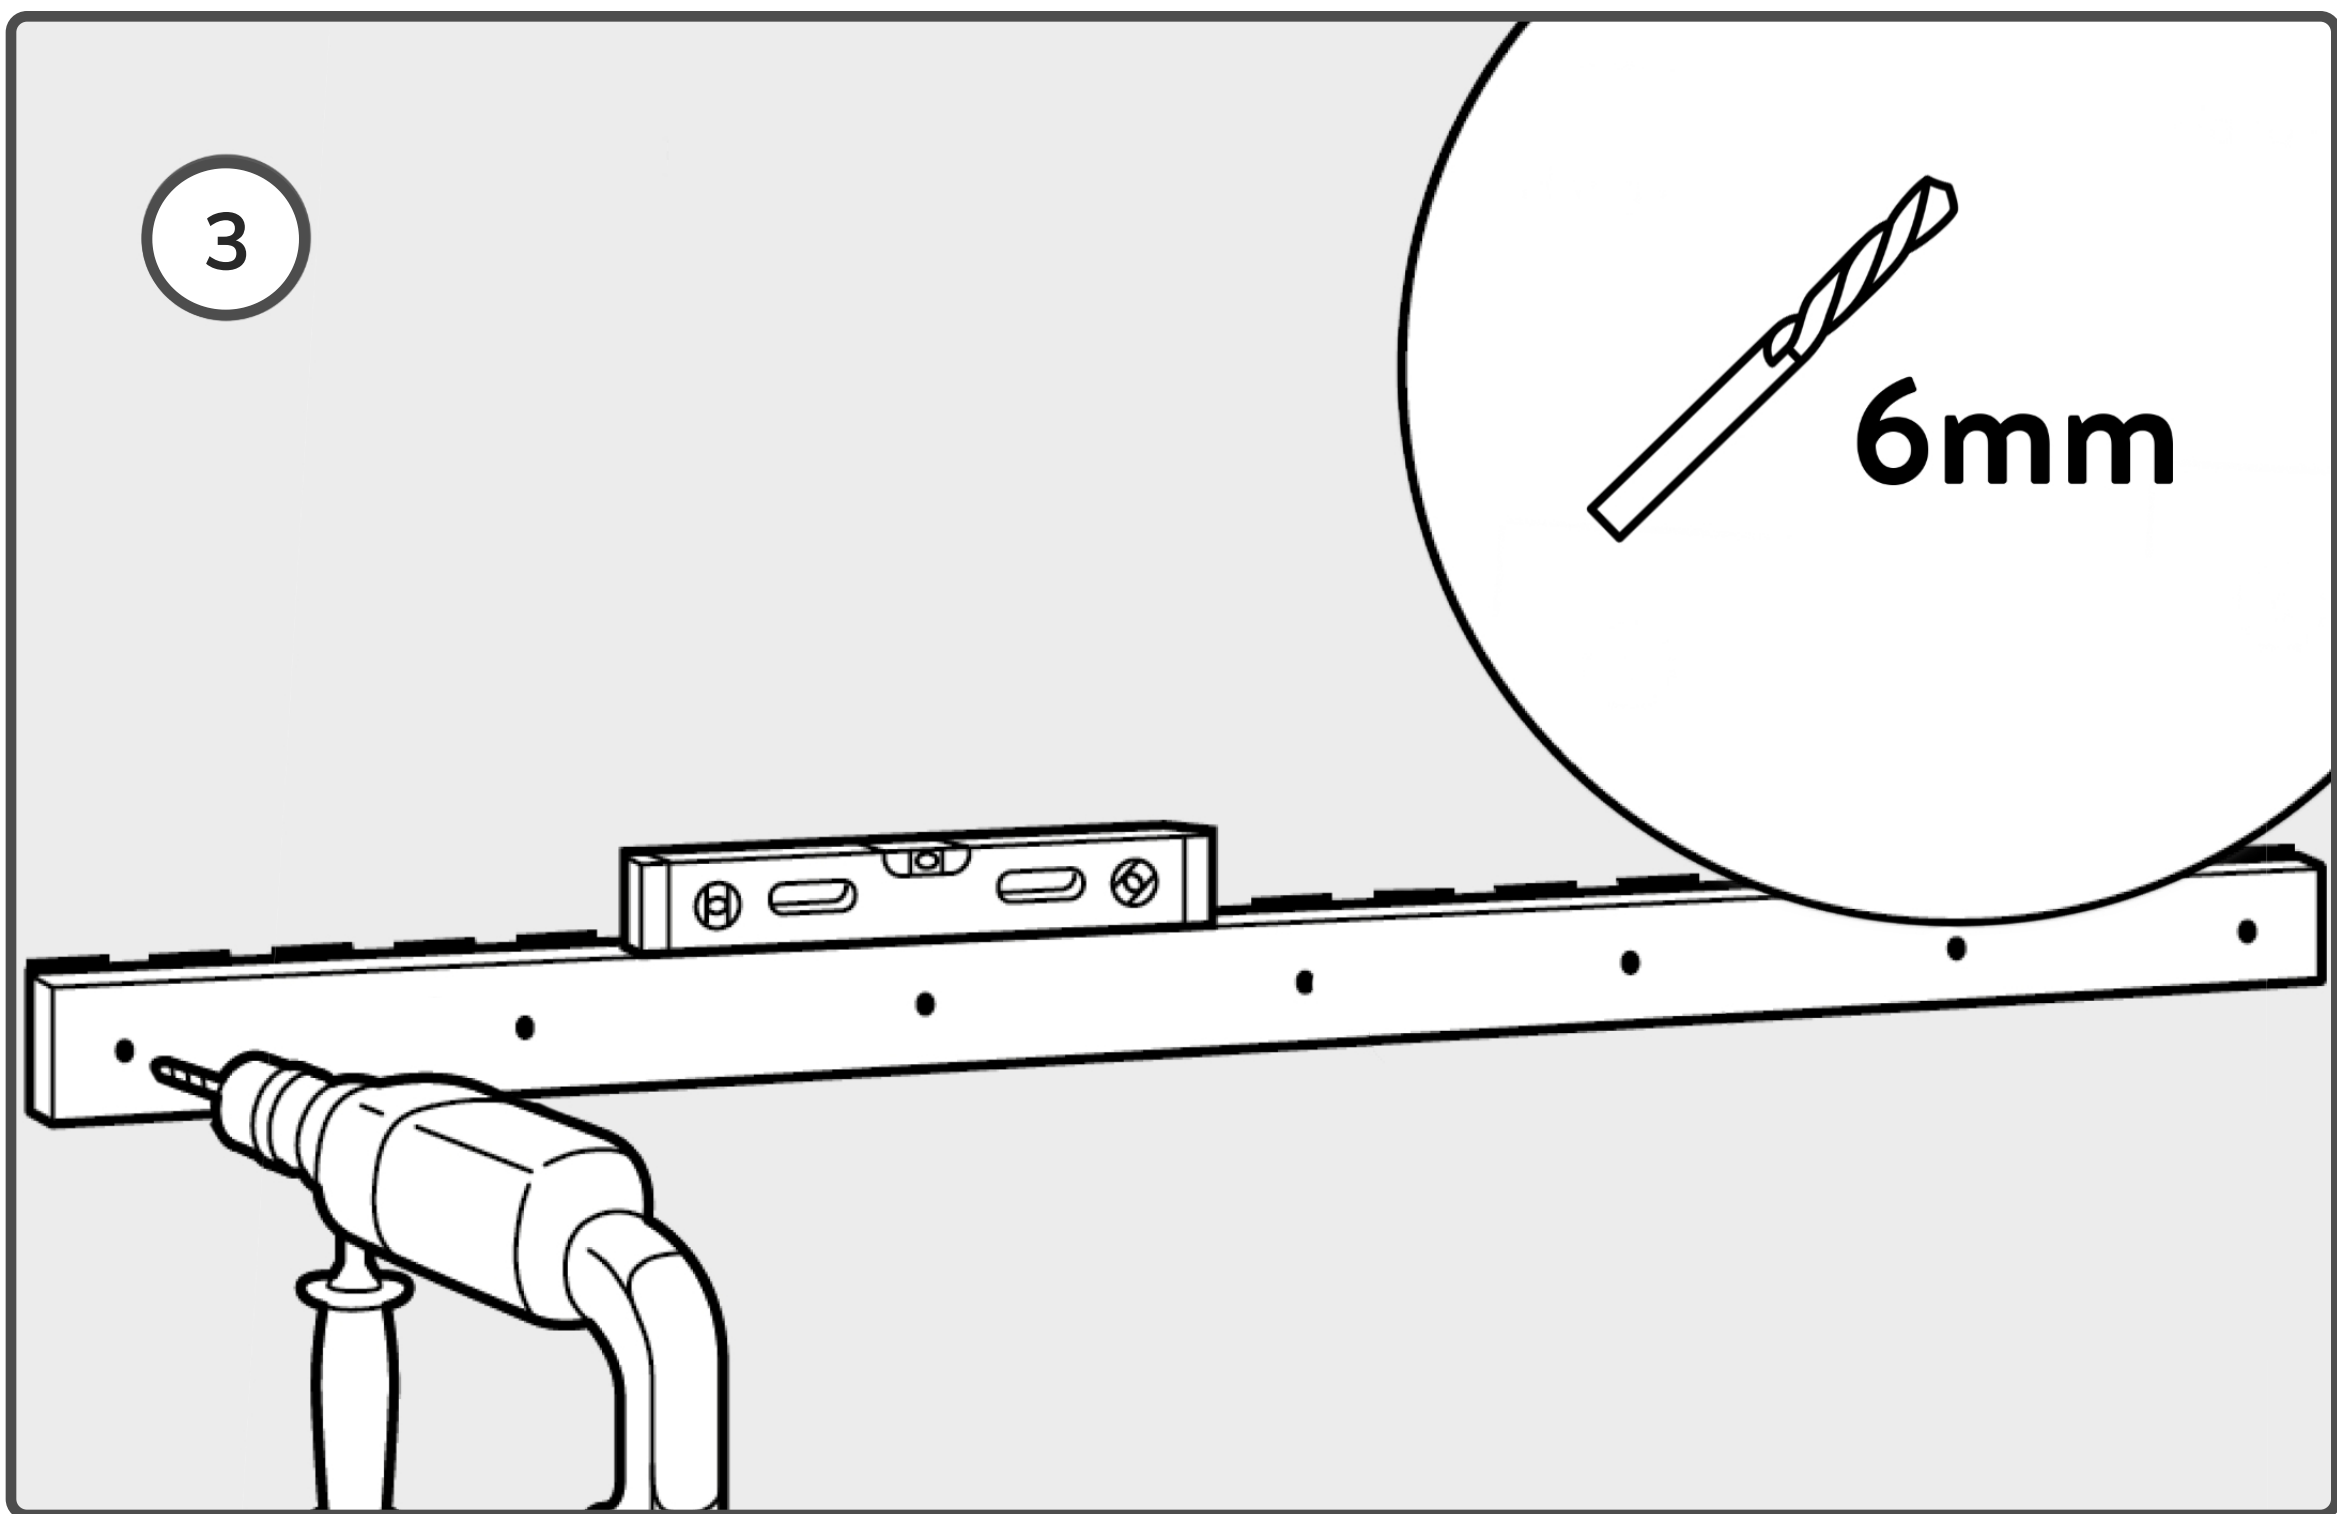


Houd met 2 personen de ophanglat op de juiste plaats. Let op dat je deze waterpas houdt. Markeer nu het linker of rechter gat. Boor een gat in de muur met een steenboor van 6 mm. Houd de juiste zijde van de lat tegen de muur.




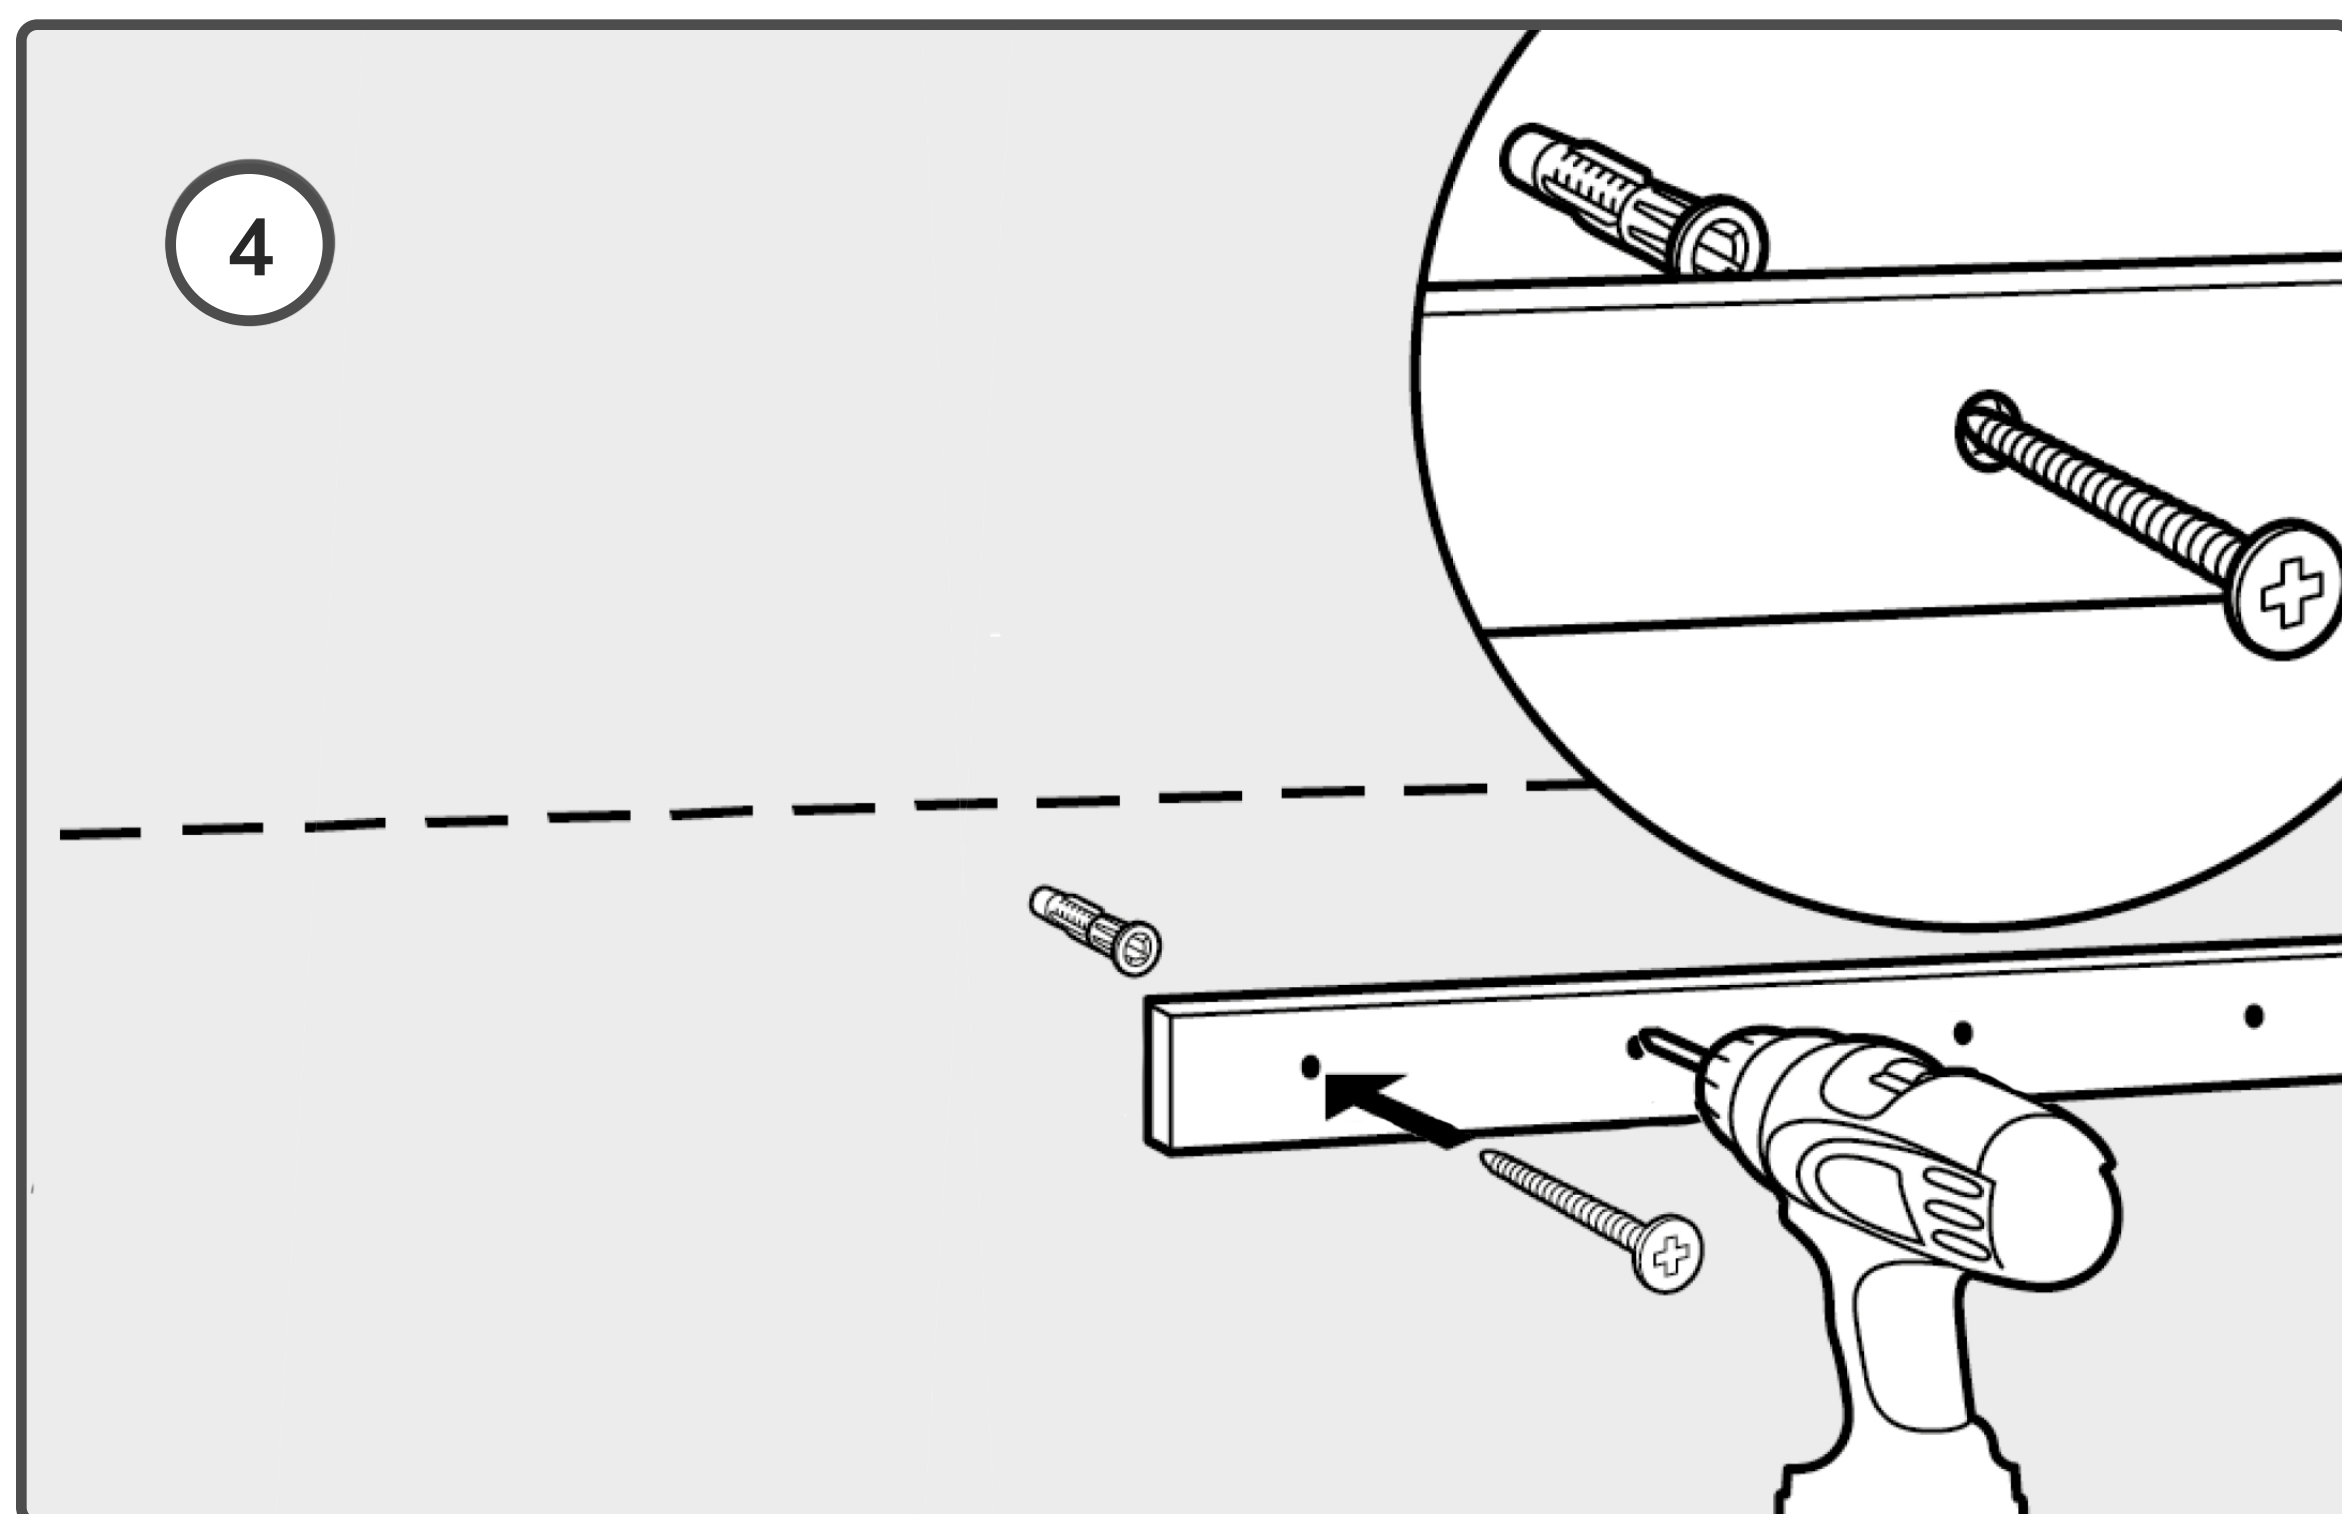


Steek de plug in het voorgeboorde gat. Schroef vervolgens de ophanglat met 1 schroef vast. Let op! De pluggen zijn alleen geschikt voor stenen muren.

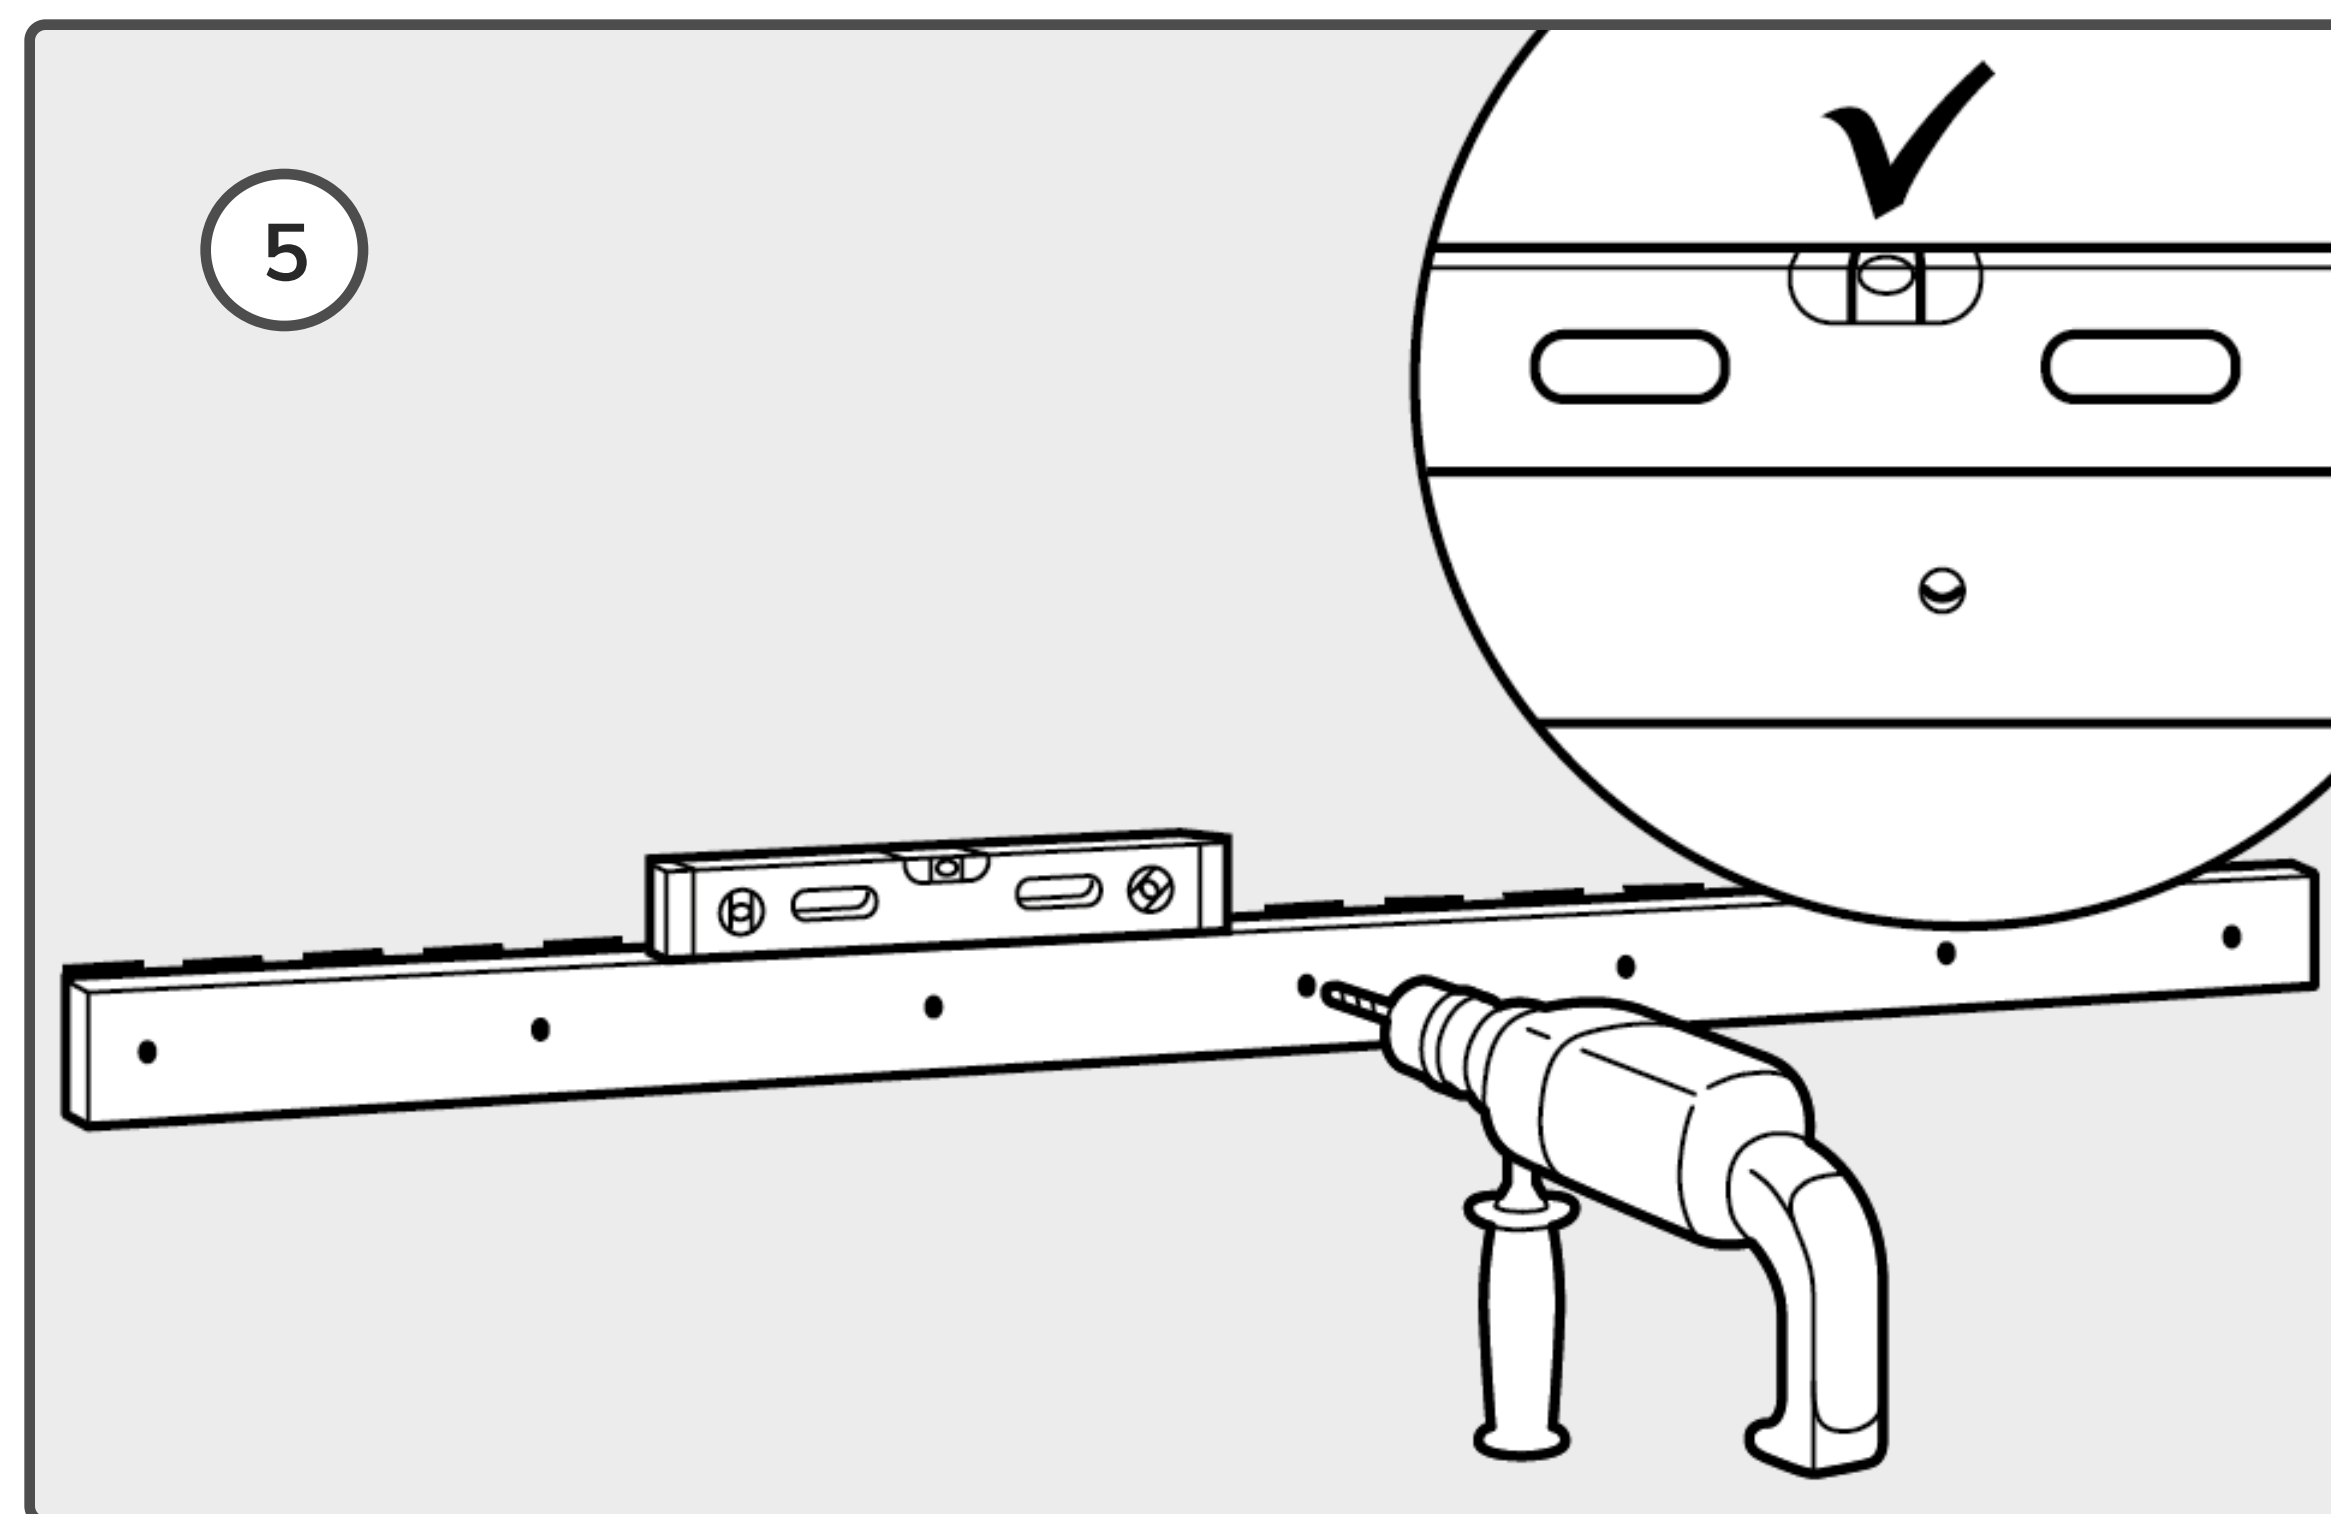


Stel de lat waterpas en markeer alle voorgeboorde gaten op de muur. Laat de ophanglat aan één kant voorzichtig zakken zodat de gemarkeerde punten zichtbaar worden.

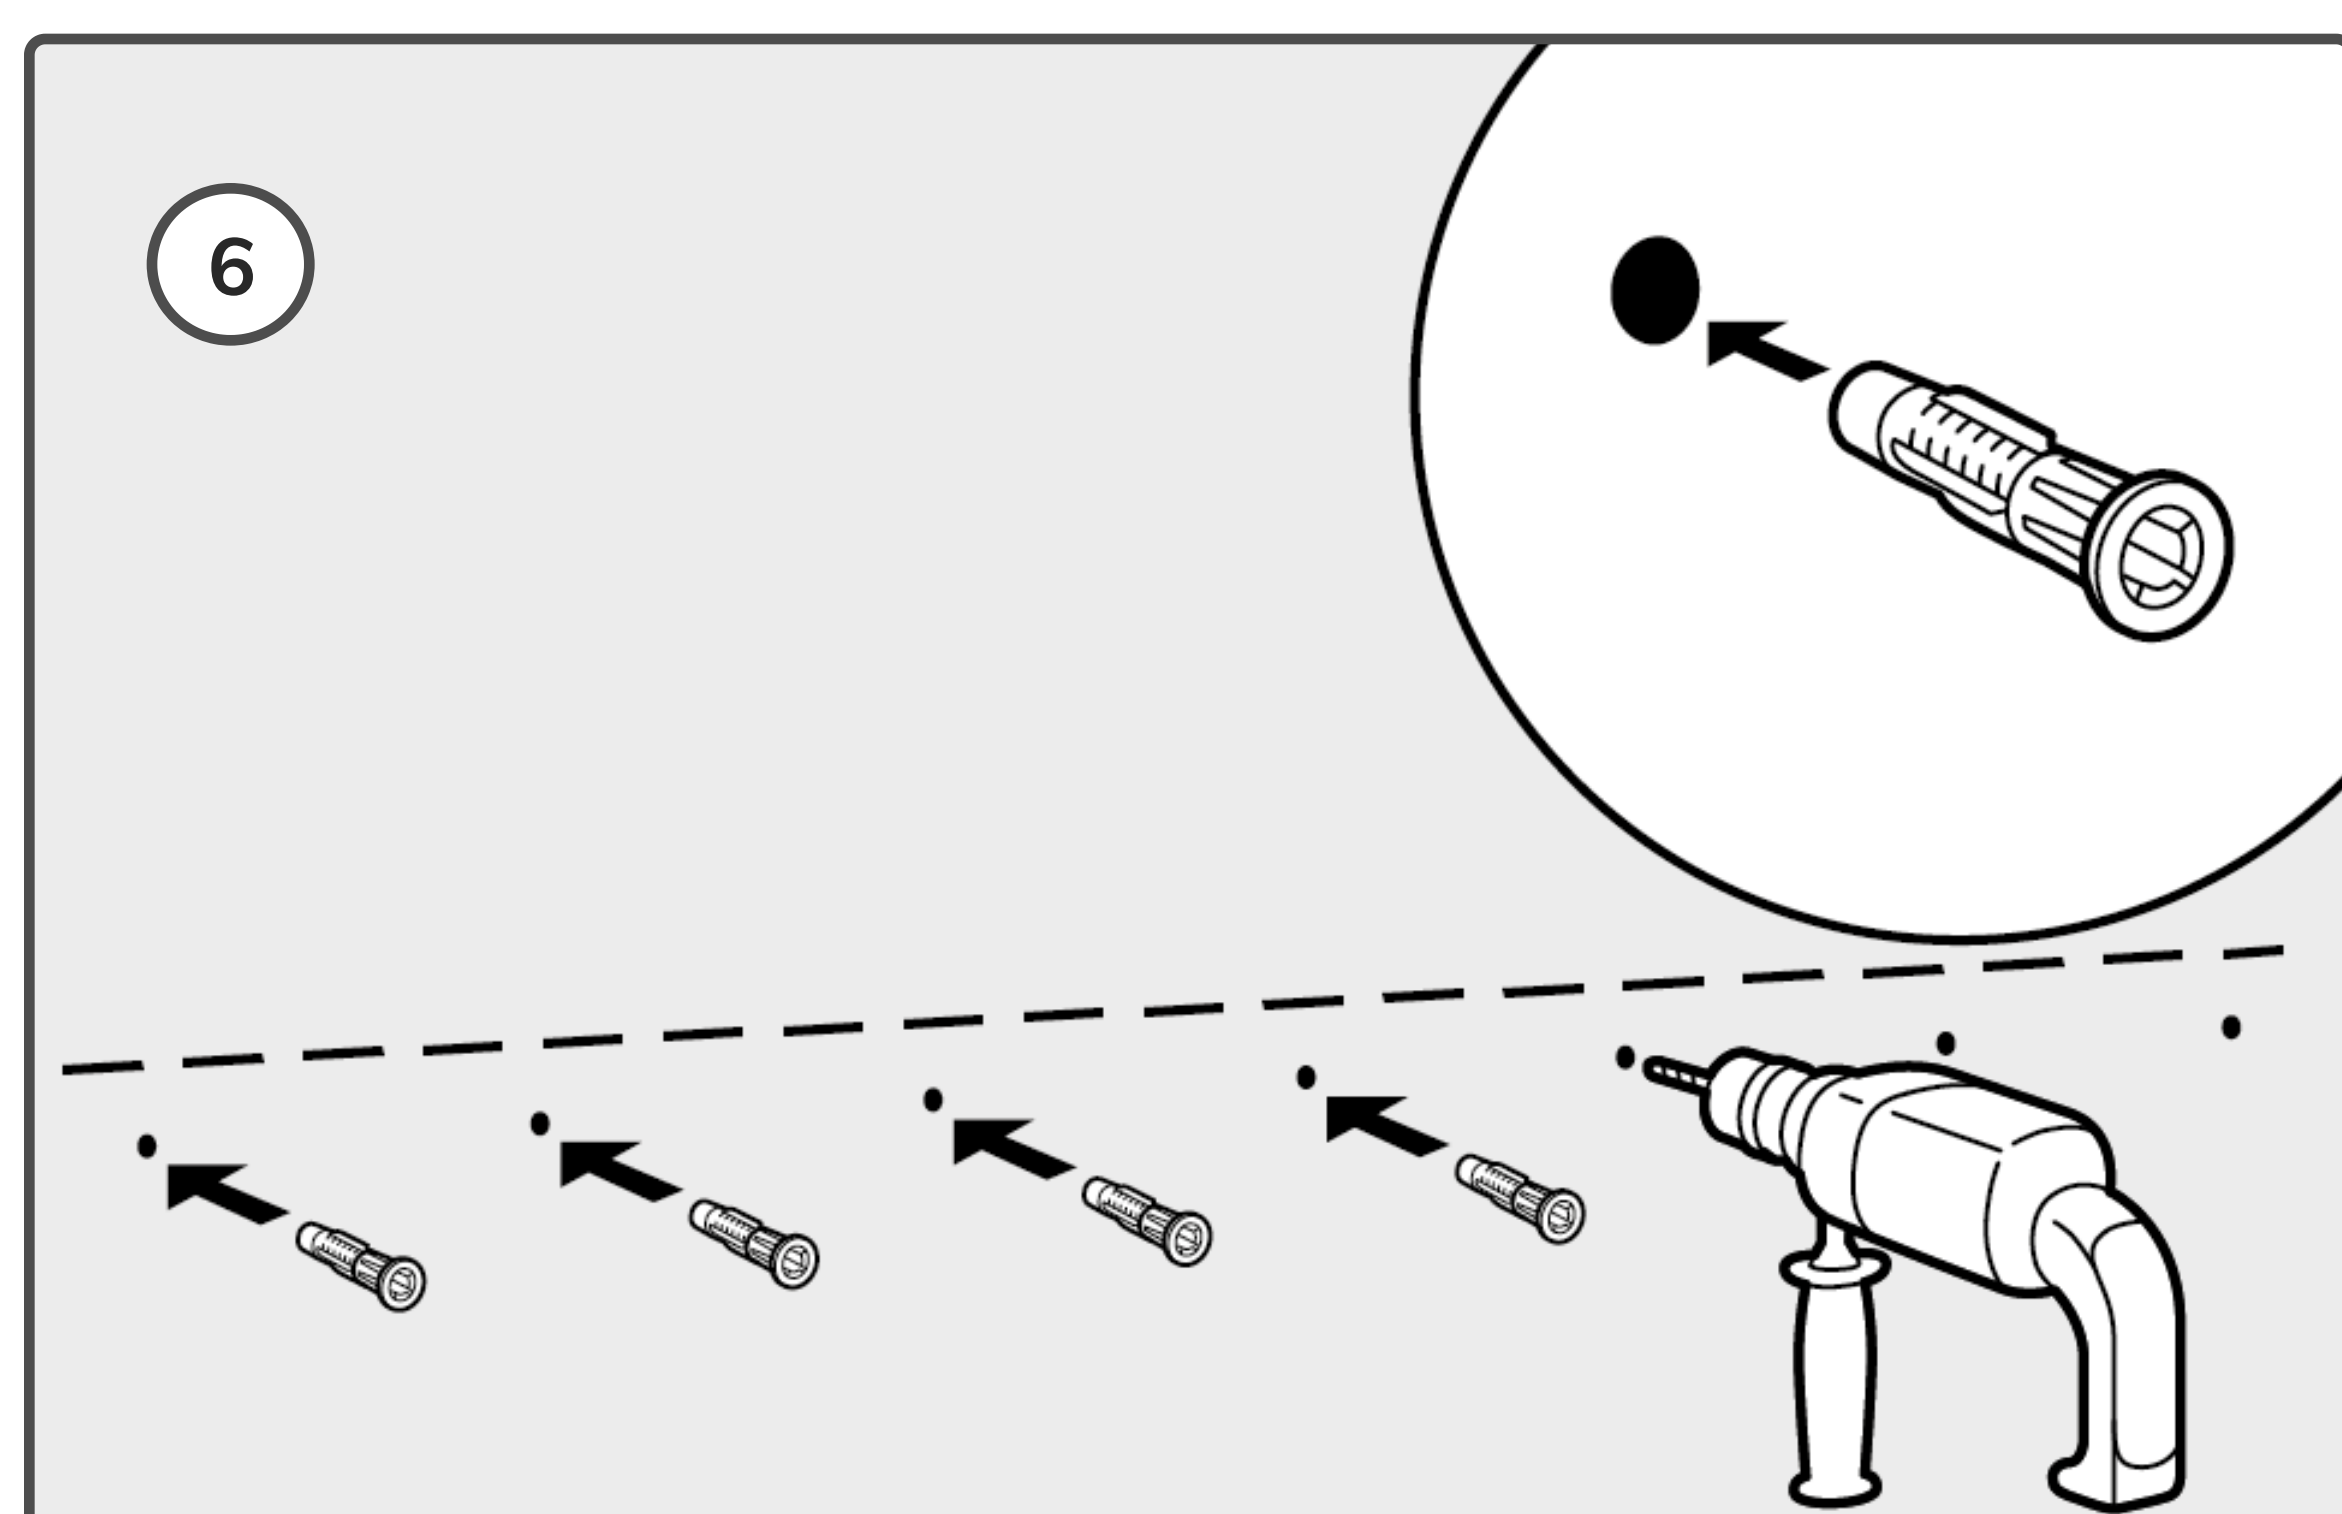


Boor gaten op de gemarkeerde punten en voorzie de gaten van pluggen.

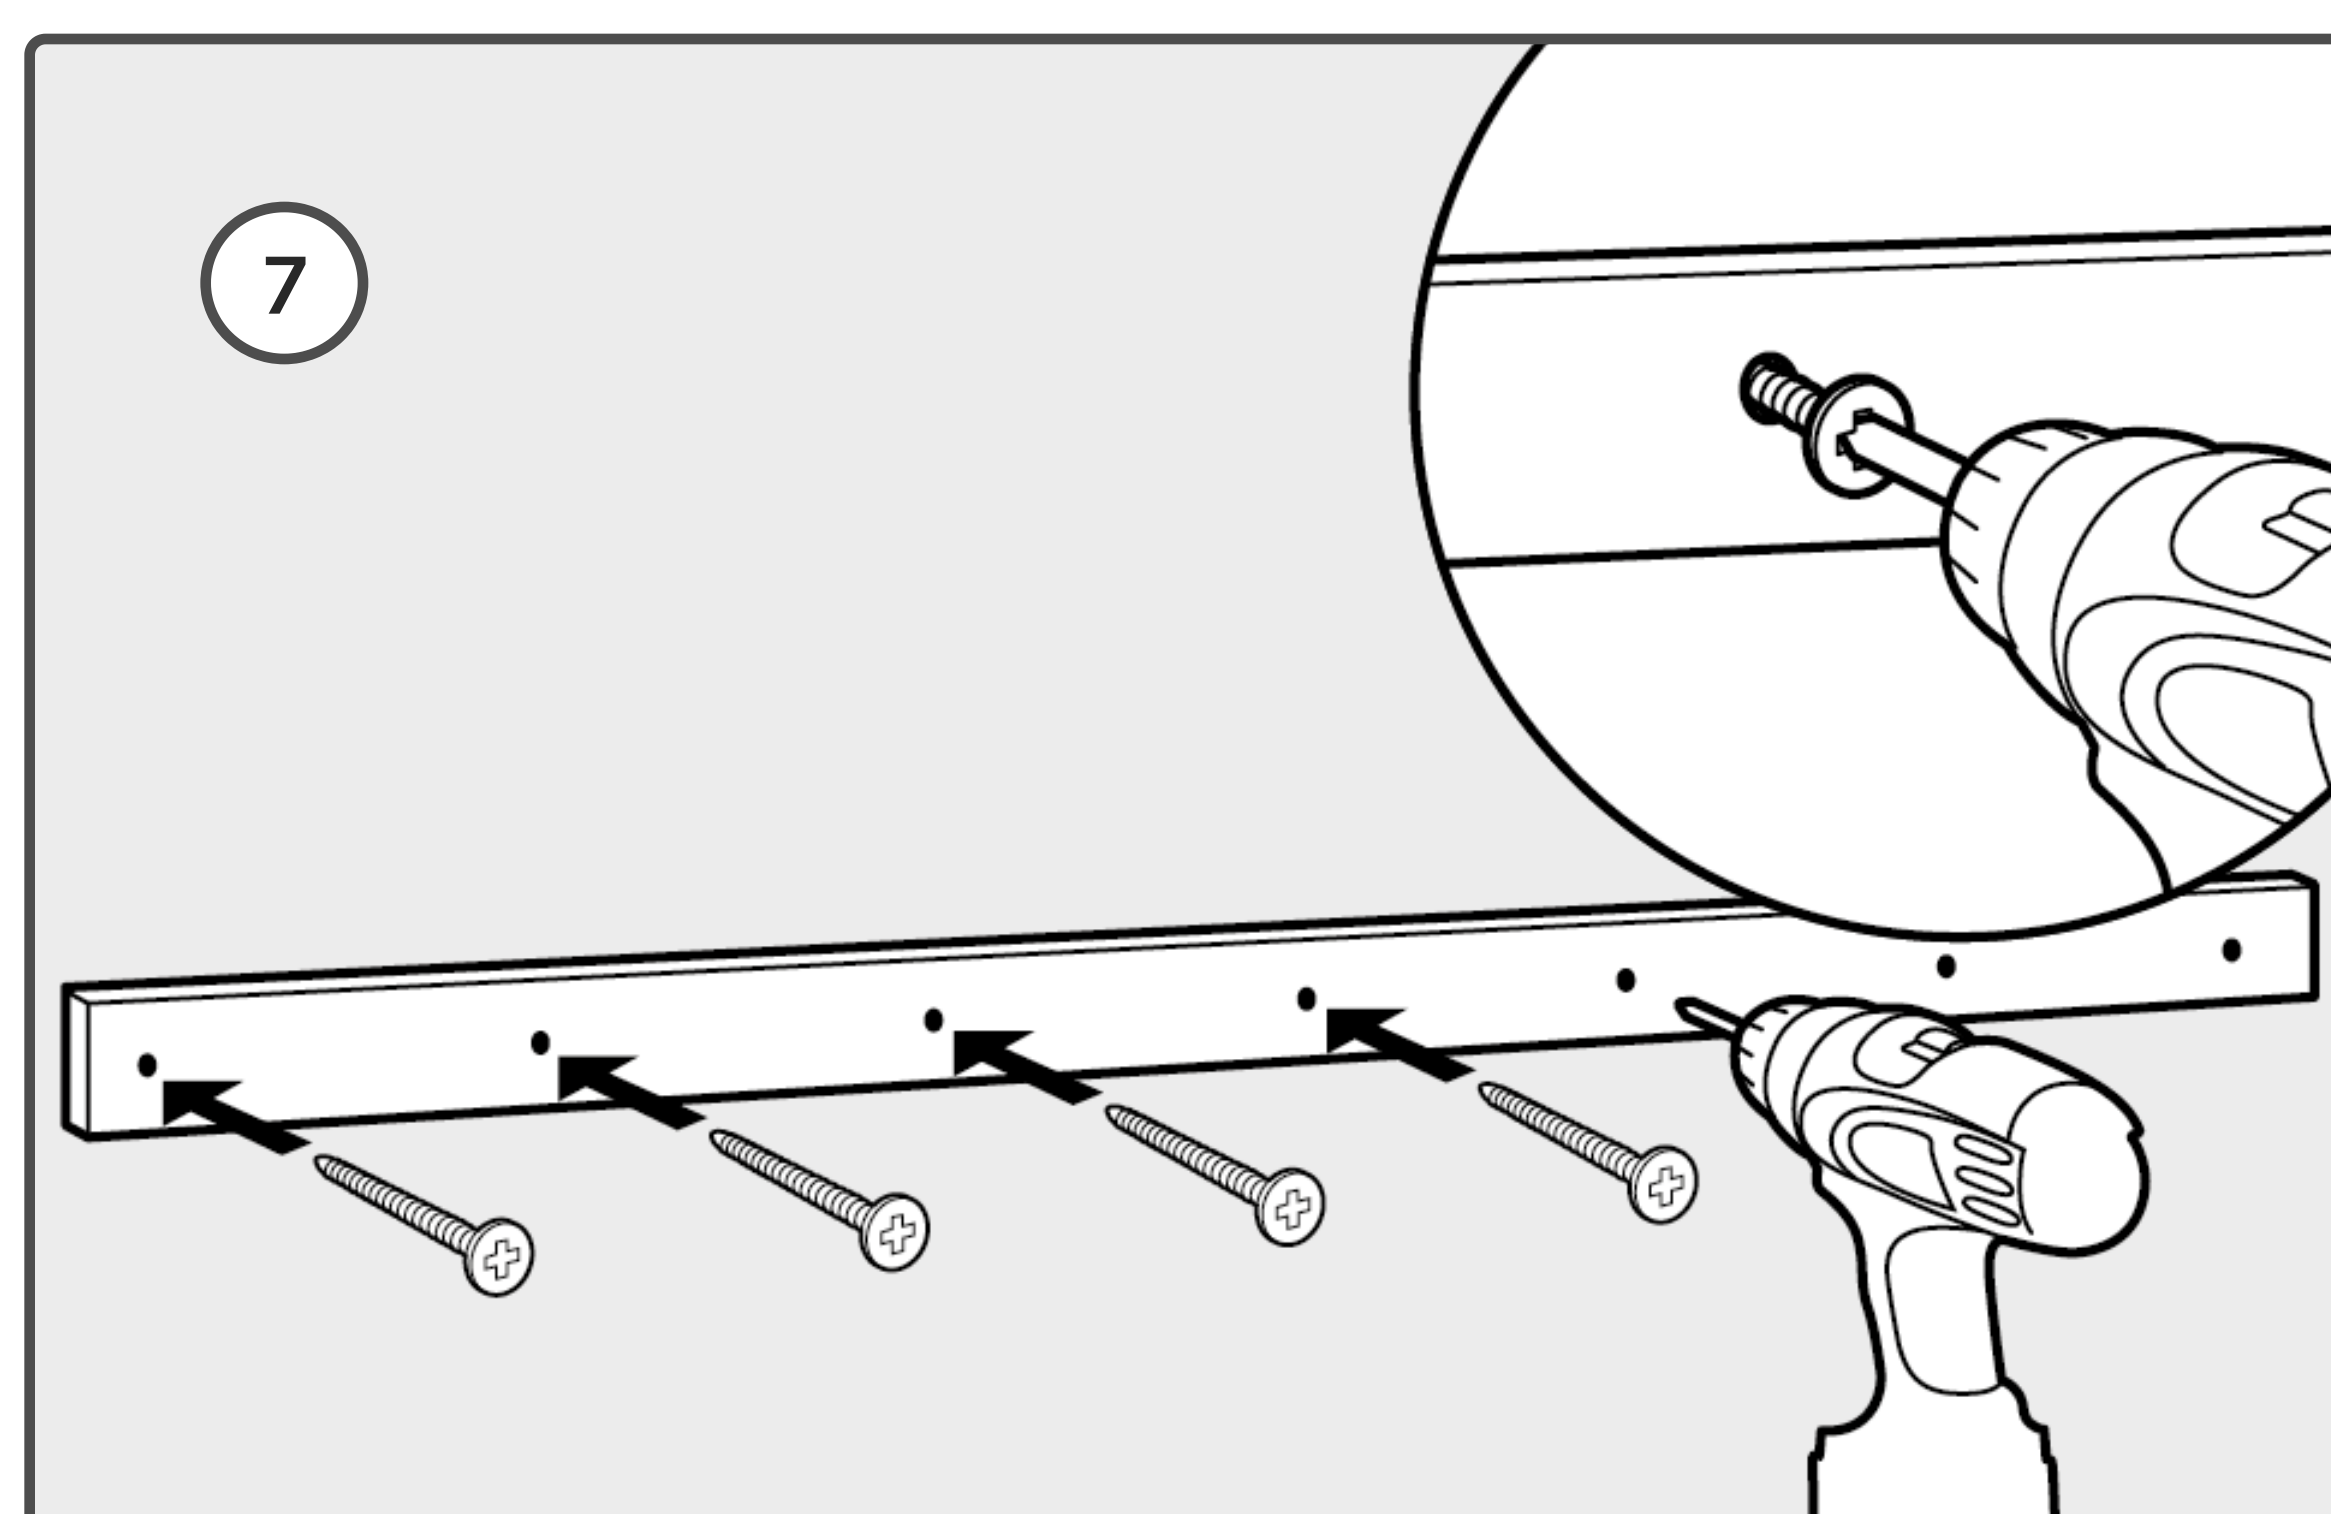

Stel de lat weer waterpas en schroef deze vast. Zorg ervoor dat de kop van de schroef vlak zit, deze mag niet uitsteken.

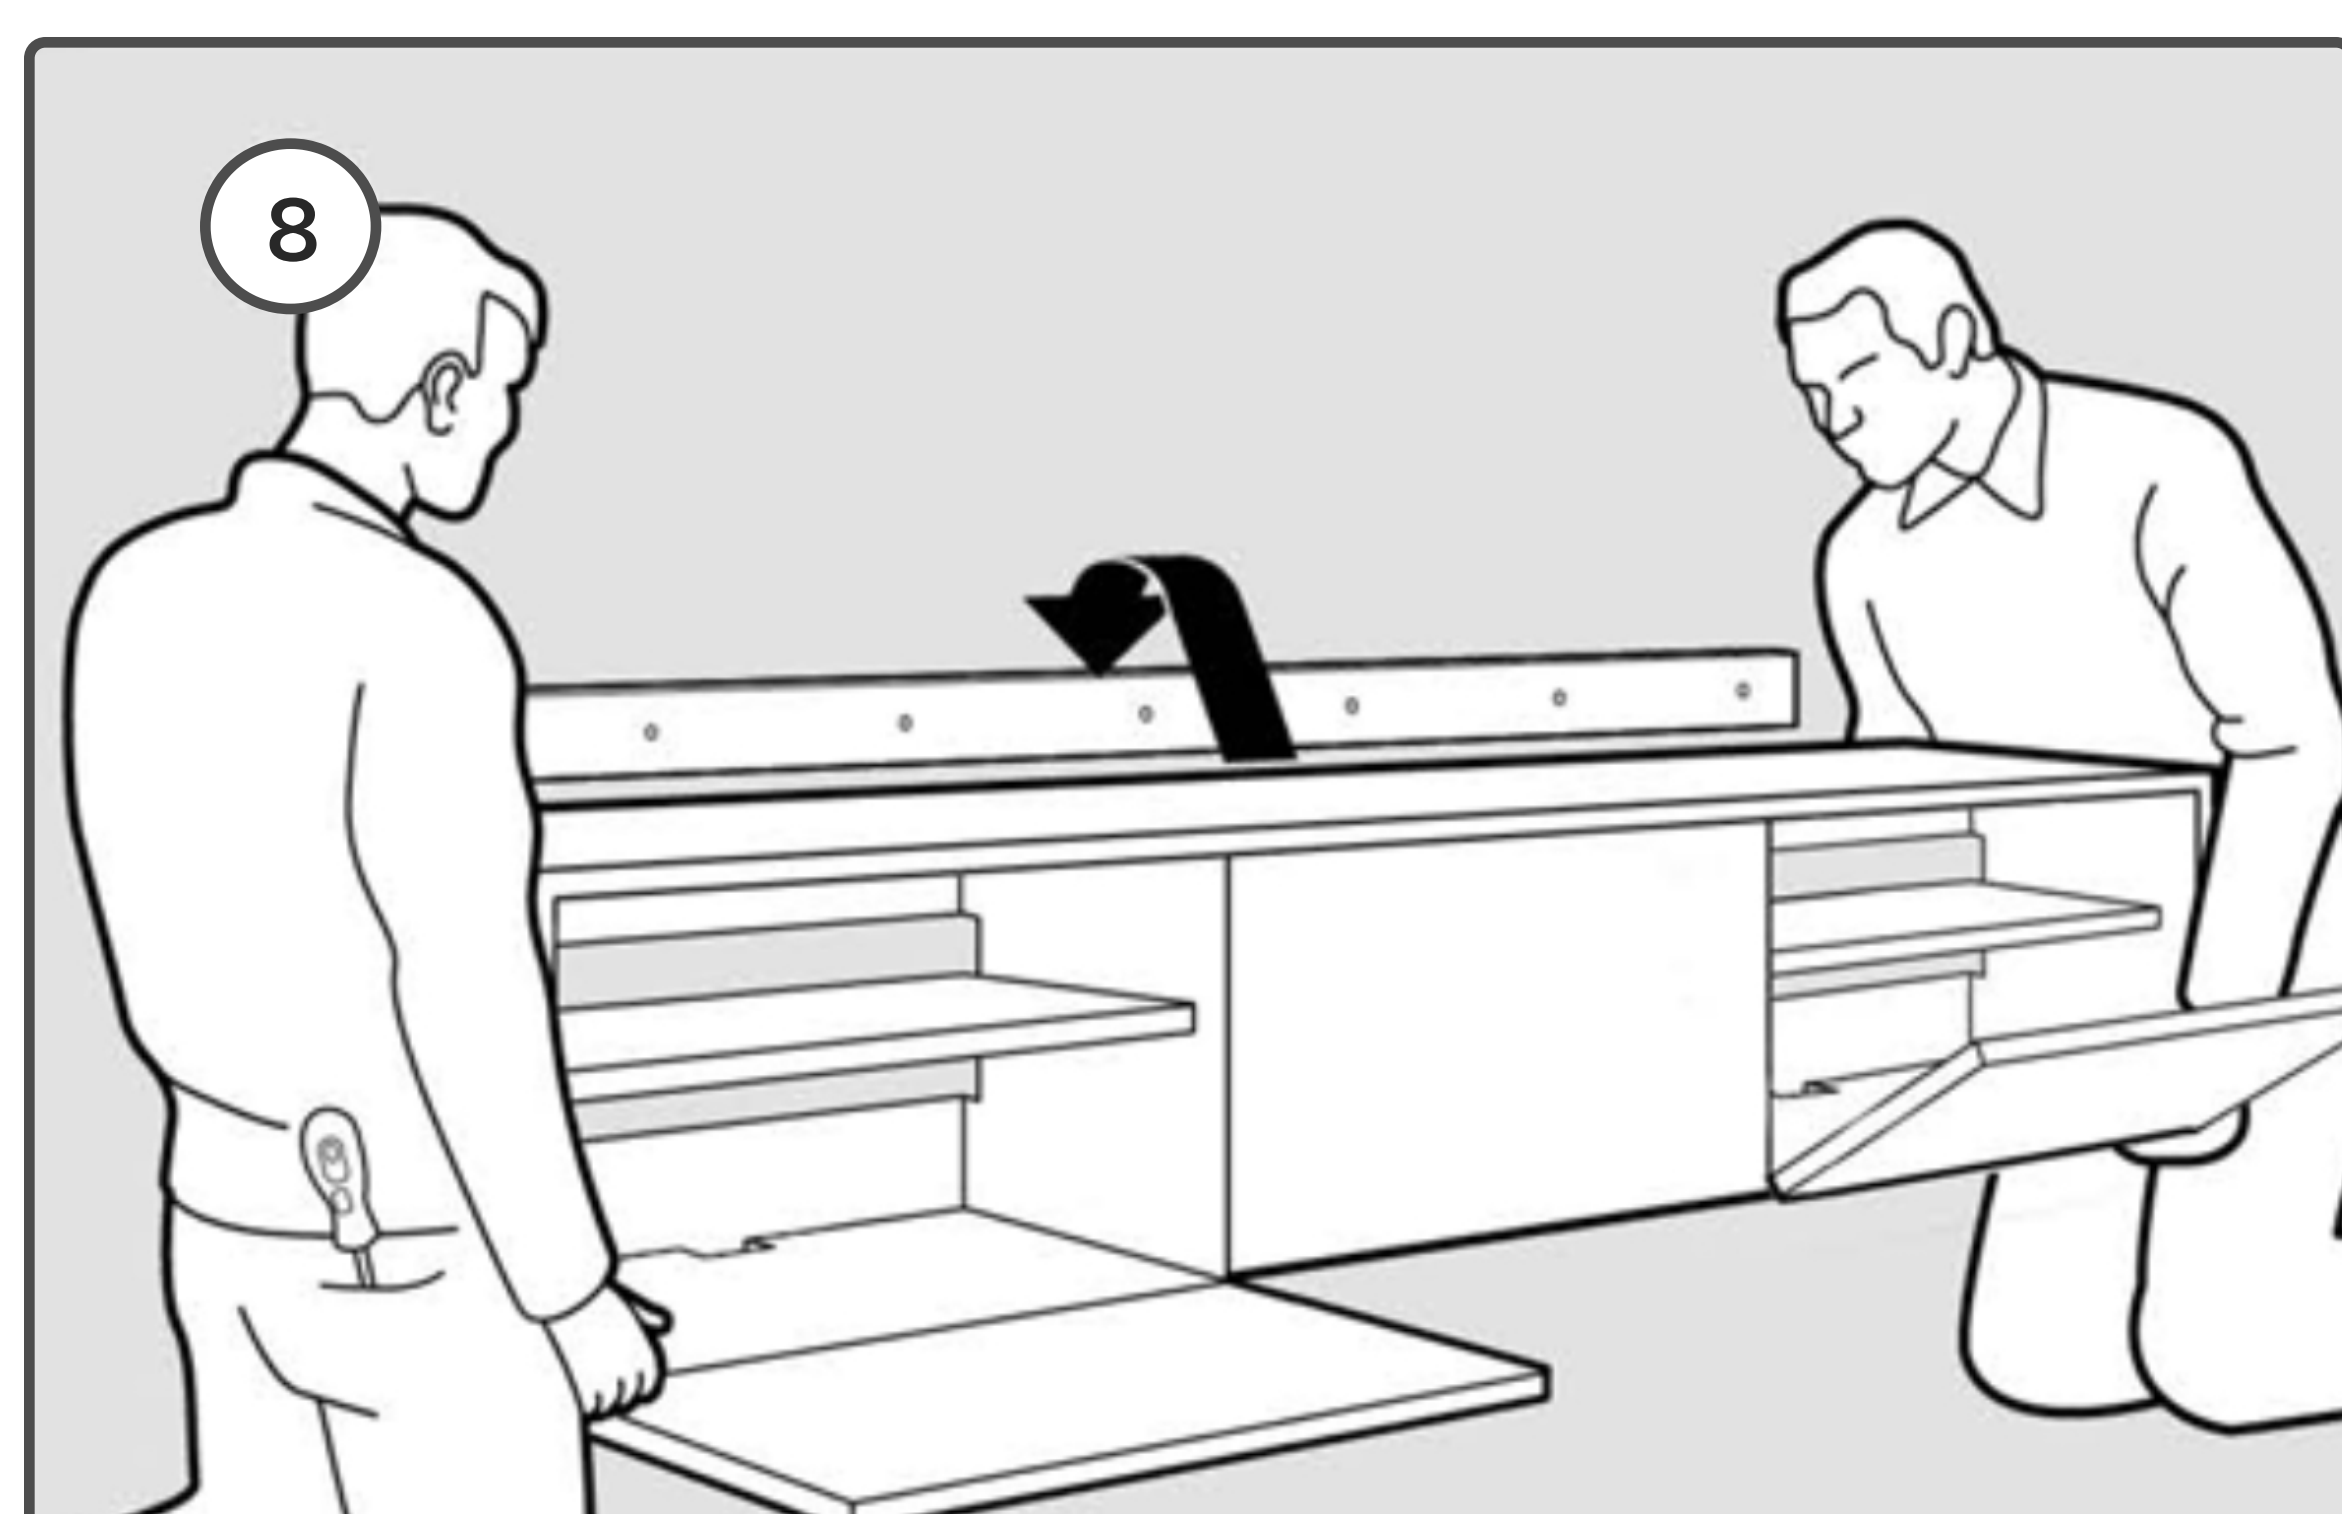

Open de buitenste kleppen en til het meubel voorzichtig met 2 personen op en zet deze tegen de muur over de ophanglat. Let op! Houd het meubel vast totdat deze volledig is bevestigd.

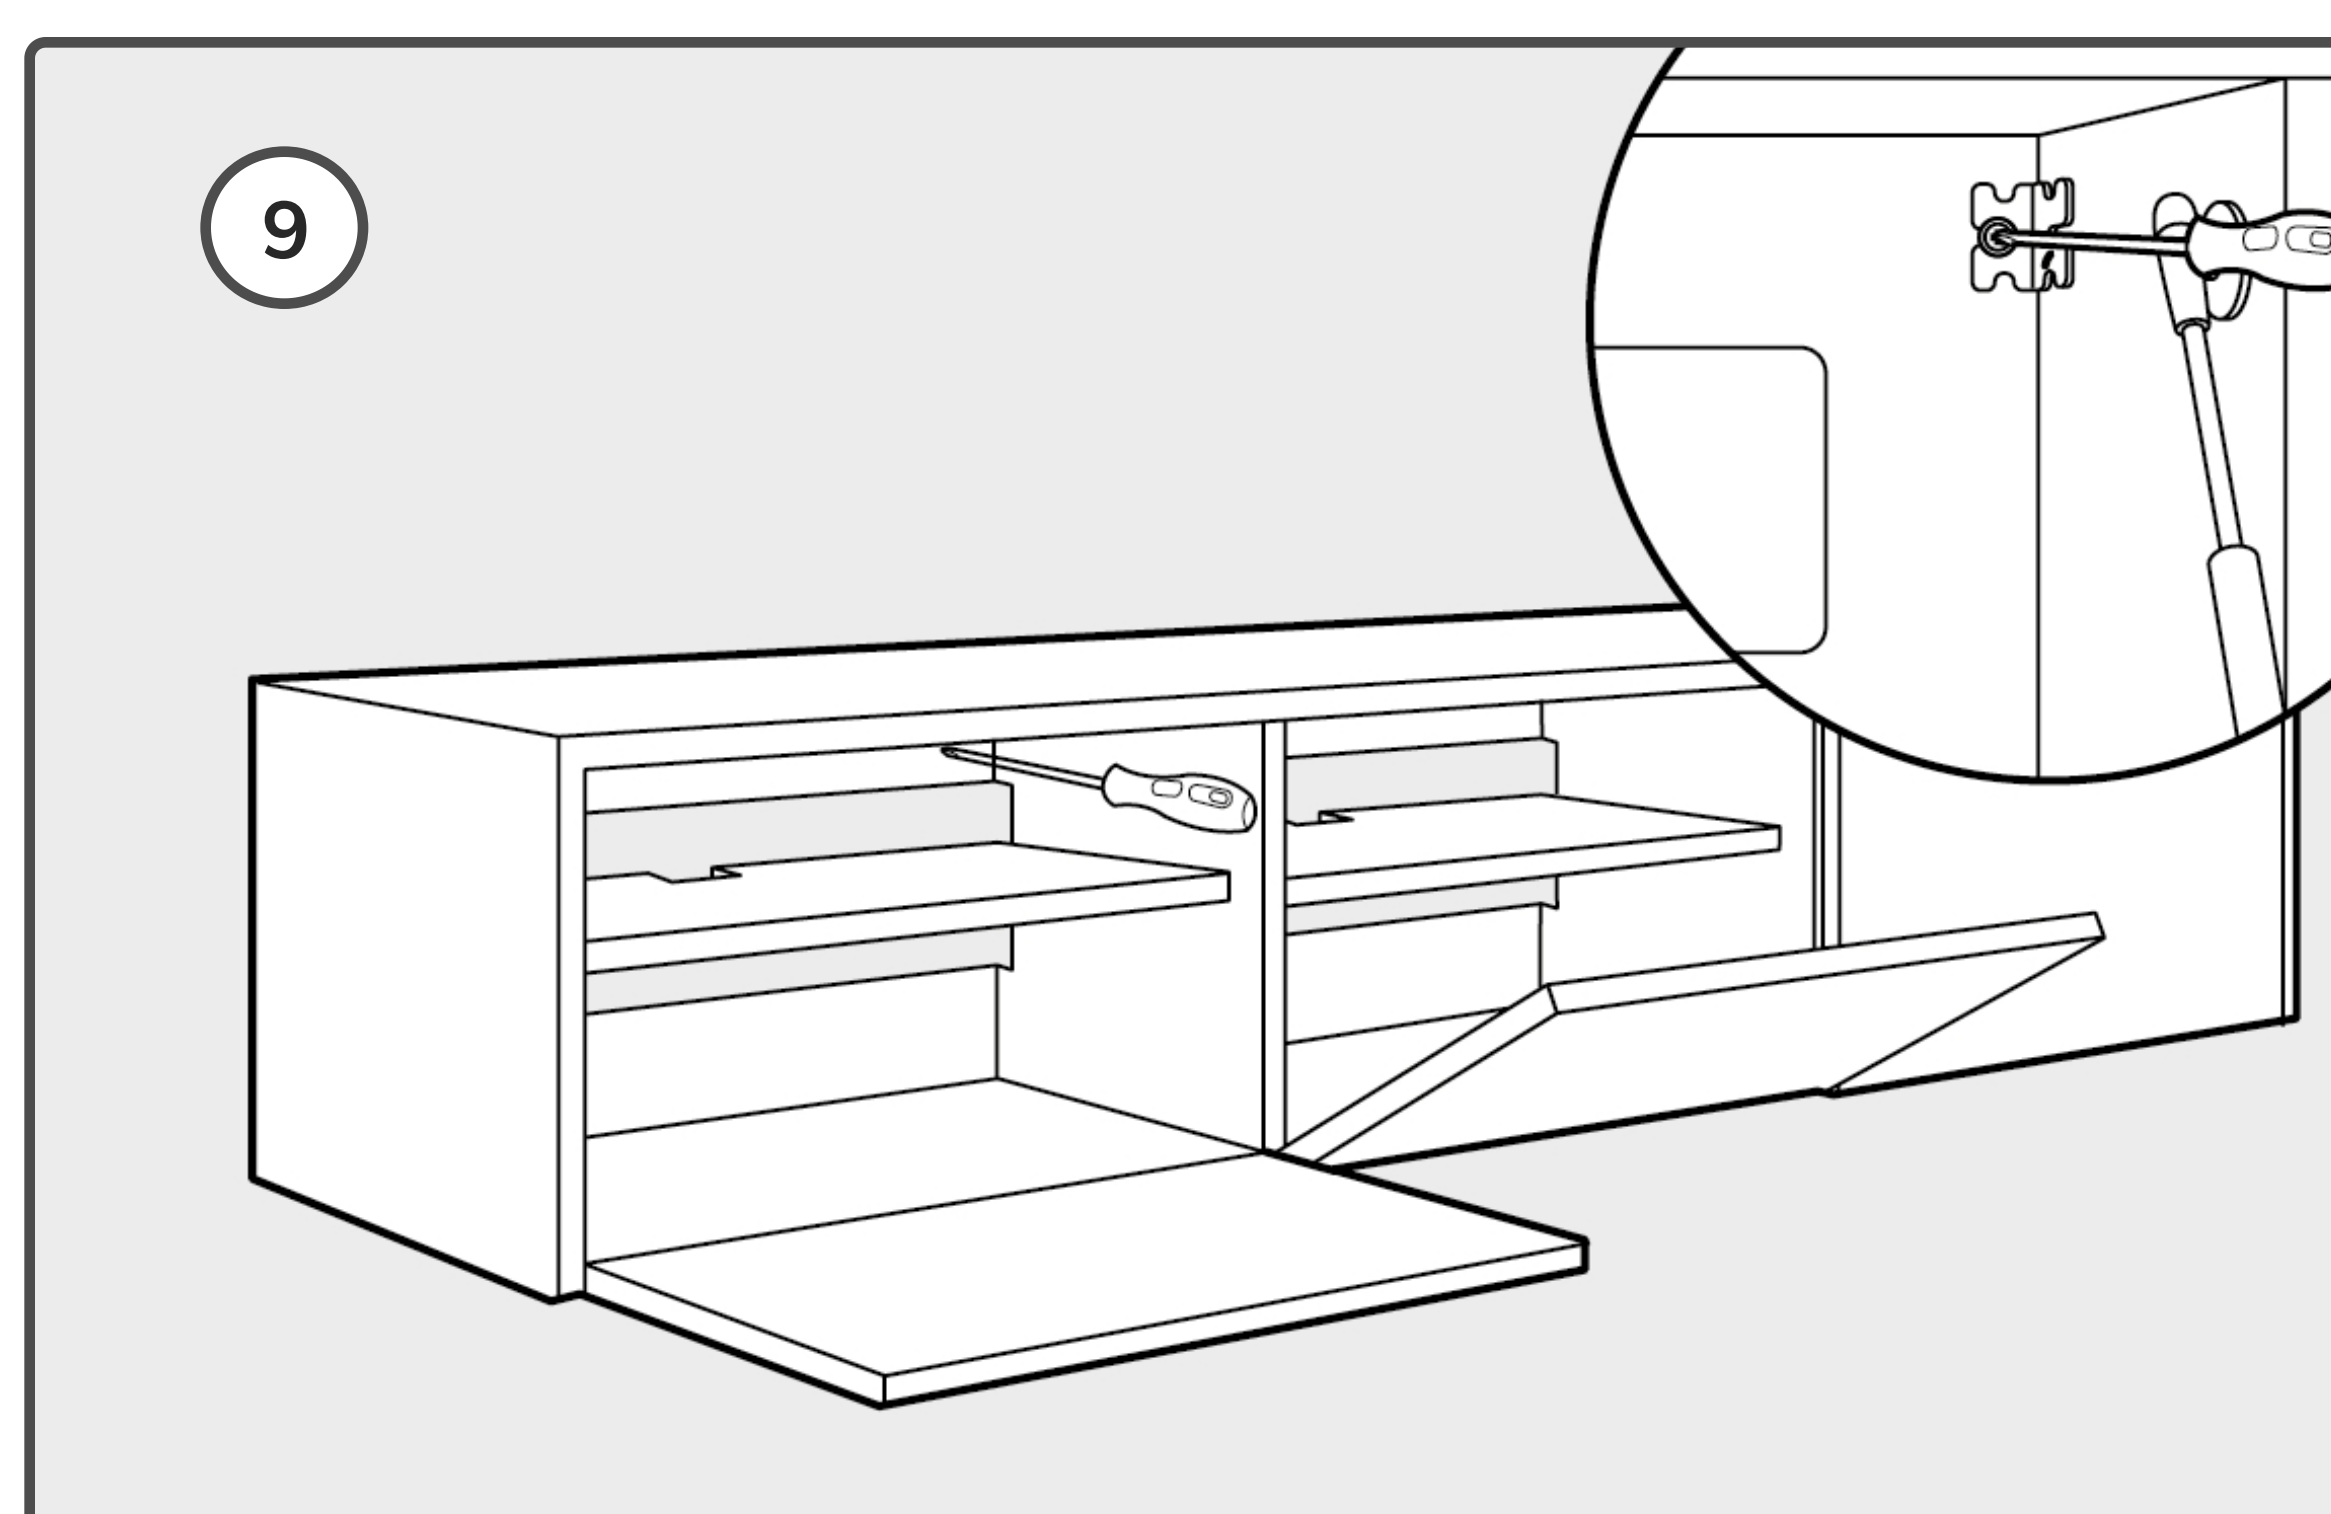

Schroef het meubel vanuit alle hoekbeugels vast met de meegeleverde bouten.