

1 Voorbereiding van het dakvlak:

- Zorg dat de bestaande bitumen dakbedekking volledig schoon en droog is.
- Schuur het oppervlak van het bitumen met de schuurpad of een staalborstel om de hechting te verbeteren.



2 Aanbrengen van EPDM-primer:

- Breng met de schuurpad de EPDM-primer aan op zowel het geschuurde bitumen als de onderzijde van de EPDM-flap.
- Houd hierbij een rand van circa 5 cm rondom de buitenste rand vrij — hier wordt later kit aangebracht.
- Laat de primer volledig drogen (circa 5 tot 20 minuten). De primer is droog als je deze met een vinger aanraakt en dan niet plakt of draden trekt.



3 Plaatsen van de EPDM-flap:

- Rek de opening van de EPDM-flap op en schuif deze over de dubbelwandige kachelpijp.
- Lukt dit niet direct? Verwarm de opening dan met een föhn of warmtepistool om het materiaal soepeler te maken.
- Zorg ervoor dat de flap strak om de kachelpijp zit.




4 Afdichten van de aansluiting:

- Breng een lijn kit aan op de overgang tussen de kachelpijp en de opening in de EPDM-flap.



5 Afdichten van de aansluiting:

- Schuif de stormkraag over de kachelpijp tot vlak boven het dakvlak.
- Breng ook hier een lijn kit aan op de aansluiting van de pijp en de stormkraag.

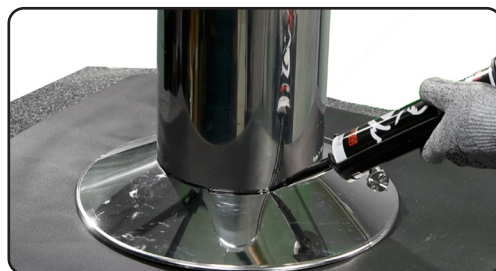

6 Verlijmen van de flaprand:

- Breng nu een lijn kit aan op het niet-geprimerde gedeelte van het bitumen rondom de flap (de 5 cm rand).
- Druk de flap stevig aan met de aandrukroller, vooral langs de randen, zodat de kit goed verdeeld wordt.



7 Laatste afdichting:

- Breng een afsluitende lijn kit aan rondom de buitenrand van de EPDM-flap.



Scan de QR code
voor de instructievideo.

1 Voorbereiding van het dakvlak:

- Zorg dat de bestaande EPDM dakbedekking volledig schoon en droog is.
- Reinig het oppervlak van de EPDM met de schuurpad met daarop de G500 reiniger.



2 Aanbrengen van EPDM-primer:

- Breng met de schuurpad de EPDM-primer aan op zowel het gereinigde EPDM als de onderzijde van de nieuwe EPDM-flap.
- Houd hierbij een rand van circa 5 cm rondom de buitenste rand vrij — hier wordt later kit aangebracht.
- Laat de primer volledig drogen (circa 5 tot 20 minuten). De primer is droog als je deze met een vinger aanraakt en dan niet plakt of draden trekt.



3 Plaatsen van de EPDM-flap:

- Rek de opening van de EPDM-flap op en schuif deze over de dubbelwandige kachelpijp.
- Lukt dit niet direct? Verwarm de opening dan met een föhn of warmtepistool om het materiaal soepeler te maken.
- Zorg ervoor dat de flap strak om de kachelpijp zit.



4 Afdichten van de aansluiting:

- Breng een lijn kit aan op de overgang tussen de kachelpijp en de opening in de EPDM-flap.



5 Afdichten van de aansluiting:

- Schuif de stormkraag over de kachelpijp tot vlak boven het dakvlak.
- Breng ook hier een lijn kit aan op de aansluiting van de pijp en de stormkraag.



6 Verlijmen van de flaprand:

- Breng nu een lijn kit aan op het niet-geprimerde gedeelte van het bitumen rondom de flap (de 5 cm rand).
- Druk de flap stevig aan met de aandrukroller, vooral langs de randen, zodat de kit goed verdeeld wordt.



7 Laatste afdichting:

- Breng een afsluitende lijn kit aan rondom de buitenrand van de EPDM-flap.



Scan de QR code
voor de instructievideo.