




Textilspannrahmen ohne Akustik-Dämmung

Brillante Drucke | Gleiche Optik wie unsere Akustikabsorber

Produktaufbau

freiraum | akustik

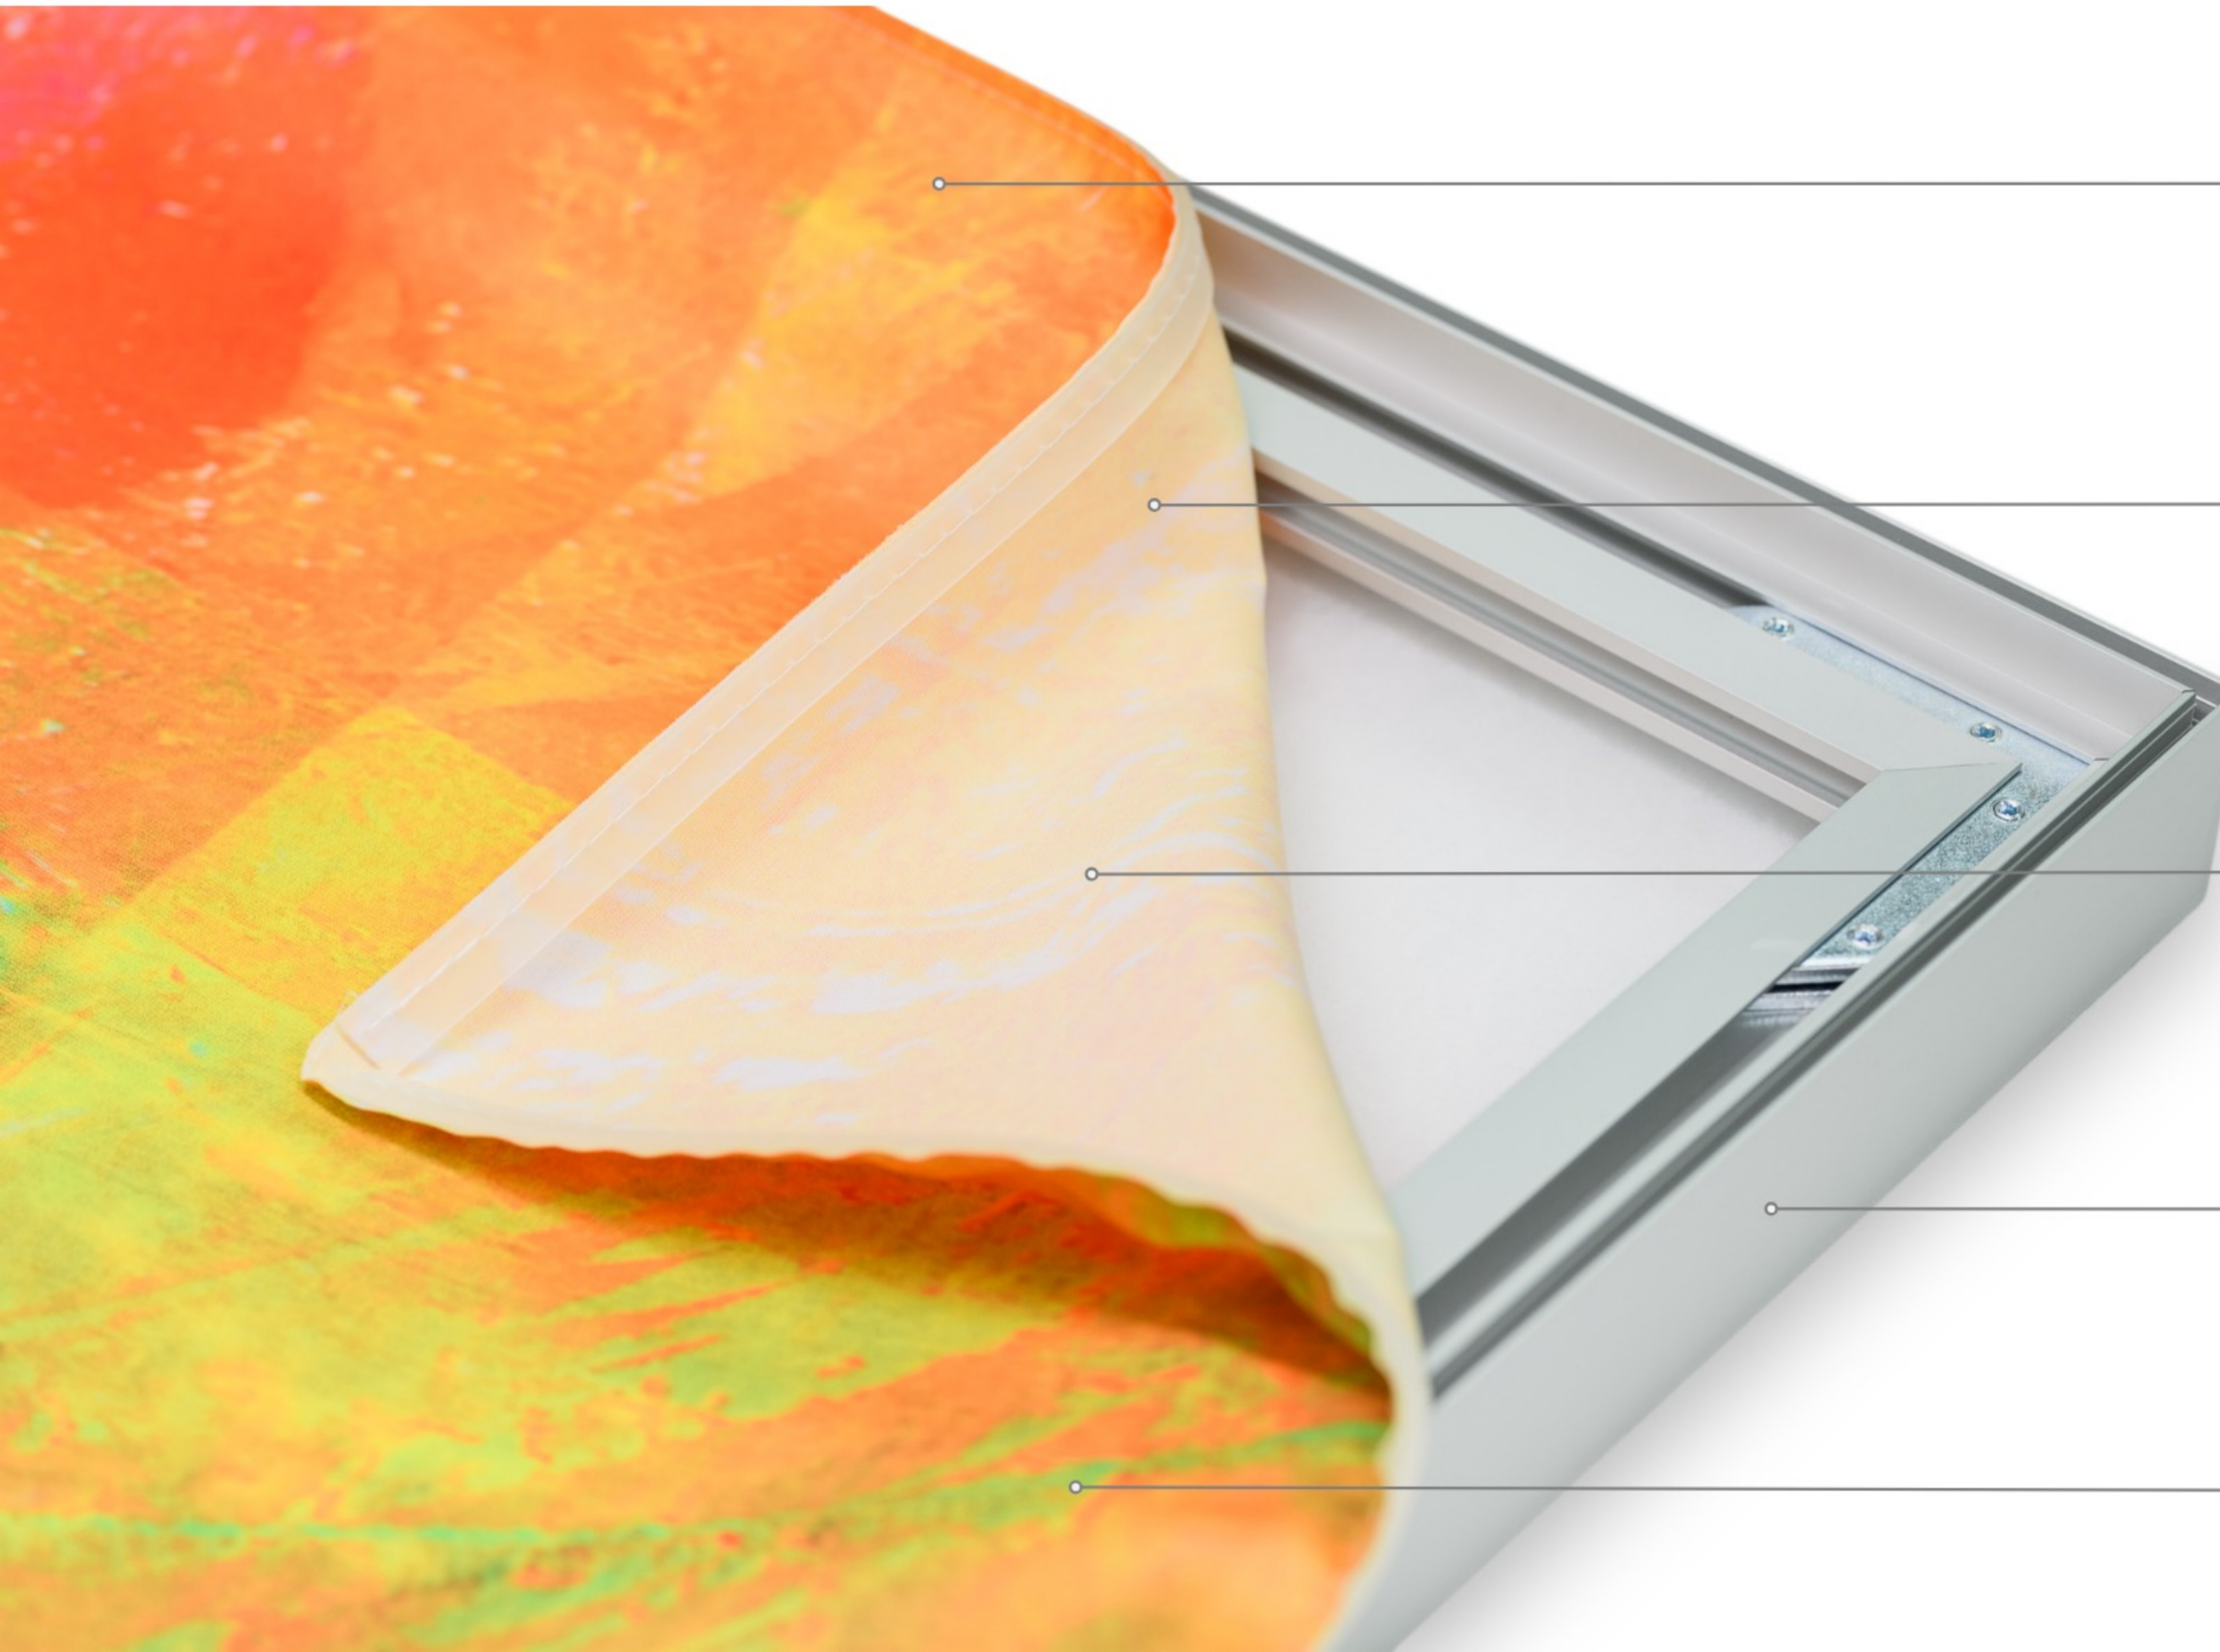

Brillanter und
UV-echter Druck

Austauschbare und
waschbare Bespannung

Recyclebar und umwelt-
freundliche Materialien

Edler Alurahmen
in Silber, Weiß oder Schwarz

Motive & Größen
frei wählbar

Materialien

freiraum | akustik



Hochwertige Textilbespannung, waschbar und separat nachbestellbar



Allergikerfreundlich, frei von Chemikalien, Bindemitteln und VOCs



Toxikologisch unbedenklich



Sicher gegen Schimmelpilzbefall und Hausstaubmilben



Schwer entflammbar gemäß DIN EN 13501



Individuelle Gestaltung mit Farben und Motiven in jedem CMYK-Farbton



Umweltfreundliche Materialien, OEKO-TEX® Standard 100-zertifiziert



Lieferumfang Textilspannrahmen zur Selbstmontage

freiraum | akustik

Wir liefern Ihnen:

- Vier Rahmenteile
- Eine Querverstrebung für maximale Stabilität
- Acht Winkel (zwei übereinander an jeder Ecke)
- Zwei Wandhalterungen
- Einen kleinen Imbusschlüssel für Eckverbindungen

Sie benötigen zusätzlich:

- 6-er Imbusschlüssel für die Querstrebe, die Sie je nach Bedarf einsetzen können
- Bohrmaschine für Wandbohrungen
- Dübel und Schrauben für Wandhalterungen



Montageanleitung

freiraum | akustik



Alle vier Ecken fest verschrauben.



Bitte achten Sie darauf, dass die Gärung bündig aufeinander sitzt.



Textil auf den Rahmen auflegen. Sie können die Verschraubung der Winkel wahlweise hinter dem Textil verstecken oder offen nach hinten zeigen lassen. Für die Montage spielt dies keine Rolle.

Montageanleitung

freiraum | akustik



Nun Textil von einer Ecke beginnend einspannen und die angenähte Lasche, sofern gewünscht, einschlagen und somit verstecken.

Wenn Sie das Textil häufig und / oder einfach herausnehmen möchten, empfiehlt es sich, die Lasche herausstehen zu lassen.



Textil nun rundum in die Nut rein drücken. **VORSICHT:** Wenn Sie schnell vorgehen, entsteht Reibungswärme! Wir empfehlen, langsam vorzugehen oder Stoffhandschuhe anziehen.




An den Ecken müssen Sie das Textil etwas ziehen, damit es sich schön reinzieht.

Montageanleitung

freiraum | akustik



An jeder Ecke werden ein glatter und ein Winkel mit Schrauben übereinander eingesetzt und mittels der Stellstrrauben werden diesem im Rahmen fixiert.

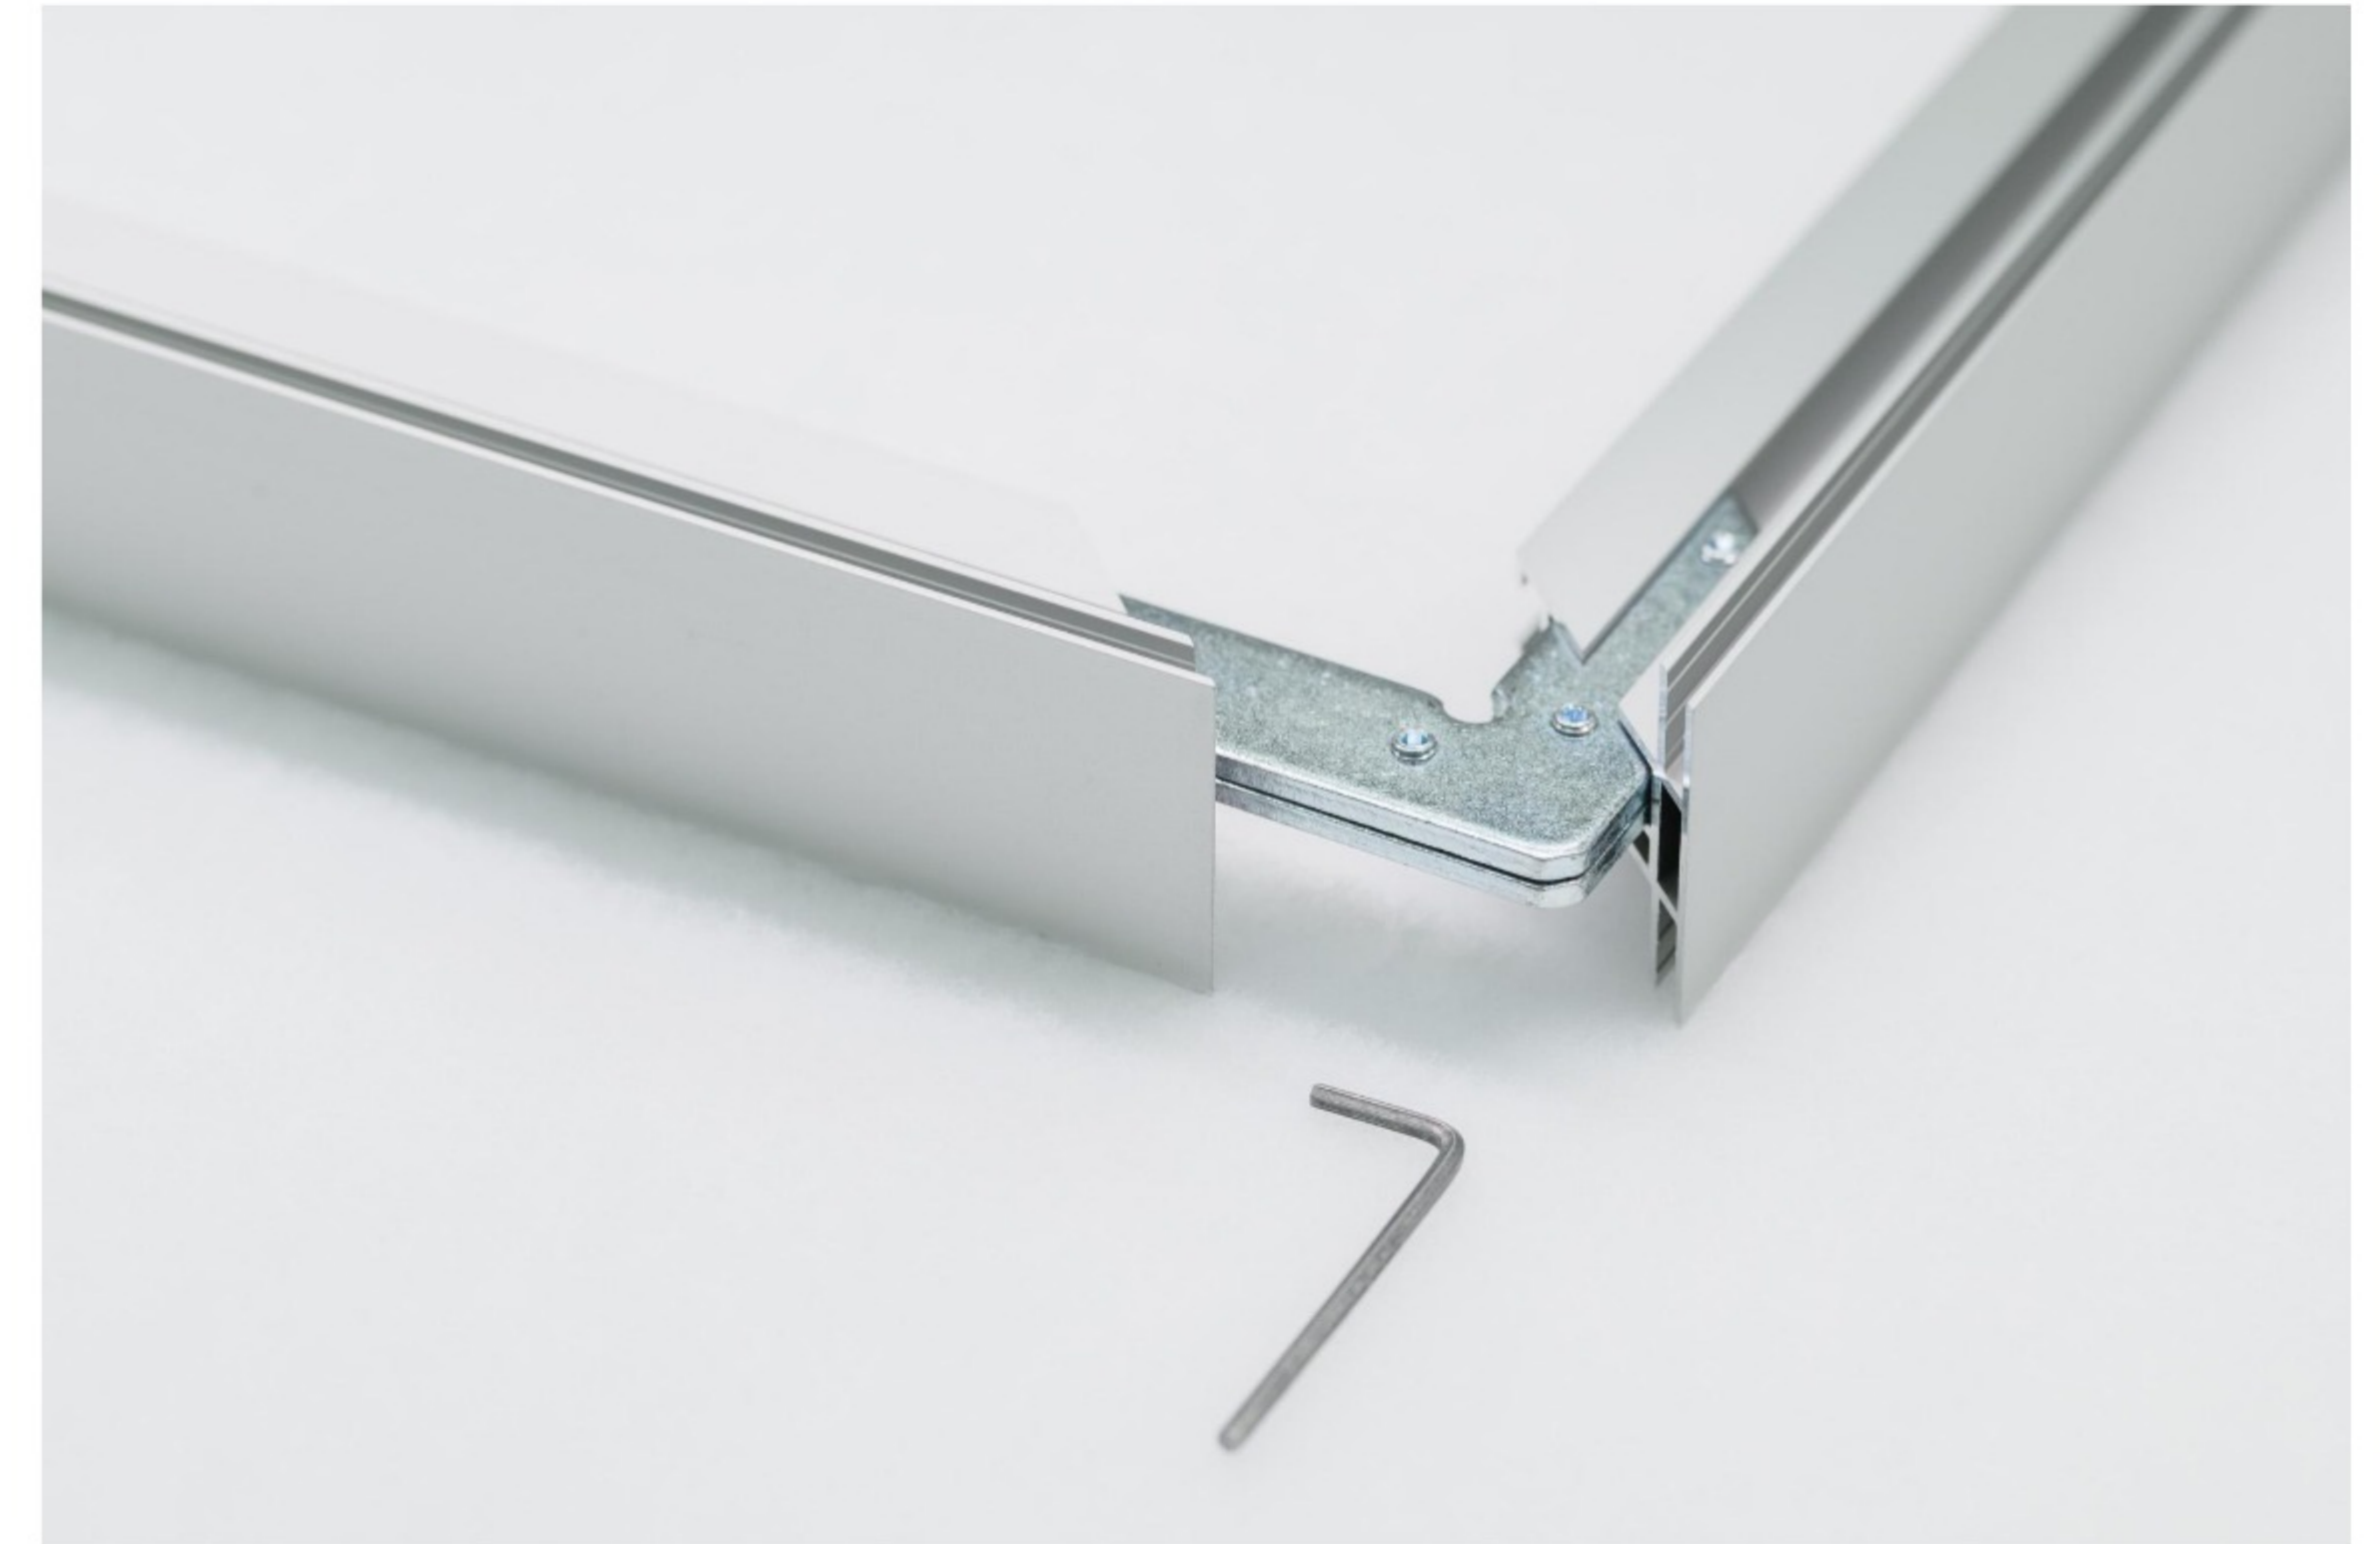

Achten Sie darauf, dass die Ecken akkurat aufeinandertreffen. Das sieht besser aus und ist für die Montage der Textilbespannung später wichtig.

Montageanleitung

freiraum | akustik



Nun können Sie die Bohrungen an der Wand vornehmen.
TIPP: Verwenden Sie die Wandhalterungen als Bohr-Schablone.



Wandhalterungen anschrauben und den Bilderrahmen mit der nach unten zeigenden Nut von oben auf die Schrauben aufsetzen.

**Wir wünschen viel Freude
mit unseren Produkten.**

Kontakt

Tel: + 49 6221- 658 2604

E-Mail: info@freiraumagentur.de

freiraum Agentur GmbH

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

www.freiraumakustik.de

