

Productspecificaties 2020

MultiFunctioneel Behang

Technische gegevens	MultiFunctioneel Behang									
Samenstelling	Polyester Weefsel, drie laags									
Printmethode	Sublimatie									
Printbreedte	290 cm x 1200 cm (kamerhoog)									
Gewicht	±710 gr./m²									
Dikte	±5 mm									
Brandcertificaat	EN-13501: C-s1, d1 Let op: De norm EN 13501 is een brandclassificatie van bouwmaterialen en bouwelementen getest volgens het bouwbesluit. DIN 4102 (ook wel b1, b2 etc. genoemd) is de bepaling van het verbrandingsgedrag. Een B1-certificering is niet te vergelijken met de bovenstaande certificering.									
Samenstelling van het materiaal	±90% Polyester ±10% overig									
Lichtechtheid	ISO 105-B02: 6/7 1 = zeer slecht - 8 = zeer goed									
Wrijfechtheid (schaal 1-5)	<table><tr><td>Nat</td><td>4-5</td></tr><tr><td>Droog</td><td>4-5</td></tr></table>	Nat	4-5	Droog	4-5					
Nat	4-5									
Droog	4-5									
Akoestische waarde	<table><tr><td>Alpha w conform</td><td>(ISO 11654)</td><td>= 0,25(H)</td></tr><tr><td>NRC</td><td>(ASTM - C423)</td><td>= 0,30</td></tr><tr><td>SAA</td><td>(ASTM - C423)</td><td>= 0,31</td></tr></table>	Alpha w conform	(ISO 11654)	= 0,25(H)	NRC	(ASTM - C423)	= 0,30	SAA	(ASTM - C423)	= 0,31
Alpha w conform	(ISO 11654)	= 0,25(H)								
NRC	(ASTM - C423)	= 0,30								
SAA	(ASTM - C423)	= 0,31								
Structuur	MultiTexPro heeft een textiel structuur. (zie pagina 2)									
Kleur	Materiaal zonder print heeft een wolkerige witte tint.									
Reiniging	Voorkom dat kleurpigmenten afbreken door MultiTexPro niet schoon te maken met bleekhoudende middelen.									

Voorschriften

Algemene voorschriften

- Behandel het product voorzichtig bij transport.
- Geschikt voor binnen in droge ruimtes.
- Schakel stroomvoorzieningen van stopcontacten uit voordat je begint met de montage.
- Plak MultiTexPro op verticale ondergronden.
- Plaats de wandbekleding met minimaal twee personen.
- Monteer MultiTexPro vanaf de rol.
- Let op: wees voorzichtig met eventuele vouwvorming van het materiaal. Deze kunnen onherstelbaar zijn.



Het is belangrijk om de zuigende werking van de ondergrond te testen. Dat doe je heel eenvoudig: maak de ondergrond nat met een vochtige spons of plantenspuit. Wordt de ondergrond donkerder? Dat betekent dat het de vocht opneemt en dat een voorbehandeling met Voorstrijk Sneldrogend noodzakelijk is.

Montagevoorschriften

- Maak de wand stofvrij met een borstel.
- Behandel zuigende ondergronden (zoals gasbeton, gips etc.) voor met een primer. Laat deze +- 5 uur drogen in een kamertemperatuur tussen de 17 en 25°C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond minimaal 15°C en vocht- en schimmelvrij is.
- Tip: plaats genoeg verlichting in de ruimte, dat werkt veel fijner!

***Strijklicht wordt ook wel vallicht, vals licht of laag zonlicht genoemd. Met dit licht zie jij kleine oneffenheden die je met 'normaal daglicht' niet ziet. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in een gedeelte van 2 meter binnen een ramenspel.**

Lichte, effen kleuren spelen hierbij een grote rol. Gebruikelijk is om een A4 sample te bestellen in de gewenste kleursamenstelling.

Montagehandleiding



1. Werk oneffenheden groter dan 4 mm weg. Zorg daarnaast voor een stofvrije wand.



2. Ga je behangen op een zuigende ondergrond? Dan is een voorbehandeling wenselijk.



3. Voorzie de wand van een royale laag behanglijm. Ideaal is om dit voor maximaal één tot twee meter te doen, anders droogt de lijm uit.




4. Rol het behang vanaf de koker uit. Voer deze stap met twee personen uit, dat werkt fijner.



5. Check of jouw print goed is geplaatst. Check? Strijk het behang dan vlak met een spatel of rakel. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.




6. Snijd nu de randen en ander overtollig materiaal weg met een scherp afbreekmes. Duw de randen nog eens extra aan met een spatel.

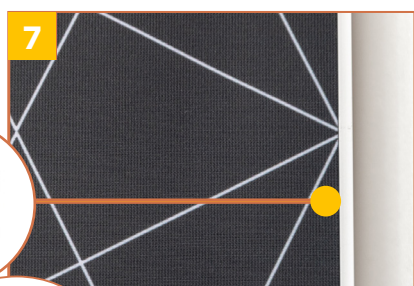

7. Wil je een professionele uitstraling? Werk dan de hoeken en eventuele eindstukken af met bijbehorende profielen.



8. Tijdens de montage kunnen er donkere korrels vrijkomen. Deze zijn eenvoudig te verwijderen met een stofzuiger of stoffer en blik. Zitten er korrels op het behang? Verwijder deze met de borstelkop van jouw stofzuiger.

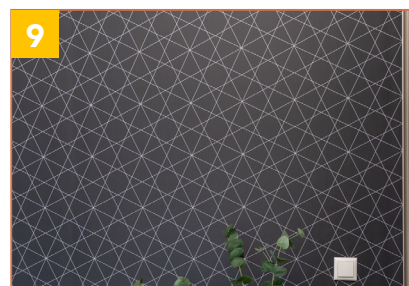

9. Tijd voor de finishing touch! Plaats de stopcontacten en/of lichtschakelaars op de wand. En genieten maar!