

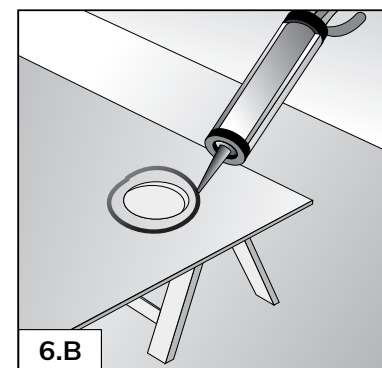
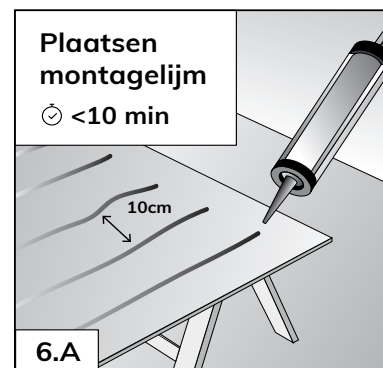
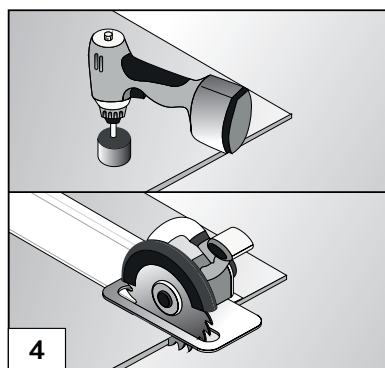
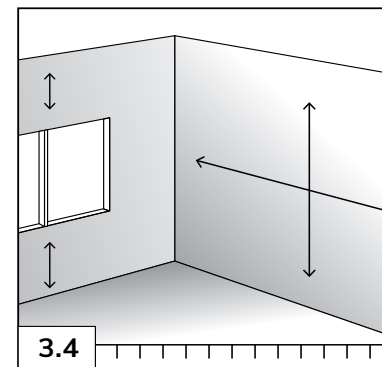
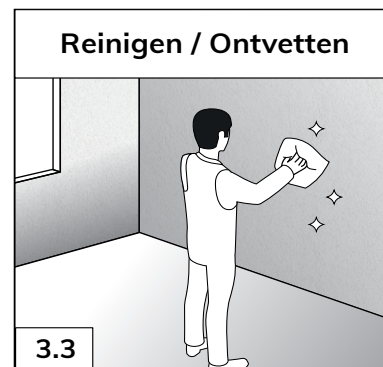
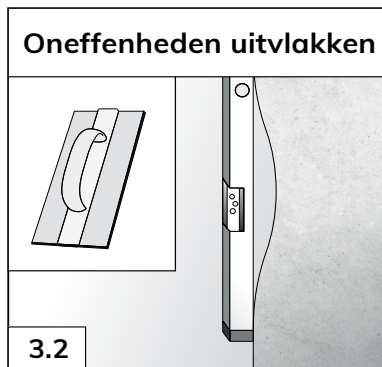
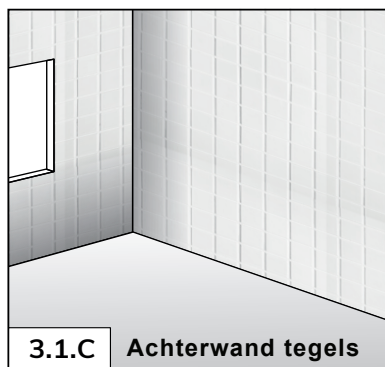
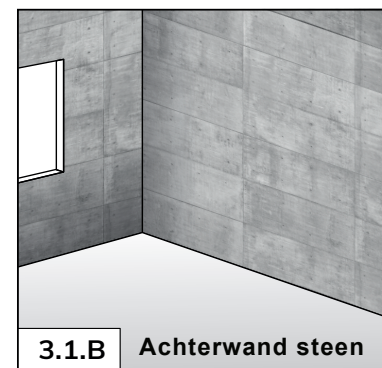
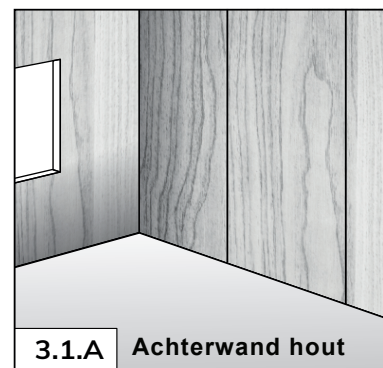
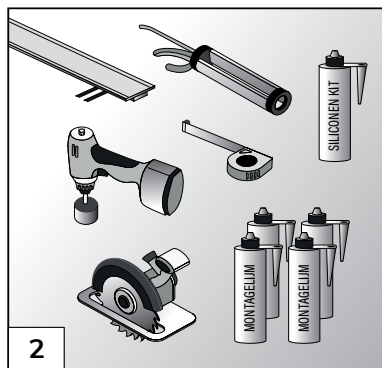
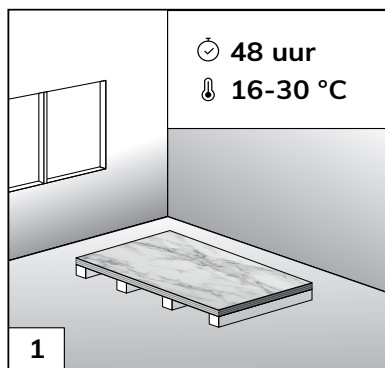
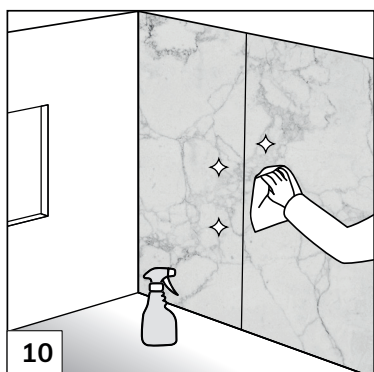
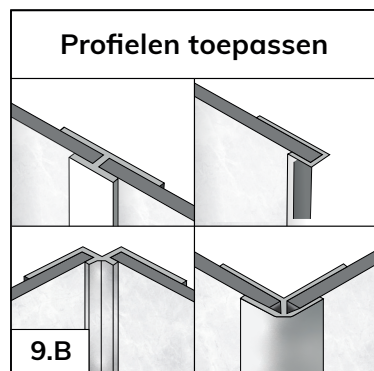
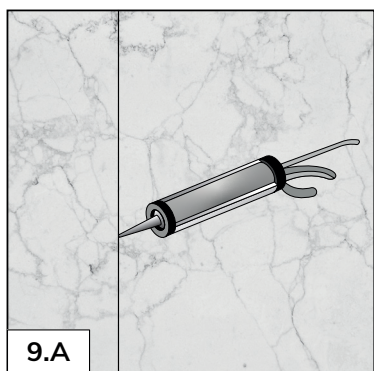


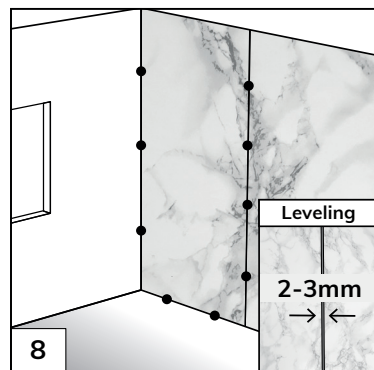

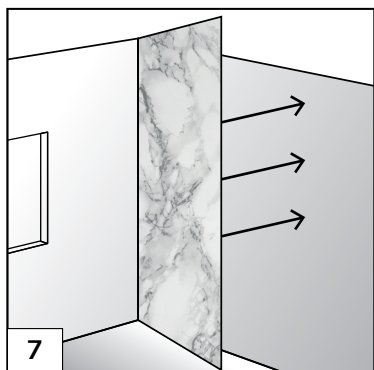

AANVULLENDE INSTRUCTIES

Het is van belang dat bij de verwerking van de panelen de achterwand en de achterzijde van het paneel schoon en vetvrij is. Tevens moet de achterwand homogeen zijn, wat betekent dat er geen materiaal mag afbrokkelen of loszitten.

Als de panelen worden geplaatst in een badkamer of andere natte ruimte, moeten er tussen de panelen voegnaden van ongeveer 2 à 3 mm worden toegepast. Deze voegnaden moeten worden afgekit met een bijpassende siliconenkit om te voorkomen dat vocht in de achterwand doordringt. Dit is belangrijk om schimmelvorming en andere vochtgerelateerde problemen te voorkomen.

Om de panelen stevig op hun plaats te houden kunnen High Tack Den Braven-lijmstroken worden aangebracht in verticale stroken achterop het paneel van boven naar beneden om de circa 10 cm. Dit zorgt voor een optimale hechting en voorkomt dat de panelen verschuiven of loskomen. Als de panelen in een droge ruimte worden geplaatst, bestaat ook de mogelijkheid om de panelen koud tegen elkaar aan te plaatsen. Het is dan belangrijk dat er onder de naad voldoende lijm wordt aangebracht voor een strakke afwerking. De panelen zijn te verwerken met een handcirkelzaag en lange geleider. Een scherp zaagblad, fijn vertand, moet worden gebruikt tijdens het zagen. De plaat dient tijdens het zagen volledig ondersteund te worden voor een goed zaag resultaat. Bij het verstek zagen de handcirkelzaag instellen op 45 graden. Ook hier geldt een lange geleider, scherp zaagblad en volledige plaat ondersteuning tijdens het zagen voor een optimaal resultaat. Gaten in het paneel kunnen worden gerealiseerd middels een gatenzaag.

Bij montage van de panelen op de vloer, bijvoorbeeld in een doucheruimte, is het essentieel dat het paneel volledig wordt verlijmd met Bostik Ardaflex Multi of een gelijkwaardig product. De naden moeten ook hier worden afgekit met een bijpassende siliconenkit om te voorkomen dat vocht tussen de panelen doordringt. Als de panelen worden geplaatst achter een houtkachel of op de haard, moeten de panelen volledig worden verlijmd met tegellijm, zoals Bostik Ardaflex Multi. Het Benacci-paneel heeft brandklasse C-s2,d0 en is geschikt voor gebruik achter een houtkachel of haard. Het oppervlak van het paneel mag echter niet warmer worden dan 80 graden Celsius.