



1. Aseta pidike pöydälle tai mulle tasolle, niin että kaapeliin liitettävä kanta on ylöspäin



2. Aseta tiivisterenkaat pidikkeen kannassa oleviin nastoihin. HUOM! tämä vaihe tulee suorittaa huolellisesti, jotta liitos on vesitiivis.

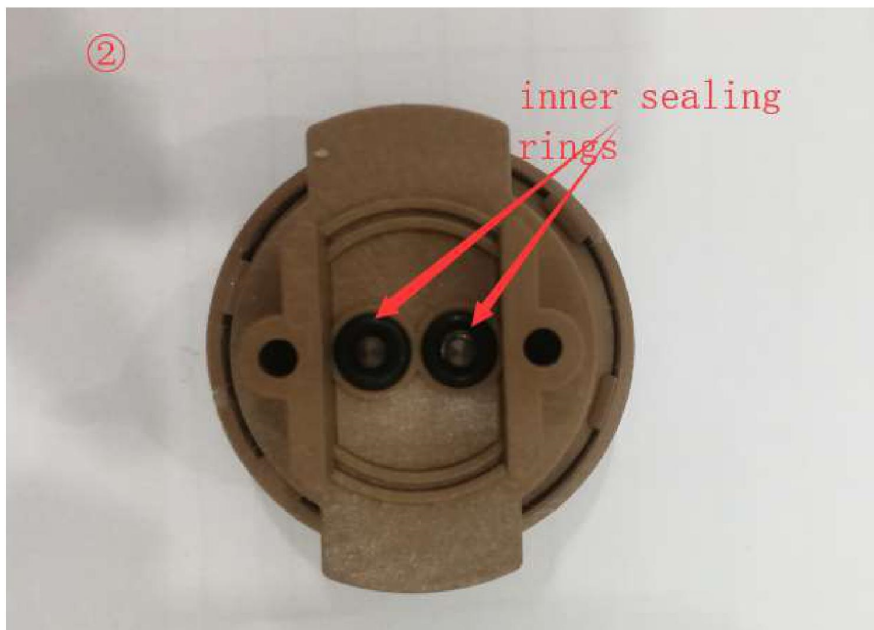

3. Aseta kaapeli liittimen kannassa olevaan kouruun

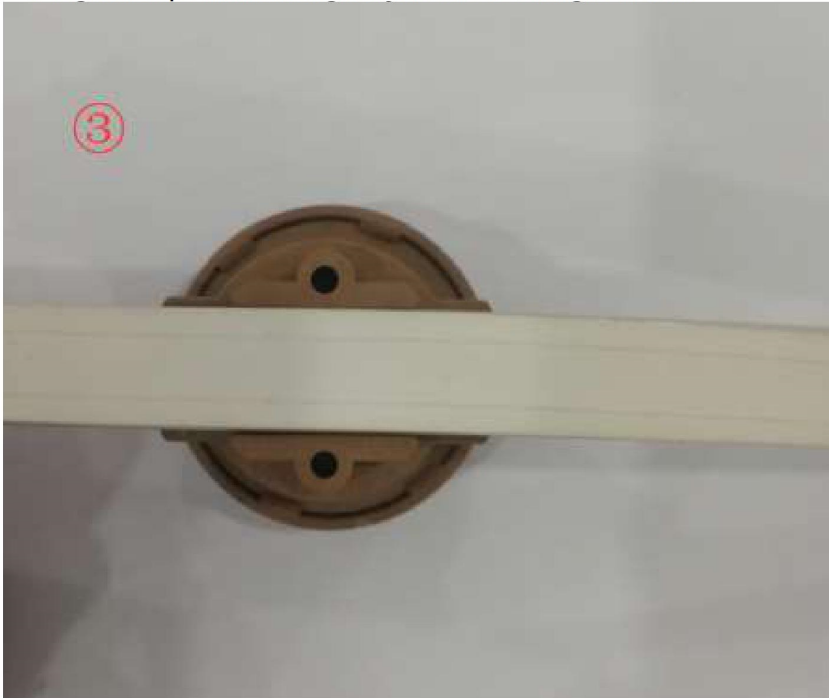

4. Aseta liitoksen pohja paikoilleen



5. Kiristä ruuvit paikoilleen



6. Aseta tiivisteet ruuveihin (ei tarvitse liimata).

