

1. Instrukcja montażu oprawki z osłonką imbusową

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi krokami.

Krok 1:

Przygotuj wszystkie elementy: oprawę, przewód oraz klucz imbusowy 14 mm.



Krok 2:

Odkręć osłonkę oprawki.



Krok 3:

Wciśnij przewód na oprawę tak, aby dwa styki znajdujące się w oprawce przepuściły przewód.

**Krok 4:**

Za pomocą klucza imbusowego dociśnij przewód po obu stronach, w miejscach, w których znajdują się styki.


**Krok 5:**

Założ osłonkę na oprawę, a następnie dokładnie dokręć ją kluczem imbusowym.



Uwaga!

Upewnij się, że osłonka jest całkowicie dokręcona.

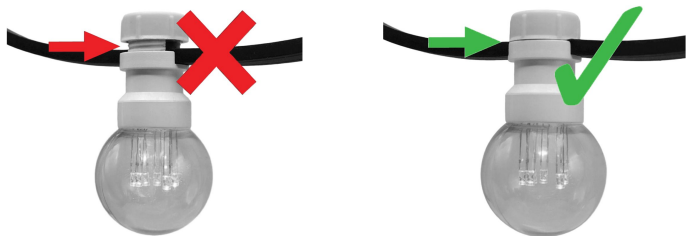

Dla dodatkowego bezpieczeństwa możesz zabezpieczyć połączenie klejem, aby uniemożliwić ponowne otwarcie oprawki.



Gotowe!

Miłego użytkowania!



2. Instrukcja montażu żarówek LED w przewodzie girlandowym

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi krokami.

Krok 1:

Sprawdź, czy każda oprawka posiada pierścień uszczelniający. Pierścień uszczelniający chroni żarówkę przed zachlapaniem wodą.



Krok 2:

Aby ułatwić wkręcanie żarówki, nałóż palcem niewielką ilość wazeliny na górną część wewnętrznej strony pierścienia uszczelniającego (żółty obszar zaznaczony na rysunku).




Krok 3:

Wkręć żarówkę w oprawę. Upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający NIE obraca się razem z żarówką podczas jej wkręcania. Pierścień uszczelniający powinien znajdować się na żarówce.



Uwaga!

Sprawdź oprawę oraz pierścień uszczelniający.

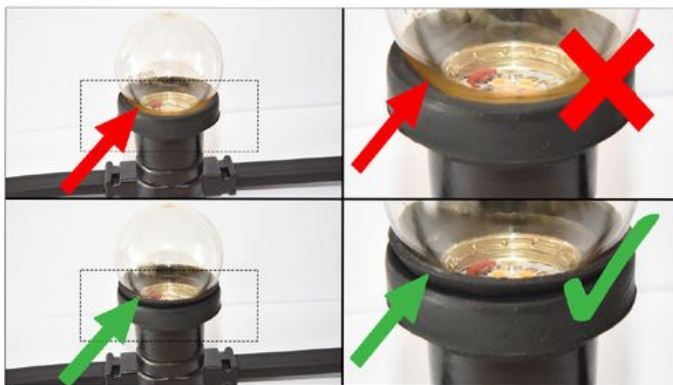

Opaska zaciskowa do zawieszania (opcjonalnie)

Użyj opaski zaciskowej, aby wykonać oczko do zawieszania na końcu przewodu.

