

VerandaGlaswand.nl

MONTAGE HANDLEIDING

Benodigheden:

- Ladder
- Meetlint
- Schroeven voor het bevestigen van de U-profielen en boven- en onder rails.
- High Tack kit (optioneel bij te bestellen)
- Accuboormachine en toebehoren
- Afkortzaag of een cirkelzaag met een aluminium zaagblad

De samenstelling van uw schuifwand is als volgt: afwerk U-profielen, bovenrails, onder-rails, glaswanden.

De glaswanden ontvangt u volledig gemonteerd, dit maakt de montage van uw glazen schuifwand veel eenvoudiger.

U heeft kunnen kiezen een aantal producten aan de standaard samenstelling toe te voegen zoals een funderingskoker, meenemers, tochtstrippen en handgrepen. In de handleiding zijn deze extra's bij iedere stap meegenomen. Wanneer u deze extra's niet besteld heeft kunt u die stap in de handleiding overslaan.

De montage van de glazen schuifwand moet met 2 personen worden uitgevoerd. Let hierbij op dat de stappen in dezelfde volgorde als in de handleiding worden uitgevoerd.

Op de volgende bladzijdes wordt het montageproces stap voor stap uitgelegd.


Let op: de ondergrond moet voor montage waterpas en stevig zijn. De glaswanden kunnen afgesteld worden met de wieltjes.

STAP 1: Waterpas

Controleer voordat u begint met het monteren of het frame rondom de glaswand waterpas is.


STAP 2: U-profielen

Allereerst moeten de U-profielen worden bevestigd. Dit doet u door de lengte op te meten van de grond tot de balk waartussen de wand bevestigd wordt. De geleverde profielen zijn altijd iets langer dan de gemeten hoogte. Het verschil zaagt u af. De juiste lengte U-profiel bevestigt u door middel van schroeven aan de balk. Houdt deze standaard aan: op iedere meter 2 schroeven.

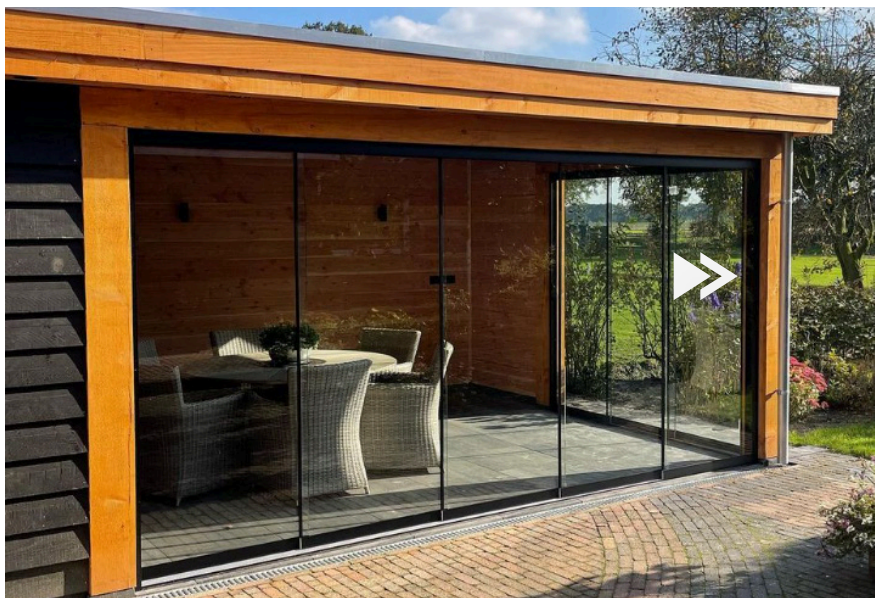

STAP 3: Bovenprofiel


Vervolgens meet u de afstand tussen de balken aan de bovenkant van de veranda. Het bovenprofiel zaagt u nu op maat. Dit bovenprofiel bevestigt u tussen de eerder gemonteerde U-profielen met schroeven. Op iedere meter 2 schroeven.

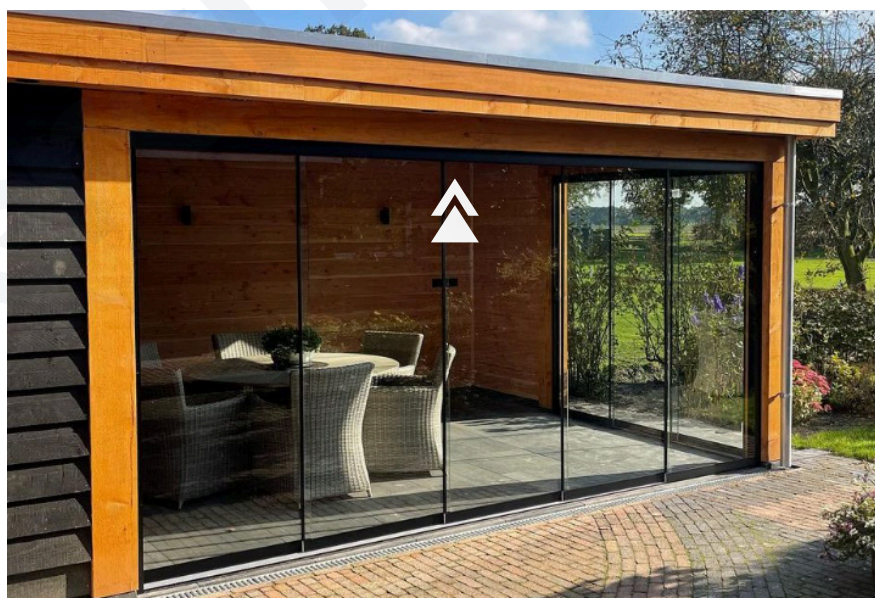

STAP 4: Onderprofiel

Het onderprofiel wordt nu gemonteerd. U meet op de vloer de afstand tussen de balken. Het onderprofiel zaagt u af op deze maat. Kit de onderkant van de onderrails met waterbestendige kit om waterlekage te voorkomen. Gebruik ongeveer 1 tube kit per strekkende meter.

Wanneer het profiel de juiste maat heeft plaatst u ook het gekitte onderprofiel tussen de U-profielen. Weer bevestigt u deze met 2 schroeven per strekkende meter.

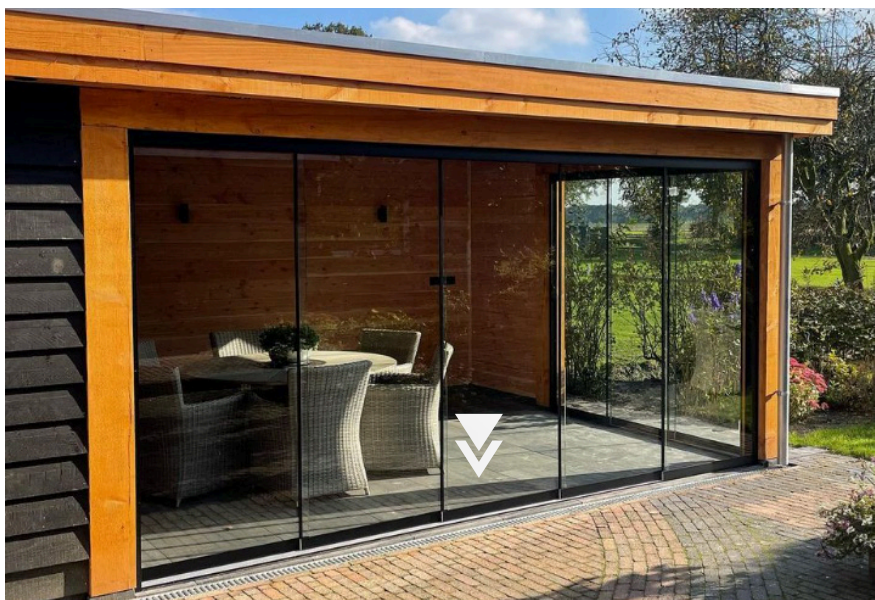

STAP 5: Meenemers

Meenemers moeten worden gemonteerd in het profiel voordat u de glaswand op de rails plaatst. Voor meer informatie over het monteren van de meenemers kunt u de Meenemers Handleiding lezen.

STAP 6: Glaspanelen


Het railsysteem is nu bevestigd. De glazen schuifwanden heeft u al volledig gemonteerd ontvangen. U moet deze nu op de rails zetten, dit doet u door eerst de bovenkant van de glasplaat tussen de bovenrails te steken. Vervolgens kunt u de onderkant (met de wieltjes) op de onderrails plaatsen. Let erop dat iedere glasplaat op een aparte rails staat. Zo kunnen de glaswanden langs elkaar heen schuiven.

Wanneer u 6 glasplaten heeft gecombineerd met een 3-spoor onderrail dan moet u 2 glaswanden op 1 rail plaatsen.

STAP 7: Tochtstrippen

Nu kunnen de tochtstrippen worden geplaatst. Meet de afstand tussen het boven- en onderprofiel. Zaag de tochtstrip af op de gemeten lengte en schuif deze op de glaswand aan de zijde waar de glaspanelen elkaar overlappen. Bevestig 1 tochtstrip per paneel. Zet de tochtstrip op de onderkant, tegen de glasdrager aan. Aan de bovenkant zit dan speling.

De tochtstrippen kunt u desgewenst verlijmen.

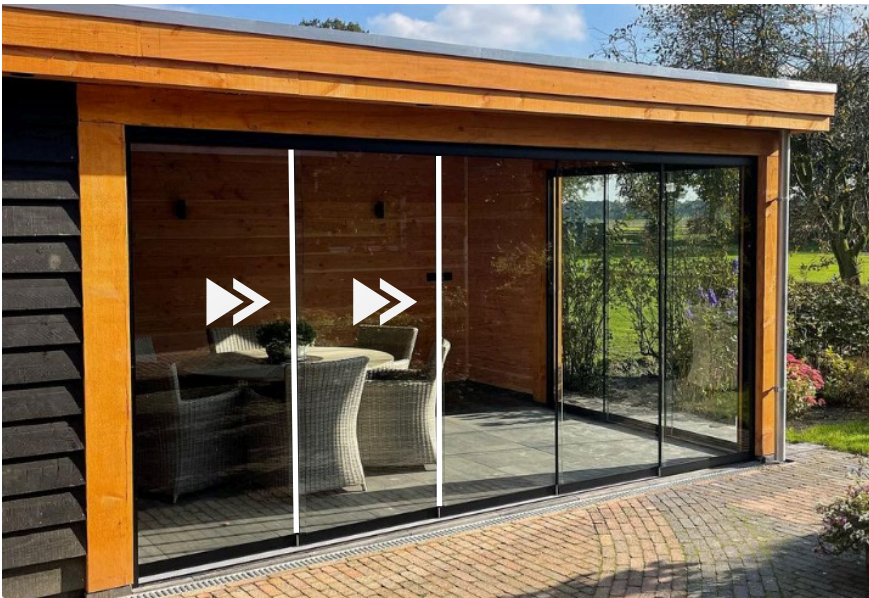

STAP 8: Handvaten

De handvaten moeten worden geplaatst, hiervoor heeft u lijm of kit nodig. Let op: meet de juiste hoogte, schuif de handgreep op het glas en verlijm pas als u tevreden bent over de juiste hoogte. Over het algemeen is de hoogte 1050mm gemeten vanaf de onderzijde van de glasplaat naar het hart van het handvat.

Uw schuifwand is nu klaar voor gebruik! Bedankt voor uw aankoop en geniet van uw glaswand!