

VerandaGlaswand.nl

Montage handleiding Veranda



Inhoud

Benodigdheden.....	3
Stap 1 - Muurprofiel.....	4
Stap 2 – Goot.....	7
Stap 3 – Zijliggers	9
Stap 4 - Staanders	10
Stap 5 – Bladvanger	12
Stap 6 – liggers en sierkliklijsten.....	13
Stap 7 – Dakplaten en kliklijsten	14

Benodigheden

Schroeven	Aantal	Waarvoor	Nodig bij
	4	Schroeven voor bevestiging voetplaat aan staander.	Stap 4
	4	Schroeven voor bevestiging voetplaat aan betonpoer.	Stap 4
	60	Schroeven voor bevestiging liggers en zijkappen.	Stap 1a & 3
	30	Schroeven voor bevestiging staanders aan goot & vastschroeven kliklijst aan dak profiel.	Stap 4c & 6d
	10	Schroeven voor het muurprofiel	Stap 1

Stap 1 - Muurprofiel

1.a) Begin met het vastschroeven van de zijkappen, op zowel de muurprofiel als op de goot.




1.b) Vervolgens boort u aan beide uiteinden 2 gaten onder elkaar, en verdeel de overige gaten



1.c) Bepaal de hoogte van het muurprofiel, en zorg ervoor dat deze waterpas tegen de muur staat. In de meeste gevallen komt deze op circa 275cm hoogte.



1.d) Houd het muurprofiel op de desbetreffende hoogte en boor (met boor 8) de gaten in de muur. Als de gaten zijn geboord kunt u het muurprofiel bevestigen aan de muur met bijgeleverde slagpluggen.

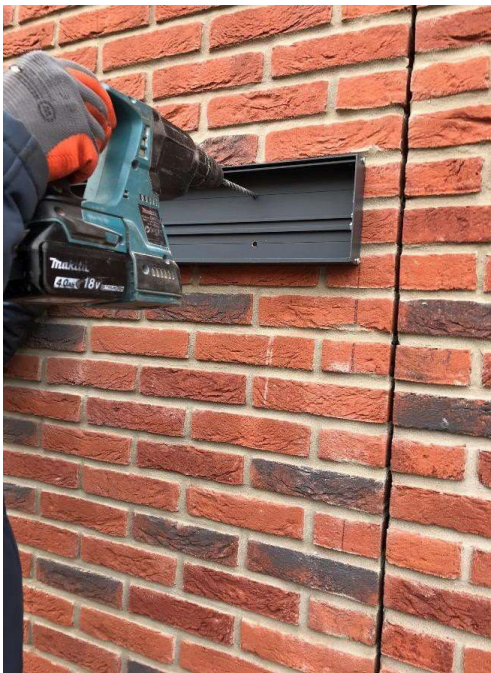

1.e) Nu het muurprofiel is bevestigd aan de muur dient u de bovenkant dicht te kitten met een siliconen kit, zodat er geen water achter door kan lekken.

Tip: maak uw vinger eerst nat met wat water om de kit gelijkmatig uit te spreiden.



Stap 2 – Goot

2.a) Gebruik het bijgeleverde malletje om de positie van de palen te bepalen onderop de goot. Zorg ervoor dat deze de achterzijde van de goot raakt, en boor de voorste 2 gaten.







2.b) Boor hierna aan één kant, een gat van 73mm achter de geboorde gaten voor de bladvanger, die vervolgens bovenop de PVC pijp komt te hangen.



2.c) Til de goot omhoog, gebruik voor gemak een versnellingsbak krik, of een vergelijkbare statief. Zorg ervoor dat u een hellingshoek aanhoudt van 6 graden.

Bijvoorbeeld:

Als de hoogte aan de onderkant van de muurprofiel 275cm is, dient u per meter 10cm te zakken. Houd de juiste diepte maat aan zoals hieronder aangegeven.

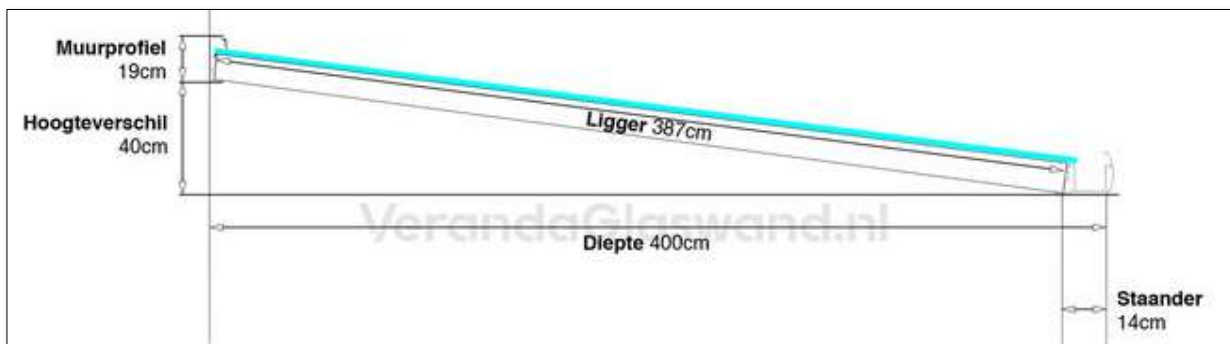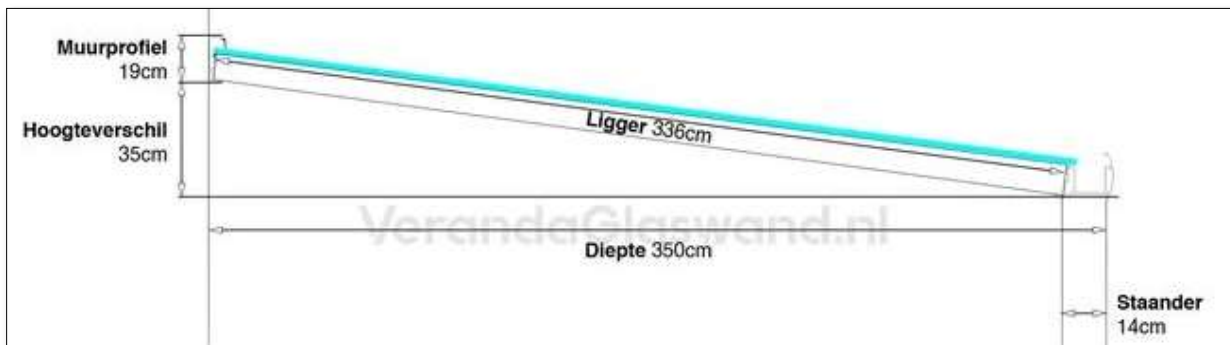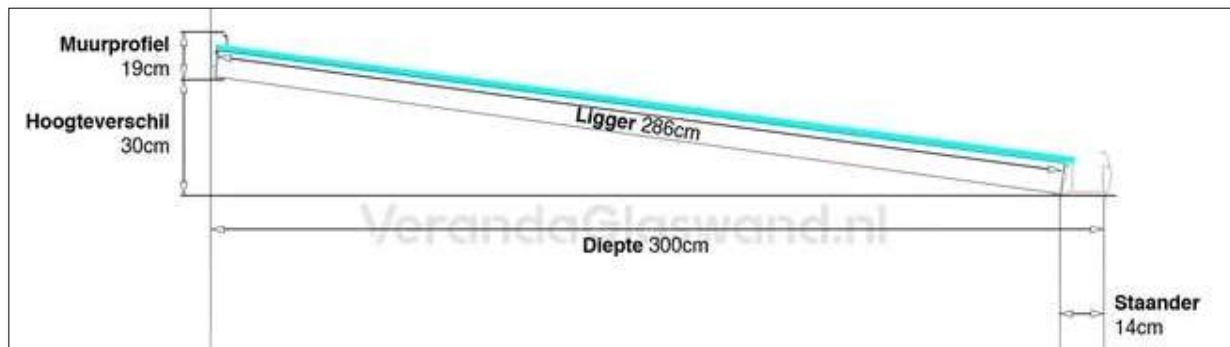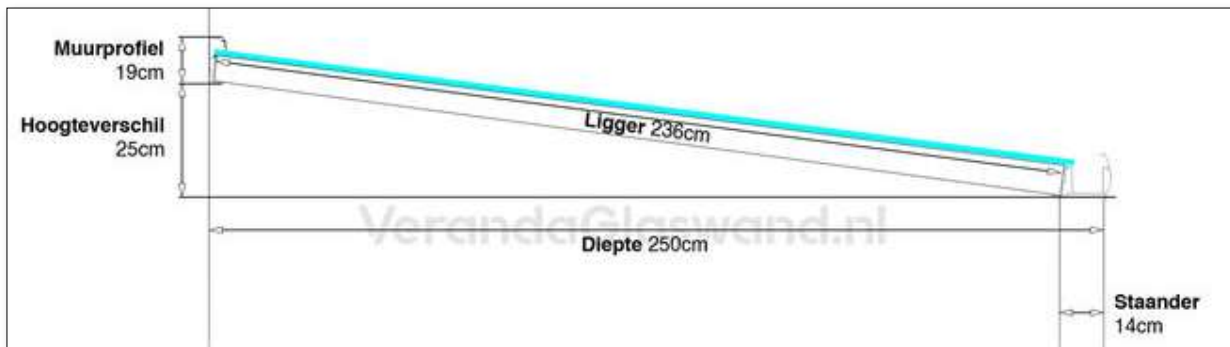

Stap 3 – Zijliggers


3. Schroef nu aan beide kanten met 5 kleine schroeven doormiddel van hoek beugels de ligger vast.



Let op: Nadat u beide zijliggers heeft bevestigd, dient u met een winkelhaak een hoek van 90 graden te realiseren.

Stap 4 - Staanders

4. Bepaal de diepte van de veranda, en graaf op de desbetreffende plaatsen een gat van 20 á 30 cm voor de staanders van de veranda. Zet de betonpoeren op de juiste plaats. Eén van de poeren is voorzien van HWA. Maak de staanders op de juiste lengte door vanaf de betonpoer tot onderkant van de goot te meten. Monteer vervolgens de voetplaat op de staander. Zet de staander vast aan de betonpoeren en goot.

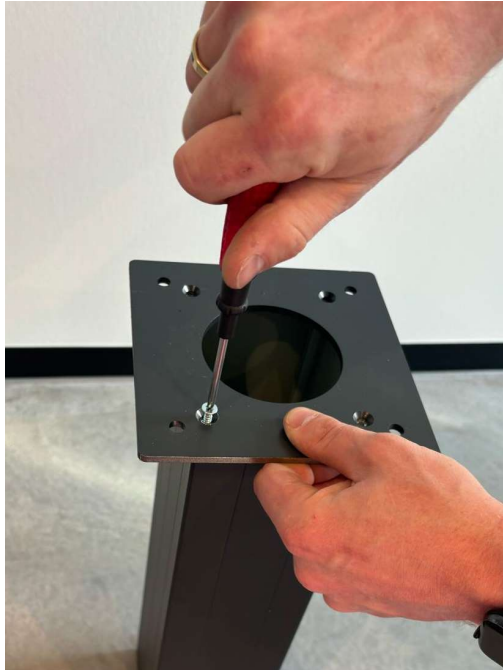

4.a) Kies aan welke kant u de afvoerpijp wil laten lopen, en boor een gat van 73mm aan de onderzijde van de staander.



4.b) Sluit de regenpijp aan op de HWH (Hemelwaterafvoer) van de betonpoer.

4.c) Bevestig de palen vast, via de binnenkant van de goot met de geleverde schro



Stap 5 – Bladvanger

5.a) Spuit wat kit op de zijkanten van de bladvanger, en plaats deze in het geboorde gat in de goot. Dicht de randen hiervan goed af met kit.



5.b) Om de goot volledig te beschermen tegen lekkages dient u op de geplaatste schroeven in de goot, en de kieren bij de zijkappen goed af te dichten met kit.



Stap 6 – liggers en sierkliklijsten

6.a) Neem de sierkliklijsten en klik deze vlak naast de zijliggers vast, op zowel de muurprofiel, als de goot.



6.b) Vervolgens neemt u nog een ligger, en schroeft u deze vlak naast de sierkliklijst vast.
6.c) Herhaal dit proces totdat alle liggers en sierkliklijsten vast staan.

(Als de laatste sierkliklijst niet past, kunt u deze iets inkorten met een slijptol of ijzerzaag)



Stap 7 – Dakplaten en kliklijsten

7.a) Plaats de eerst polycarbonaat plaat tussen de leggers, en bevestig vervolgens de muurrubber. (Op de afbeelding is het polycarbonaat nog niet geplaatst)



7.b) Nadat u de eerste plaats heeft geplaatst, bevestigt u de kliklijst. Schuif de kliklijsten tevens onder het muurrubber door.



7.c) Sla de kliklijsten met een rubberen hamer op hun plaats. Schroef deze vervolgens om de meter vast, met de langst meegeleverde schroeven.

