

tusol.com

INSTRUCTIES AFKITTEN




tusol

STAP 1 Voorbereiding


Let op: Werk niet op natte of bevroren ondergronden. De temperatuur moet tussen +5 °C en +30 °C liggen.

- › Borstel en/of poets de ondergrond grondig schoon en stofvrij.

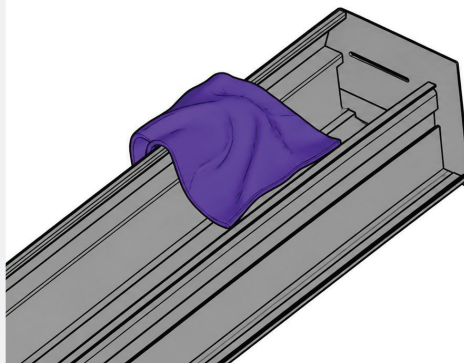

STAP 2 Ontvetten


- › Spuit de oppervlakken in met ontvetter.
- › Veeg de ontvetter direct weg met een schone doek en laat het oppervlak drogen.

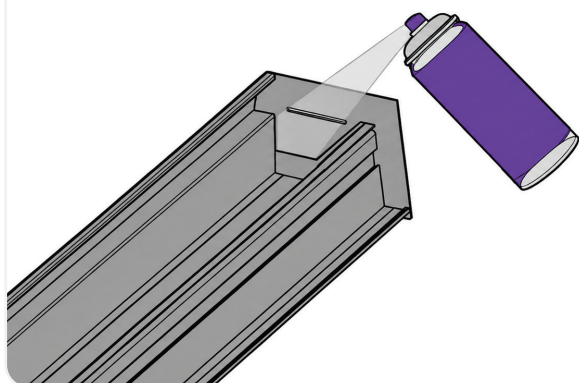

STAP 3 Afkitten

- › Breng de kit in één gelijkmatige beweging aan langs de naad.
- › Zorg dat de naad volledig gevuld is en vrij is van luchtbelletjes.

Tip: plak schilderstape voor een extra strakke kitnaad.

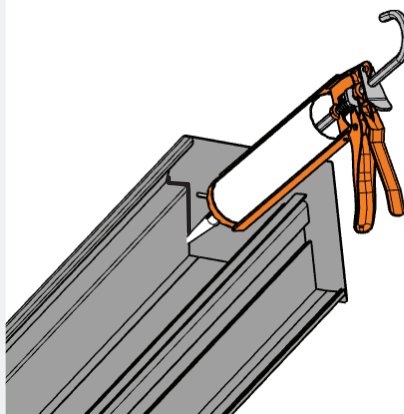


**SNIJD DE
TUIT AF OP
DE VOEG
BREEDTE**

STAP 4 Afwerken (1)

- › Spuit een geschikt afwerkmiddel op een schone afwerkspatel.

Let op: breng het afwerkmiddel nooit direct op de kitnaad aan.

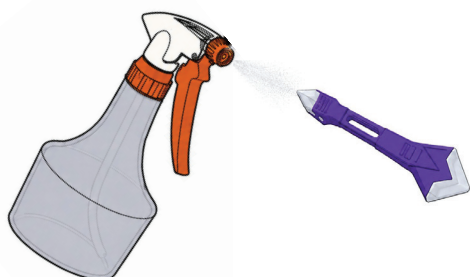


STAP 5

Afwerken (2)

- › Houd de afwerkspatel in een lichte hoek.
- › Trek de spatel in één vloeiende beweging over de kitnaad om overtollige kit te verwijderen en de naad glad af te werken.

Let op: verwijder de tape, indien gebruikt.

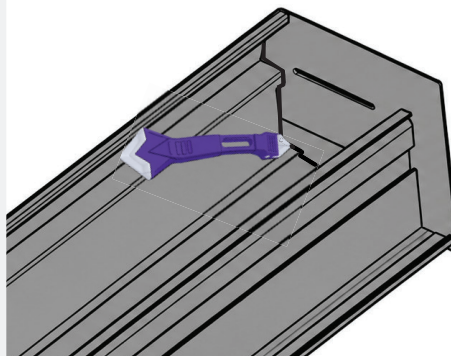

STAP 6

Rusten

- › Raak de kit niet meer aan. De kit vormt snel een huid, maar heeft enkele dagen nodig om volledig uit te harden.
- › Stel de verse kitnaad tijdens het uitharden niet bloot aan water, een hogedrukspuit of andere belasting.

HET AFKITTEN IS VOLTOOID!

Gefeliciteerd! De kitnaden zijn nu correct aangebracht voor een optimale afdichting van jouw buitenruimte. Zo zorg je voor een nette afwerking en behoud van de garantie.

Laat ons weten wat je ervan vindt, je feedback is waardevol voor ons!

Scan de QR-code om een Google Review achter te laten.



KUNNEN WE NOG ERGENS MEE HELPEN?

Neem dan contact met ons op:

info@tusol.com
+31 0342 230 000

Koningsbergenweg 26
3771 NS Barneveld