


Plak de beschermviltjes aan de zijde van de bevestigingskoker waaraan u de panelen gaat koppelen.

Let op! Bij hoekkokers moeten de viltjes op aanliggende zijdes worden geplakt.



Til het paneel een paar centimeter omhoog en lijn de bevestigingskoker op met de schroef. Druk nu de bevestigingskoker op het paneel.

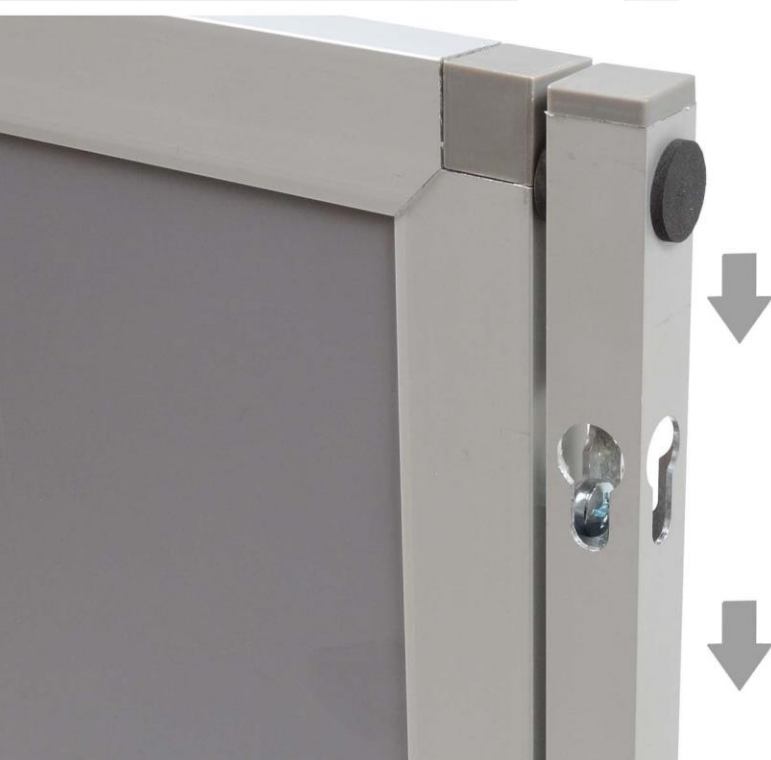

Laat het paneel weer zakken en duw de bevestigingskoker naar beneden. Koppel de andere panelen op dezelfde manier.

