


1. Placera den stora delen (övre delen) av fattningen upp och ner.



2. Placera de två inre tätningsringarna på fattningen över de två stiften.
OBS! Detta steg måste utföras noggrant för att göra kopplingen stänkskyddad.



3. Lägg kabeln i spåret på lampfattningen.

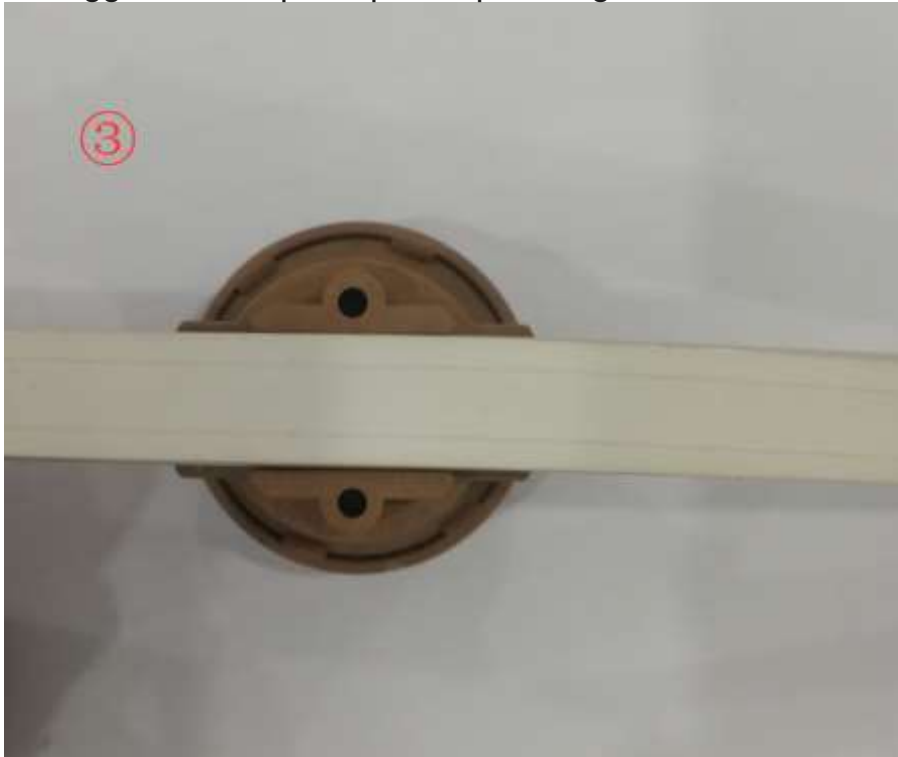

4. Placera den mindre delen (basen) av lampfattningen ovanpå.



5. Dra åt de två skruvarna.



6. Tryck fast de två täckhattarna över skruvarna (lim behövs inte).

