

Zwevende eiken wandplank

(blinde montage)



EIKENVAKMAN

— De online Eikenspecialist —

MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



Tips voor de montage

- Zorg ervoor dat u de juiste pluggen en schroeven gebruikt voor uw muurtype.
- Werk nauwkeurig om ervoor te zorgen dat de plank waterpas hangt en stevig is bevestigd.
- Als u twijfelt over het boren in muren (bijvoorbeeld bij betonnen muren of oude huizen), overweeg dan om professionele hulp in te schakelen.

Informatie over de muurbeugel

- Wij leveren hoogwaardige & gebruiksvriendelijke (blinde) bevestigingsbeugels die zowel in de hoogte als in de breedte (nog) aan te passen zijn. Aangezien de gaten strak voorgeboord zijn, is dit wel zo prettig monteren.
- De beugels worden - per stuk - gemonteerd met twee schroeven. Hierbij zijn gleufgaten in de hoogte aangebracht, zodat deze naderhand precies passend gemonteerd kunnen worden.
- Daarnaast kan de beugel ook in de breedte (van links naar rechts) nog aangepast worden. De voorzijde van de beugel kan 'losgeschroefd' - naar links & rechts geschoven - en weer vastgeschroefd - worden. Op deze wijze kunnen de beugels precies passend gemonteerd worden.
- Het draaggewicht - per beugel - betreft 10 kg.
- Beugel lengte totaal: 10,8 cm (bevestigingselement 8 mm, beugel zelf 10 cm).
- Afmeting bevestigingselement: 7,8 cm breed en 2,5 cm hoog.

**Met deze stappen en tips zou u succesvol
een zwevende eiken wandplank met blinde montage
moeten kunnen ophangen!**

MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



Montage van een zwevende eiken wandplank

Er volgt een gedetailleerde handleiding voor het ophangen van een zwevende eiken wandplank met voorgeboorde gaten en verstelbare, kantelbare muurbeugels.

Benodigdheden

- Zwevende eiken wandplank met voorgeboorde gaten
- Verstelbare muurbeugels (aanschroefplaat met plankdrager)
- (Klop)boormachine en geschikte muurboor (8 mm)
- Schroeven (5x55 mm Torx)
- Pluggen (8x46 mm)
- Waterpas
- Rolmaat of lange liniaal
- Potlood
- Schroevendraaier of accuboormachine (kruiskop + Torx)
- Stofzuiger of borstel (voor het opruimen van het boorstof)


MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)




Stap 1: Voorbereiding

1. **Positioneer de plank:** Bepaal waar u de plank wilt ophangen. Gebruik een waterpas om de plank recht te houden en markeer een zij-, boven- en onderkant van de plank op de muur. Vraag eventueel hulp om de plank mee vast te houden.

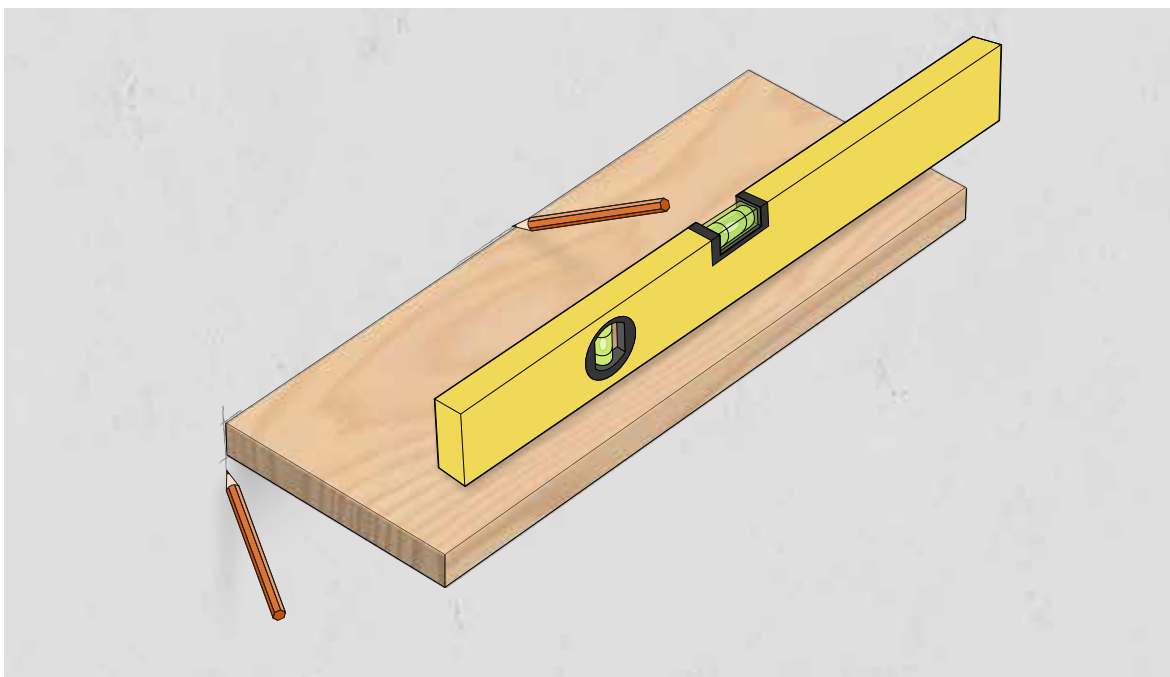

2. **Markeer de hoogte:** Teken de lengte van de plank op de gewenste hoogte op de muur en gebruik een waterpas om de lijn recht te houden. Teken vervolgens een middenlijn voor de posities van de muurbeugels. Deze middenlijn zorgt ervoor dat de muurbeugels perfect in het midden uitgelijnd zijn en overeenkomen met de voorgeboorde gaten in de plank.

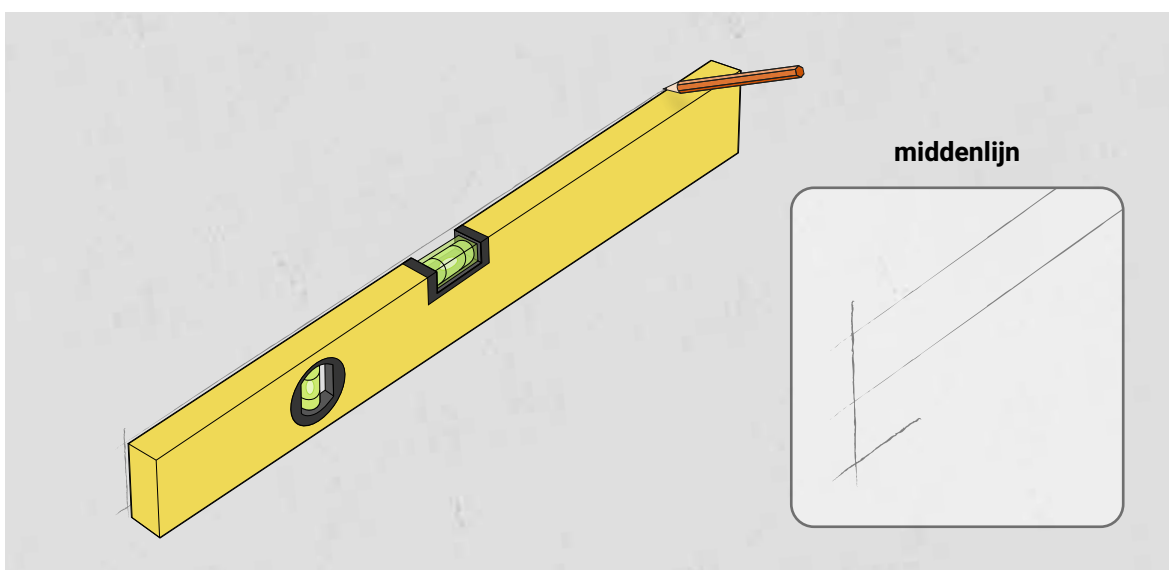

MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



- 3. Meet de bevestigingspunten:** Meet de afstand tussen de voorgeboorde gaten (hartmaat) langs de lengte van de plank. De eerste en de laatste beugel zitten beide (hartmaat) 15 cm vanaf de zijkant. Bij meer dan twee beugels worden de overige beugels gelijkmatig over de lengte van de wandplank verdeeld.




MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)




Stap 2: Beugels plaatsen

1. **Markeer de gaten:** Markeer de posities van de boorgaten op de muur volgens de afstanden die u heeft gemeten vanaf de zijkanten en bovenkant van de plank.

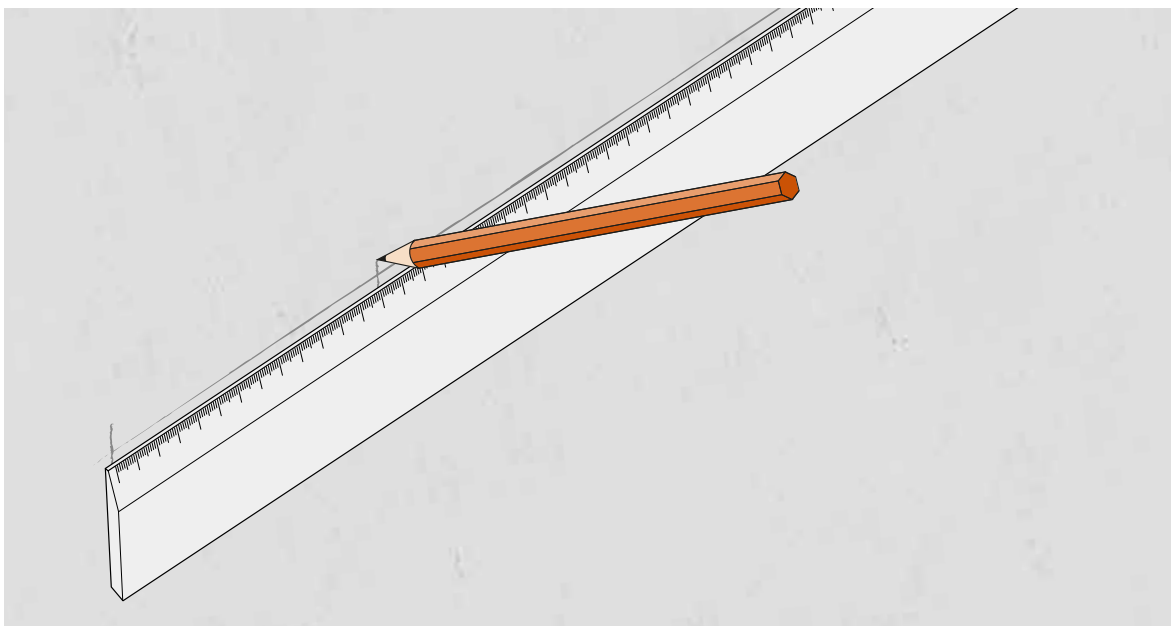

2. **Markeer de schroefgaten:** Teken de schroefgaten af (van de muurbeugels) aan de hand van de gemarkeerde punten.

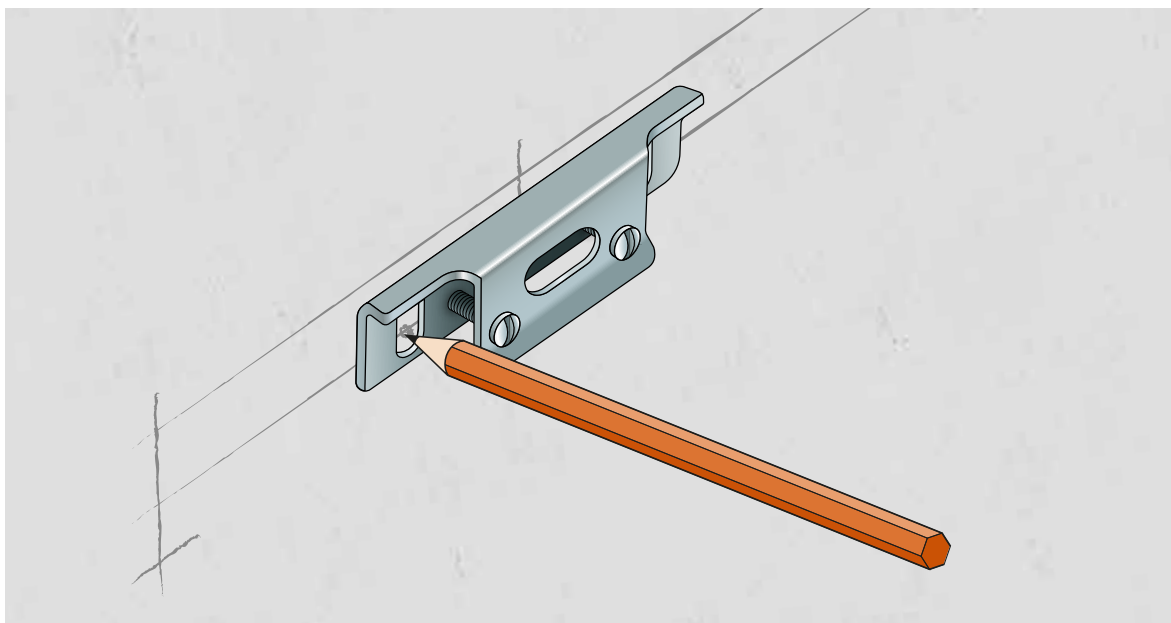


MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



3. **Boor gaten:** Boor gaten (8 mm) op de gemarkeerde plekken in de muur. Gebruik een boor die geschikt is voor het type muur (bijv. een steenboor voor baksteen of beton).

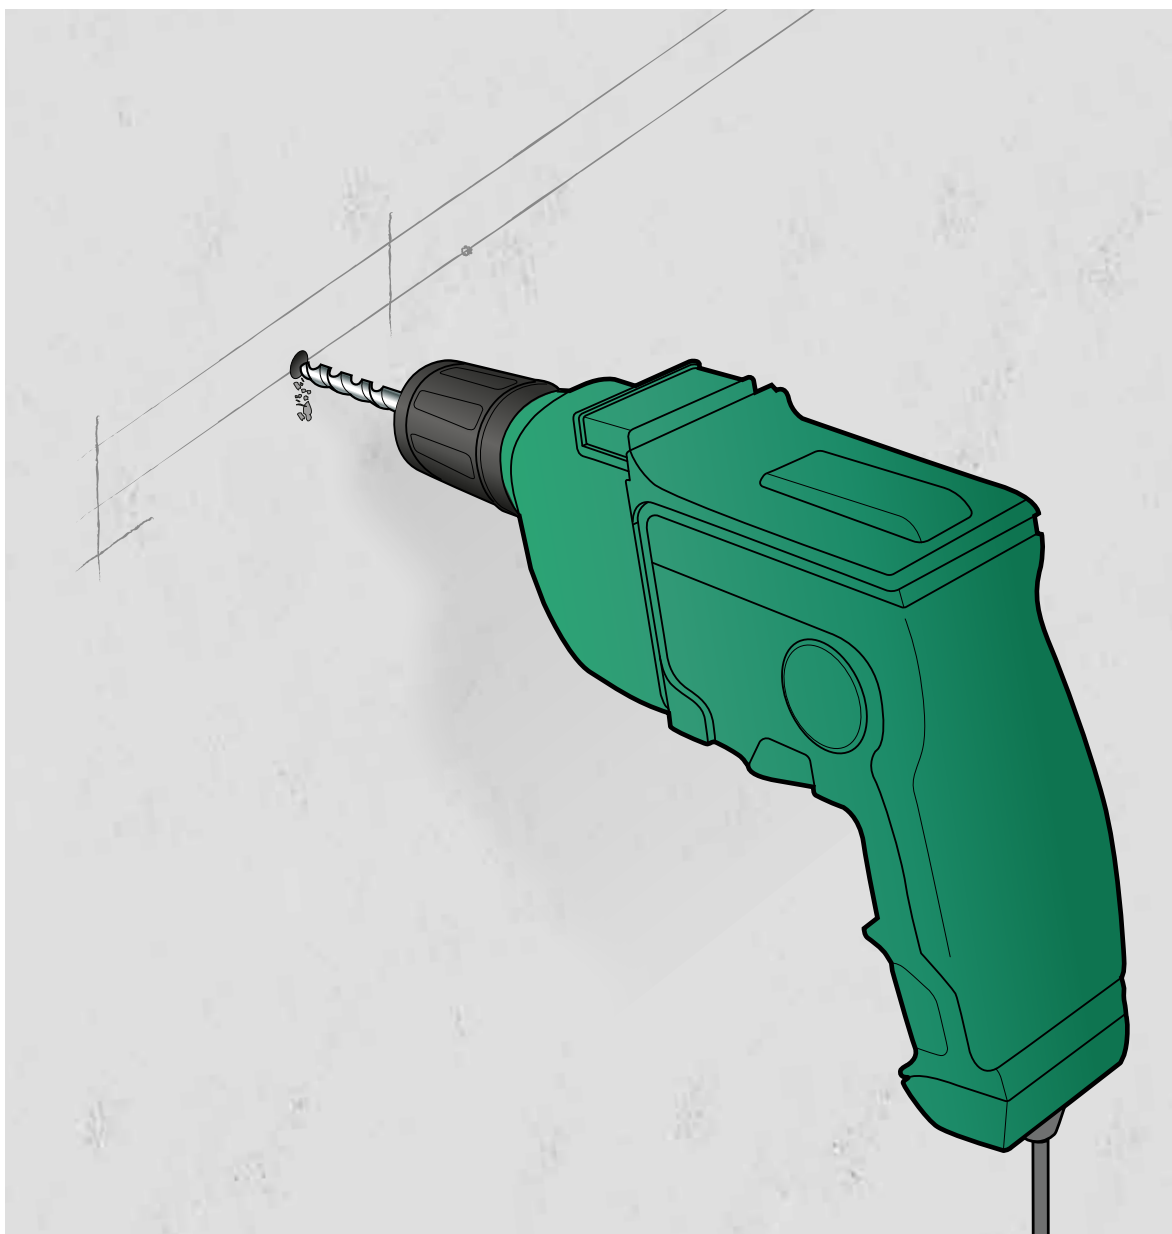


MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



Stap 3: Beugels bevestigen

1. **Plaats pluggen:** Steek de pluggen in de geboorde gaten. Zorg ervoor dat de pluggen goed passen en stevig zitten.
2. **Schroef de beugels vast:** Bevestig de muurbeugels aan de muur door de schroeven in de pluggen te draaien. Gebruik een schroevendraaier of een accuboormachine met torx-bitje. Schroef de Torx-schroeven nog niet te vast.


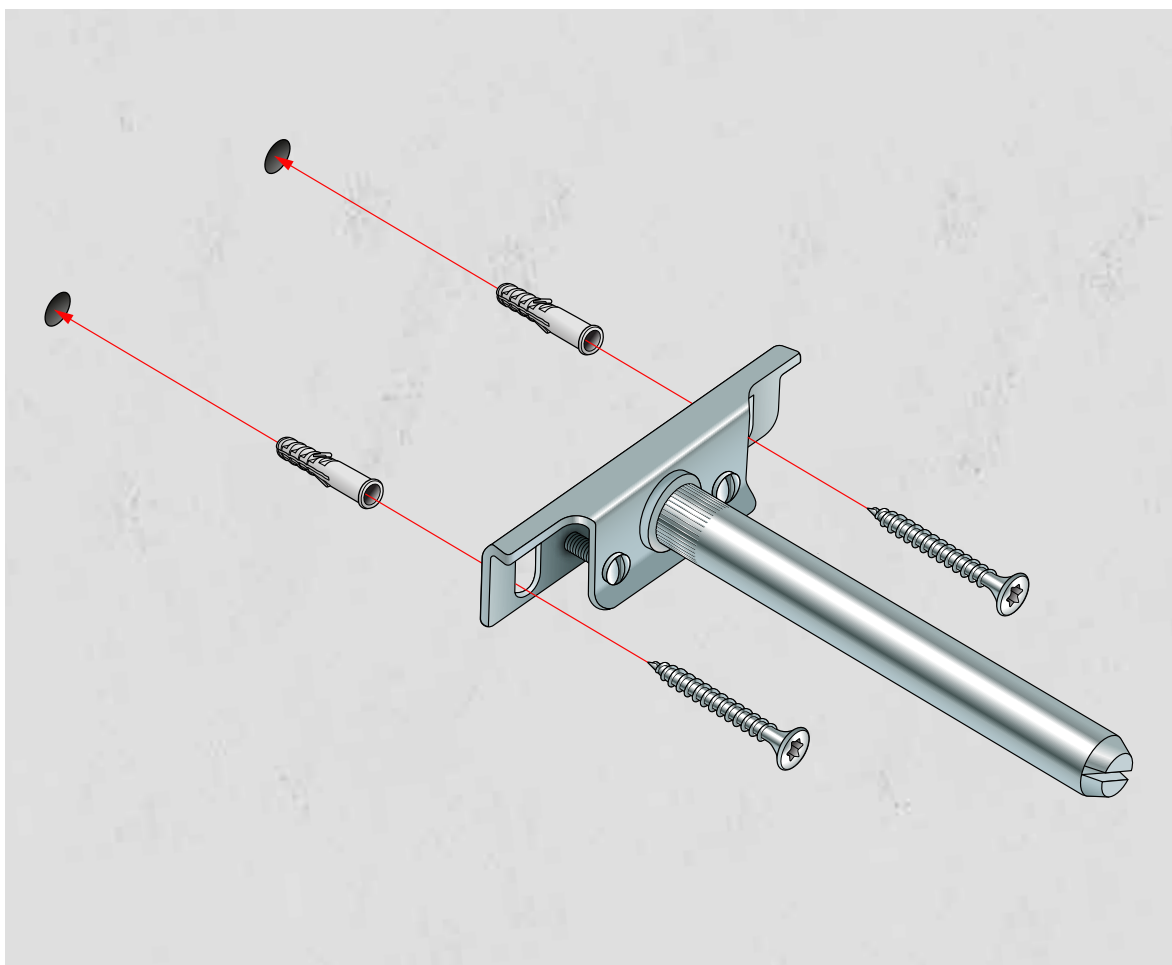


MONTAGE HANDLEIDING



Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



3. **Stel de hoogte af:** Gebruik de sleuven in de beugels om de hoogte af te stellen. Schuif de beugels omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte en draai de schroeven vast.

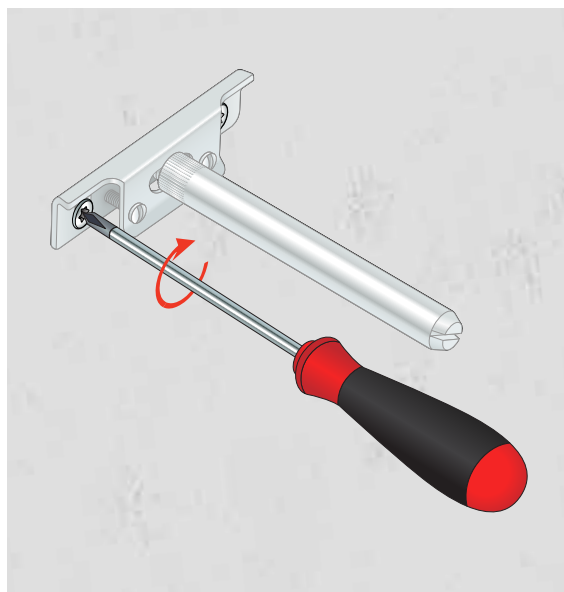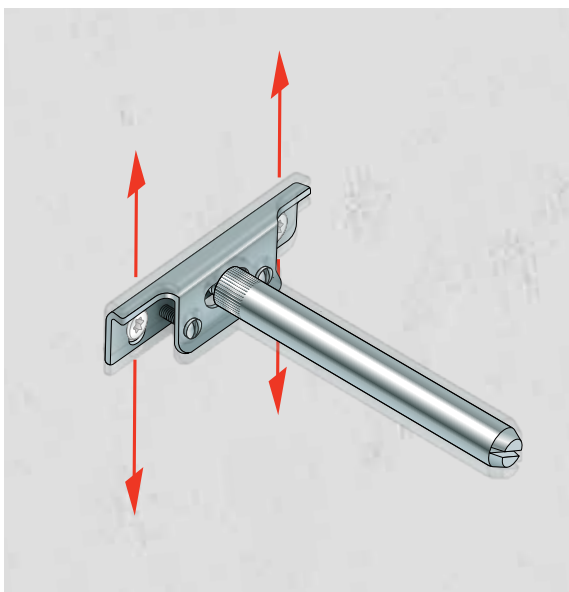

4. **Stel de zijden af:** Draai de drager (staaf) los en verschuif deze door de gleuf om de drager naar links of rechts te verstellen. Draai daarna weer vast met de vierkantmoer zodra de drager op de juiste positie staat.

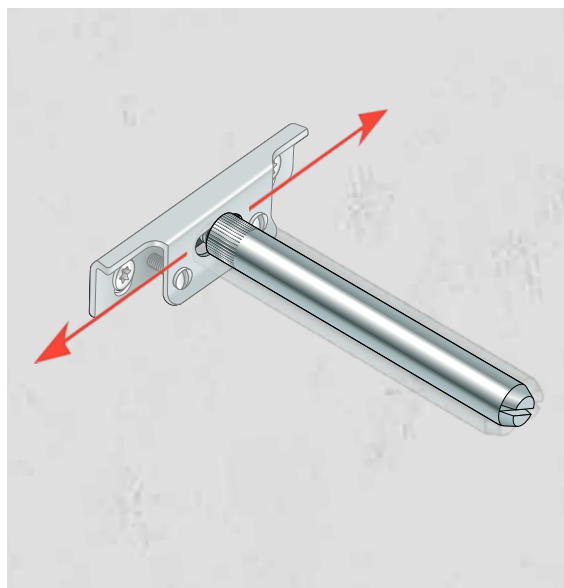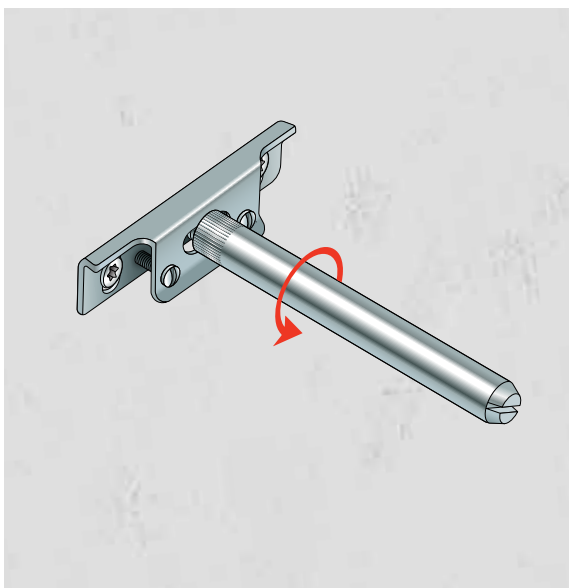


MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



5. **Stel de kanteling af:** Gebruik de twee M6-schroeven om de dragers te kantelen. Draai de schroeven los, kantel de drager naar de gewenste positie en draai de schroeven weer vast voor nauwkeurig afstellen en corrigeren.

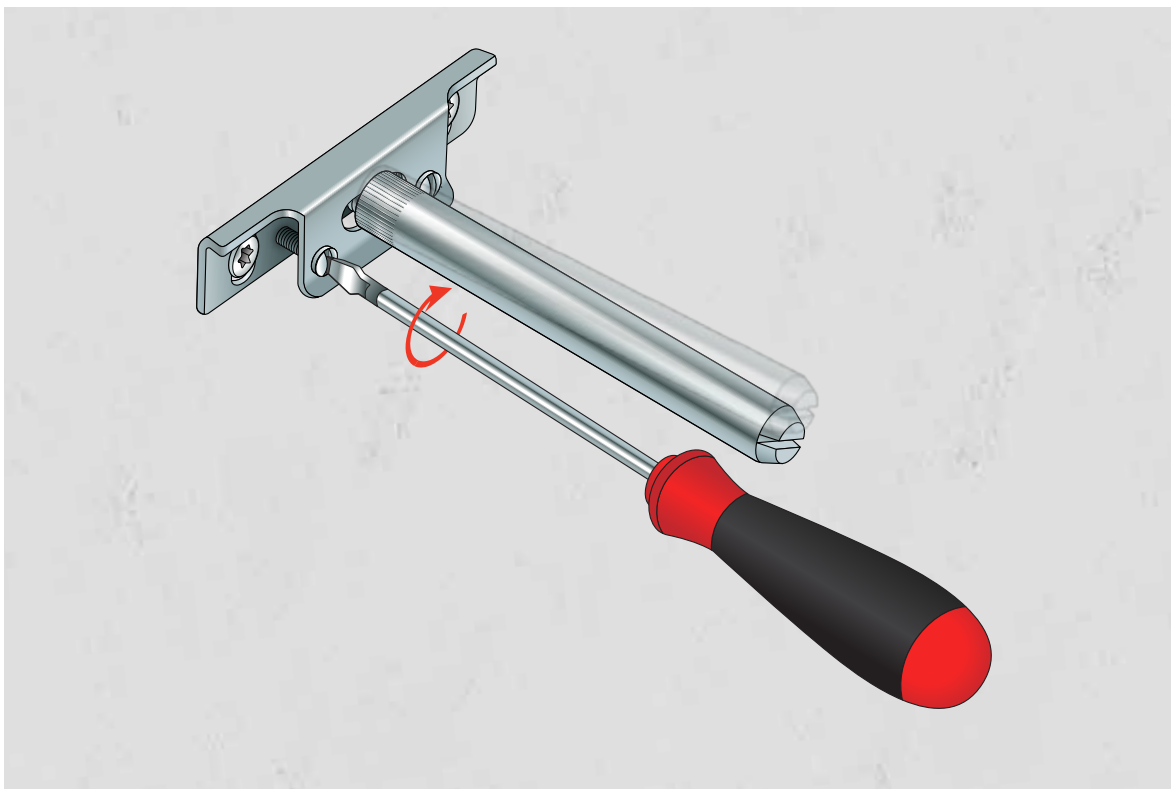

6. **Controleer de beugels:** Zorg ervoor dat de beugels stevig vastzitten en waterpas zijn.


MONTAGE HANDLEIDING

Zwevende eiken wandplank (blinde montage)



Stap 4: Plank ophangen

1. **Plaats de plank op de beugels:** Schuif de plank over de beugels. Zorg ervoor dat de voorgeboorde gaten in de plank overeenkomen met de beugels.

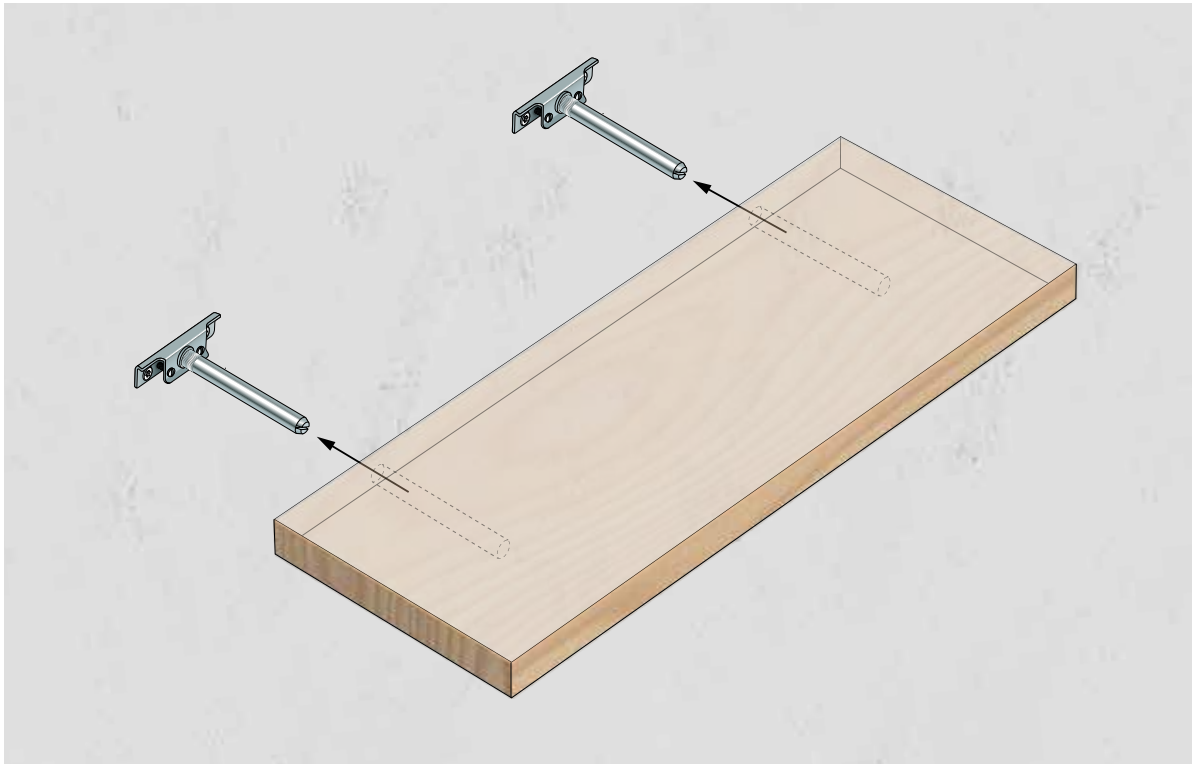

2. **Controleer waterpas:** Gebruik de waterpas om te controleren of de plank recht hangt.
3. **Maak nauwkeurige aanpassingen:** Als de plank niet volledig waterpas is, maak dan kleine aanpassingen aan de hoogte, zijde of kanteling van de beugels (zie **stap 3**, punt 3, 4 en 5).

Tevreden met het resultaat? Gefeliciteerd!

U heeft met succes een zwevende eiken wandplank gemonteerd!
We hopen dat u trots bent op uw werk.

Tips & Tricks

- Om stof af te nemen, gebruik een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat zware voorwerpen gelijkmatig verdeeld zijn over de plank om overbelasting te voorkomen.
- Voor extra stevigheid, monteer de plank in een stud of gebruik holle wandpluggen.

We horen graag van u!

Laat ons in de comments weten hoe uw project is verlopen. Mocht u nog vragen hebben over de montage of het gebruik van uw wandplank, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!

Heeft u tips voor andere klussers? We waarderen uw feedback!

Socials

Deel eventueel uw creaties via de website en op social media met **#eikenvakman**.
We vinden het erg leuk om te zien wat u ervan gemaakt heeft.

Bedankt!

Bedankt voor het kiezen van ons product. We hopen dat u er nog lang plezier van zult hebben!



EIKENVAKMAN
— De online Eikenspecialist —