



Montagehandleiding

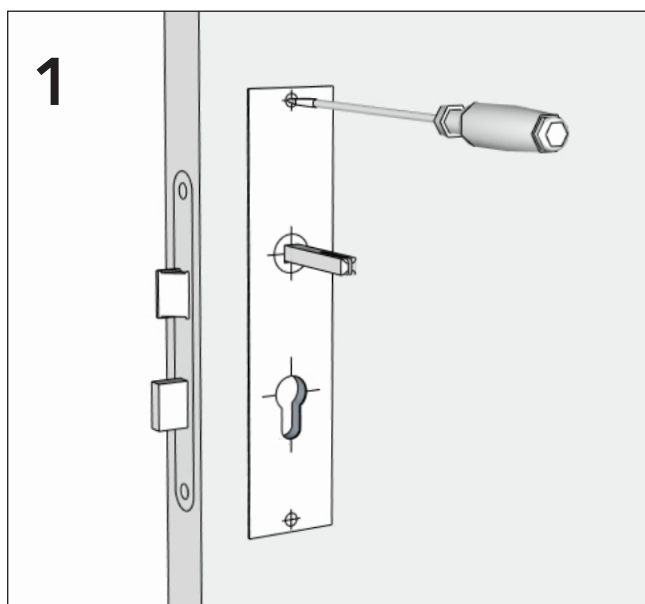

Om te bepalen op welke hoogte de boorgaten komen, kunt u deze boormal gebruiken. Kies de juiste PC maatvoering (je hebt keuze uit 55, 72 of 92 millimeter) en scheur deze af.


Plaats deze zeer nauwkeurig op de vaste punten; dit zijn de vierkante stift (voor het drukdeel) en de profielcilinder. Hiervoor zitten uitsparingen in de boormal. Druk een schroevendraaier in de boormal zodat er een afdruk komt voor het boren. Herhaal dit nu ook aan de andere kant van de deur.

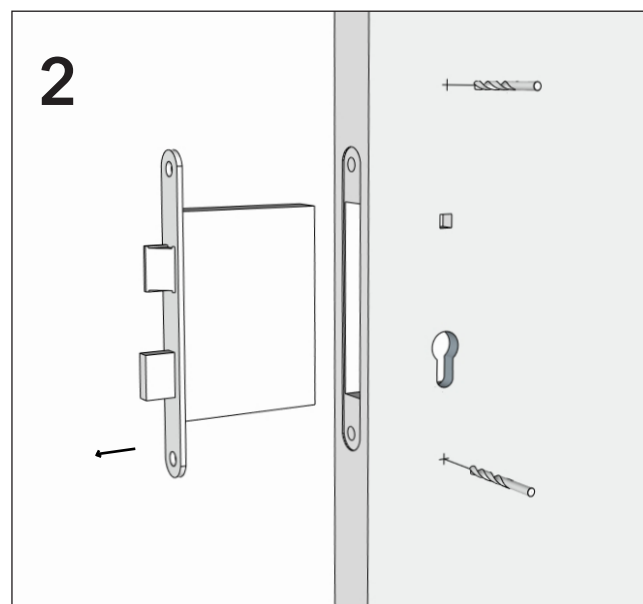

Voordat je gaat boren: verwijder de cilinder en het binnenwerk uit de deur om schade en boorsels (in het slot) te voorkomen tijdens het boren.


Boor de gaten loodrecht door de gehele deur met een boor $\varnothing 8\text{mm}$. Boor de gaten aan de buitenzijde na met een $\varnothing 12\text{mm}$ boor tot een diepte van minimaal 25mm, dit is voor de nokken van het buitenschild.

Het binnenwerk en de cilinder kunnen weer geplaatst worden.

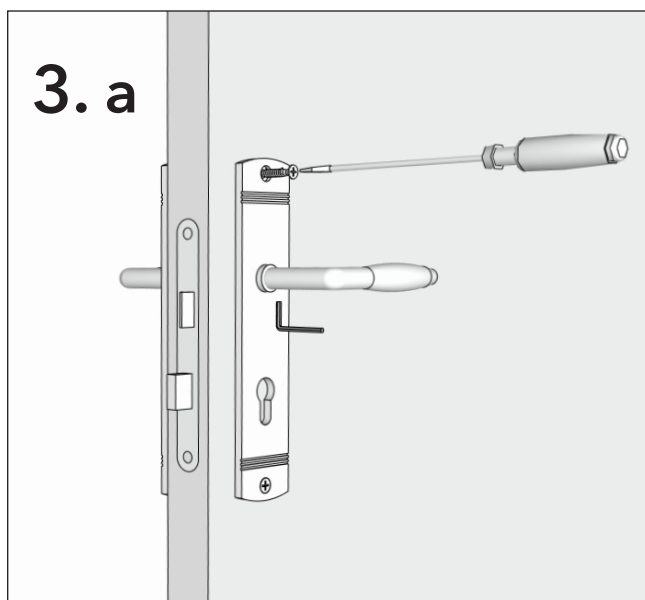

Klink/klink variant (bijvoorbeeld achter of schuurdeur):

Monteer de slotstift in de deurklink van het buitenschild (schild met kerntrek beveiliging) met de inkeping richting het inbusje. Draai de inbusschroef voorzichtig in de deurklink met een inbussleutel. Probeer de slotstift met het midden van de uitsparing ter hoogte van de inbus te positioneren. Stop zodra je voelt dat de inbusschroef vast zit. Plaats het binnenschild en buitenschild aan beide kanten van de deur, over de profielcilinder en schroef deze met de hand vast, door middel van de meegeleverde bouten. Draai nu de inbus vast in de binnendeur klink.

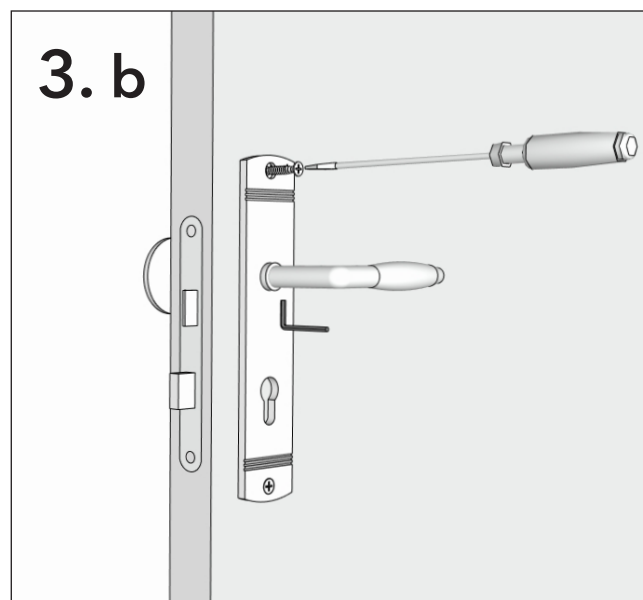

Deurknop/klink variant (bv voordeur)

Monteer het binnenschild en buitenschild (schild met kerntrek beveiliging) aan beide kanten van de deur, over de profielcilinder en schroef deze met de hand vast, door middel van de meegeleverde bouten. Draai nu de inbus vast in de binnendeur klink.