




Montagehandleiding espagnolet

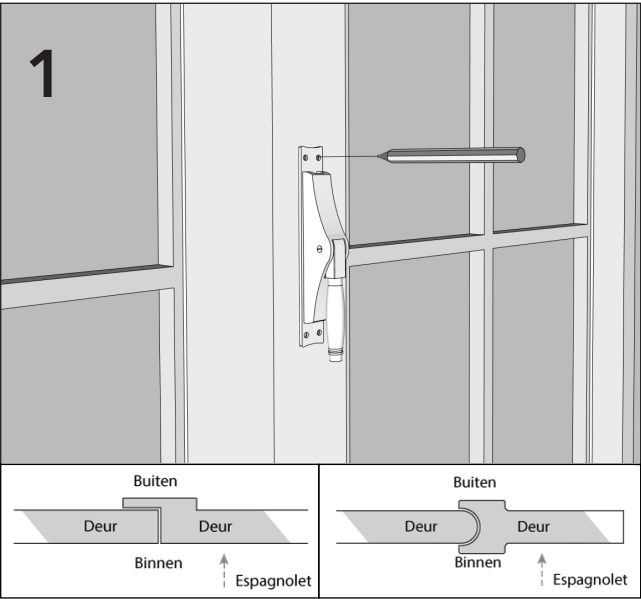


Bepaal eerst waar de espagnolet greep moet komen. Wij raden aan om de greep in het midden van de deur te plaatsen of op dezelfde hoogte als de eventueel andere klinken in de ruimte. Kijk op welke deur de espagnolet gemonteerd moet worden, zie afbeelding. Heb je de positie bepaald, teken dan de schroefgaten af en boor de gaten voor met een 2 mm boor, ongeveer 20 mm diep. Tip: Let op dat je de espagnolet niet te dicht op het glas monteert. De schroeven kunnen dan het glas beschadigen of breken.

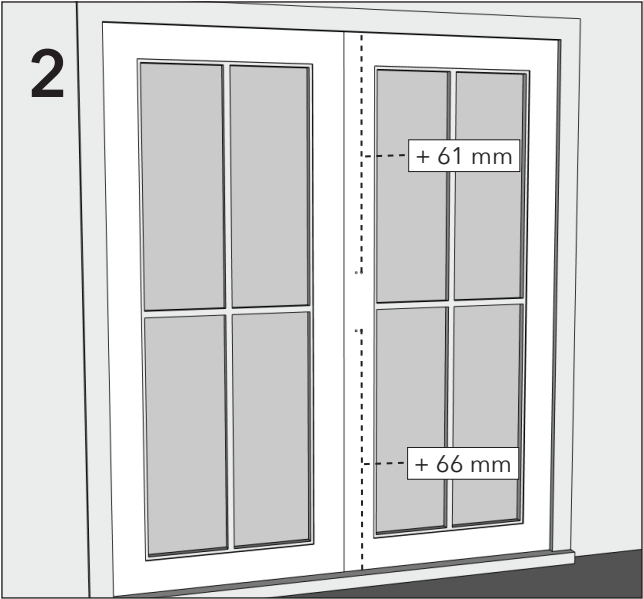


Stangen opmeten; we beginnen bij de onderste stang. Meet vanaf de onderste afgetekende schroefgaten naar de bovenkant van de dorpel. Tel hier 66 mm bij op, dat wordt de lengte van de stang aan de onderzijde. Nu gaan we de bovenkant opmeten, deze heeft namelijk een andere afmeting! Meet vanaf de bovenste afgetekende gaten naar de onderkant van het kozijn. Tel hier 61 mm bij op, dit is dan de totale lengte van de bovenste stang. Nu alles is afgetekend kunnen de stangen op maat gezaagd worden. **LET OP: zaag niet aan de kant bij de inkeping in de stang**

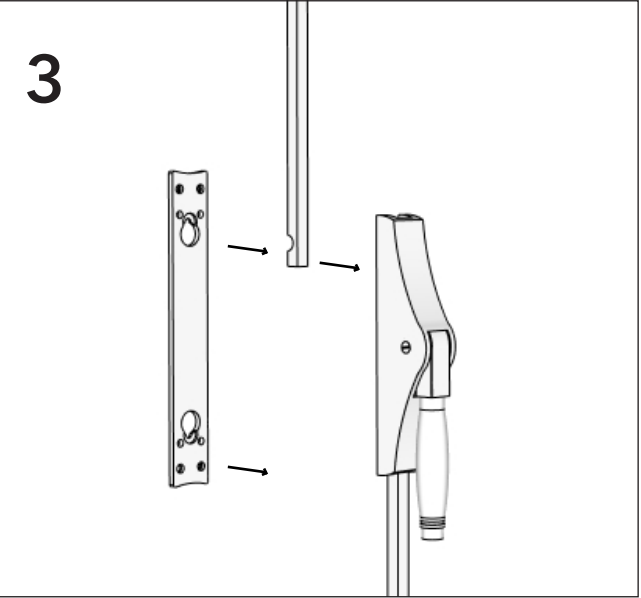

Monteer nu de stangen in de greep. Schroef de achterplaat van de greep los, nu kan je de stangen met de inkeping in het mechanisme monteren. De inkeping is gericht naar de kant waar de deur komt te zitten straks. Zitten de stangen in het mechanisme, dan kan de achterplaat weer aan de greep gemonteerd worden.

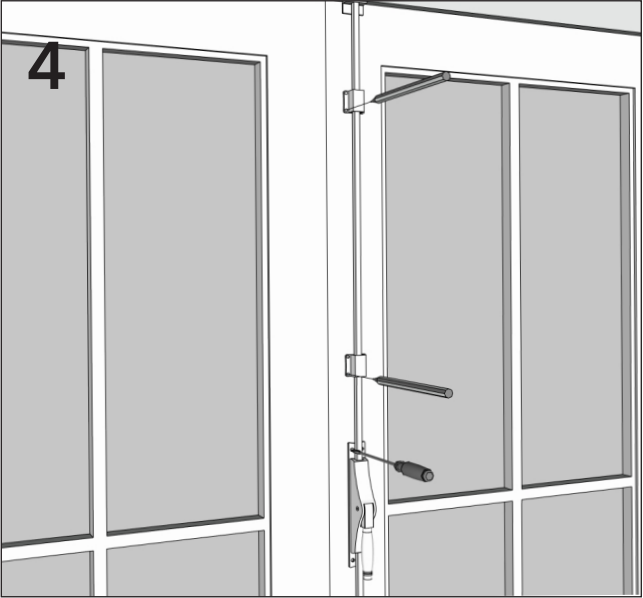

Schuif twee geleiderblokjes en eindplaatje op de onderste stang en herhaal dit bij de bovenste stang. Monteer de greep met twee schroefjes vast op de deur en zorg dat de stang waterpas is. De eind geleiders komen 10 mm van de onderkant en bovenkant van de deur. De geleider blokjes gaan we nu positioneren op de onderste stang en aftekenen. De bovenste geleider blokjes positioneer je 150 mm vanaf de greep en de onderste positioneer je 150 mm vanaf het eindplaatje. Herhaal dit nu ook bij de bovenste stang. Teken de stang af in de dorpel en het kozijn.

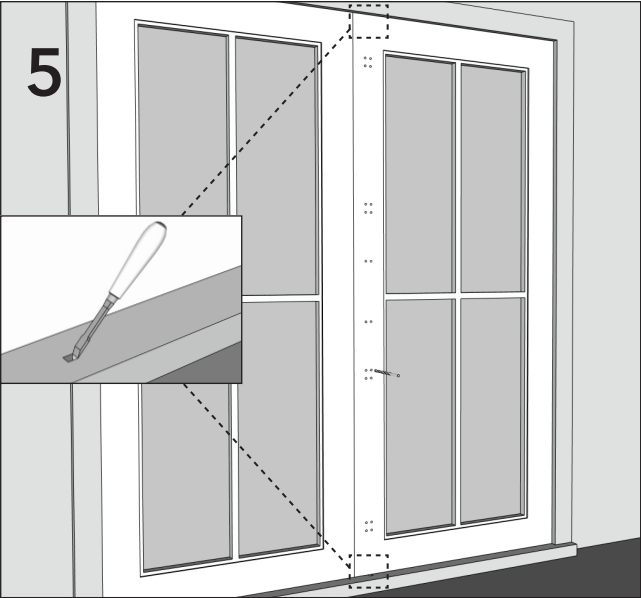

Verwijder de espagnolet van de deur. Leg het eindplaatje op het afgetekende vierkant voor de stang in de dorpel en teken de schroefgaten en de optrek af. Boor alle afgetekende gaten voor met een 2 mm boor, ongeveer 25 mm diep. Voor het maken van een gat in je dorpel en kozijn pak je een beitel en steek het hout op de afgetekende plaatsen 25 mm weg.



Monteer het eindplaatje in de uitgebeitelde gaten. Schroef de greep met vier schroeven vast op de deur, zorg dat de geleiders al om de stangen zitten zoals in stap 4. Schroef ook alle geleiders vast op de deur.

De espagnolet is gemonteerd, veel plezier met je nieuwe espagnolet sluiting!