
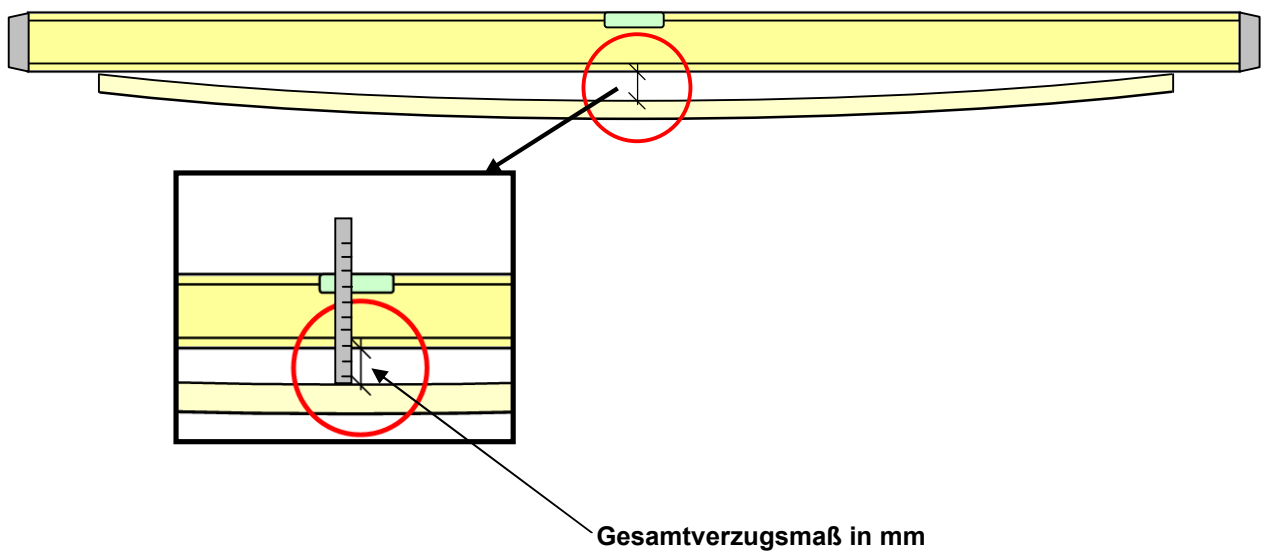


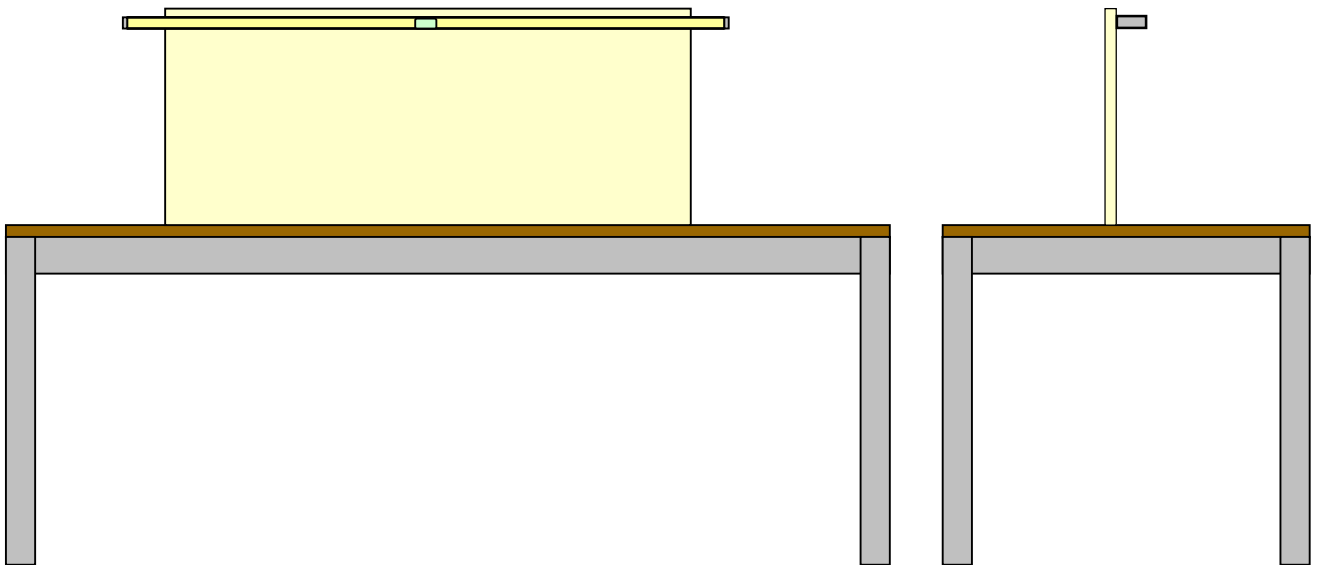


MEETMETHODE VOOR KROMGETROKKEN FRONTEN

Häcker
kitchen.germanMade.

Als klanten merken dat de fronten kromtrekken, is het belangrijk om methodisch en nauwkeurig te werk te gaan bij het meten. Volg de onderstaande instructies.

1

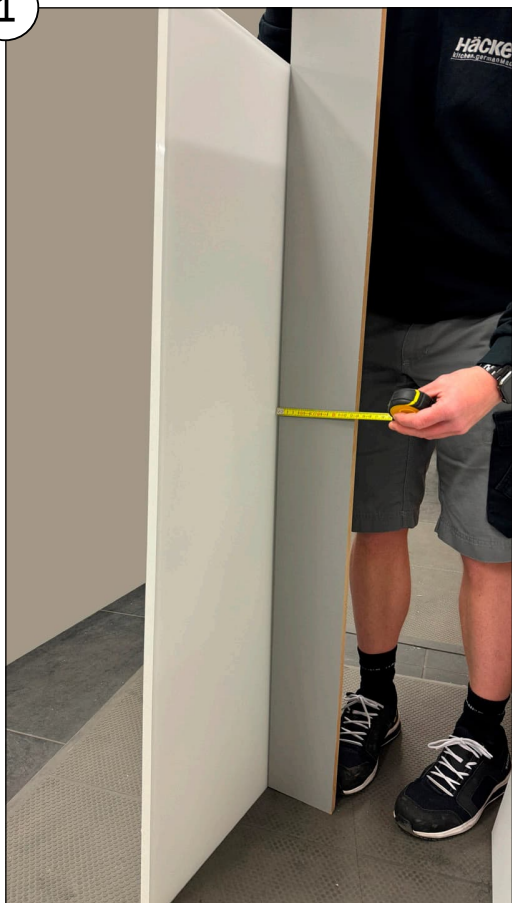

Plaats de richtlat op de holle kant van het onderdeel


(De richtlat moet langer zijn dan het te meten onderdeel).

2



Meet de afstand tussen het onderdeel en de richtlat

3

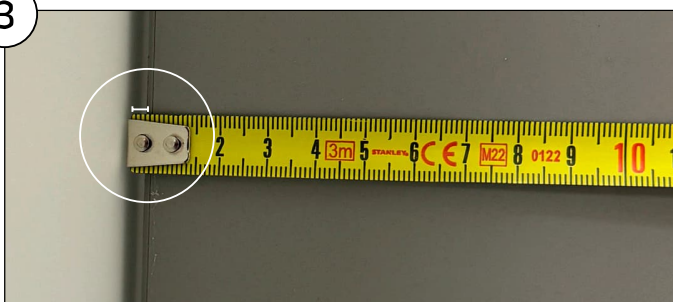

TOLERANTIEWAARDEN:

Het onderdeel mag 1,5 mm per meter kromtrekken.

Afmeting van
het onderdeel
in mm

maximale
kromming
in mm

906
1296
1426
1881
1946
2206

1,36
1,94
2,14
2,82
2,92
3,31